


Möbelserie KOLN

Das Bett KOLN 1600

Серия мебели "КЁЛЬН"

Кровать "Кёльн" 1600

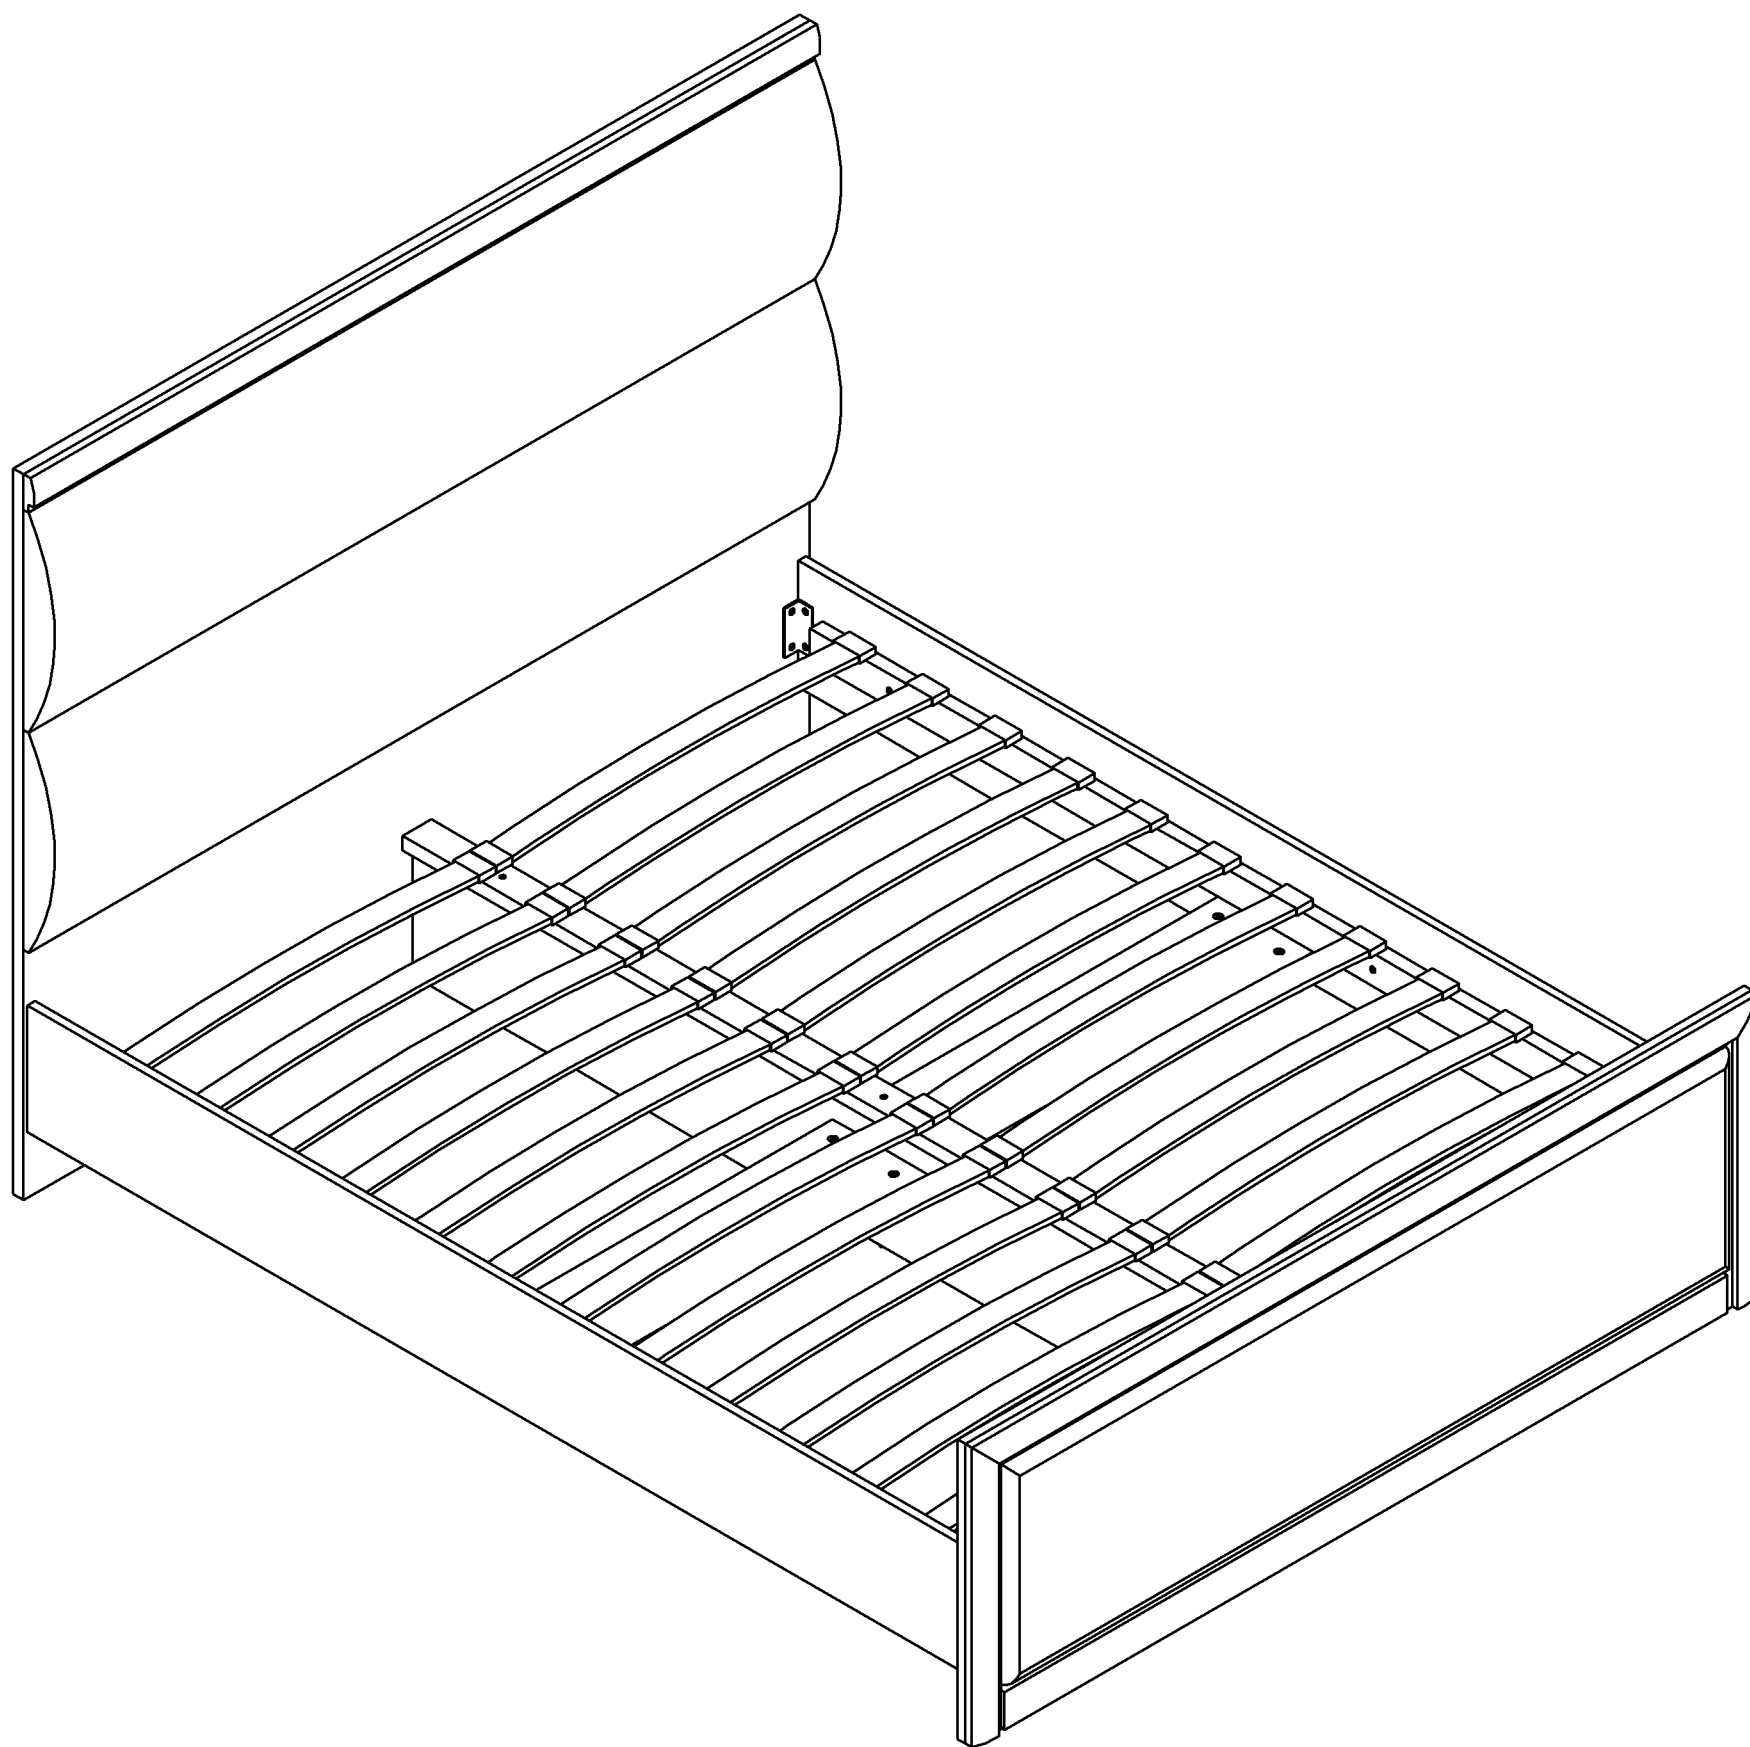

Внимание!

Изделие должно использоваться по назначению. Мебель поставляется в разобранном виде. Сборка изделия осуществляется в соответствии с прилагаемой инструкцией.

Attention!

The product must be used only by the prescription. Furniture comes unassembled. Please be sure to follow the instructions for proper assembly.

Achtung!

Die Moebelproduktion wird nur bestimmungsmässig verwendet. Sie wird im auseinandergenommenen Zustand geliefert, der Zusammenbau erfolgt nach der beigelegten Anweisung.

?Atencion!











El mueble debe ser usado de acuerdo con las prescripciones del manual de uso y mantenimiento. El mueble viene desmontado. El montaje se efectua segun el manual de instrucciones que viene adjunto



Uwaga!

Produkt powinien byc stosowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Meble sa dostarczane niezmontowane. Montaz mebli odbywa sie zgodnie z zalaczona instrukcja.


















Attention!

Le produit doit etre utilise conformement a sa destination. Le meuble est fourni demonte. Le montage du produit est exerce conformement aux instructions fournies.

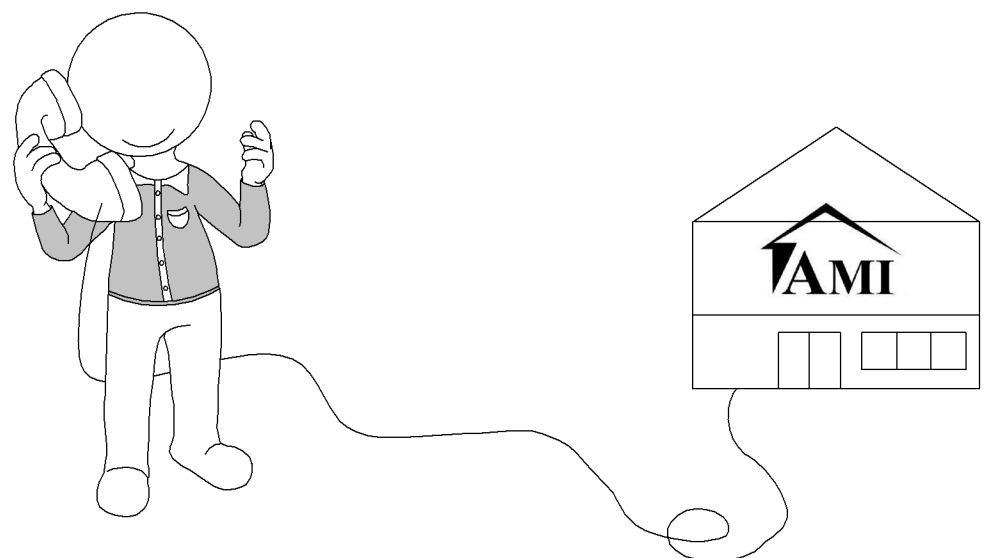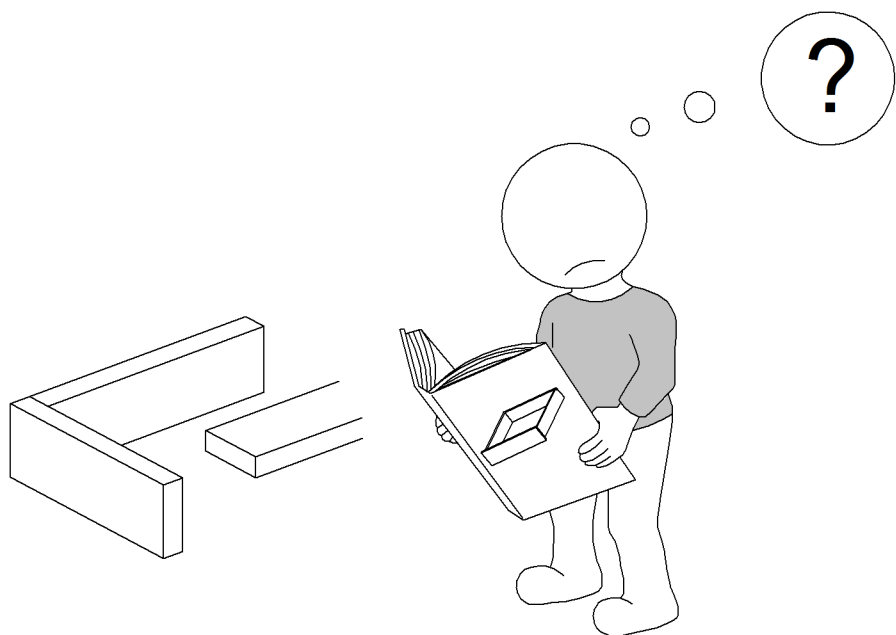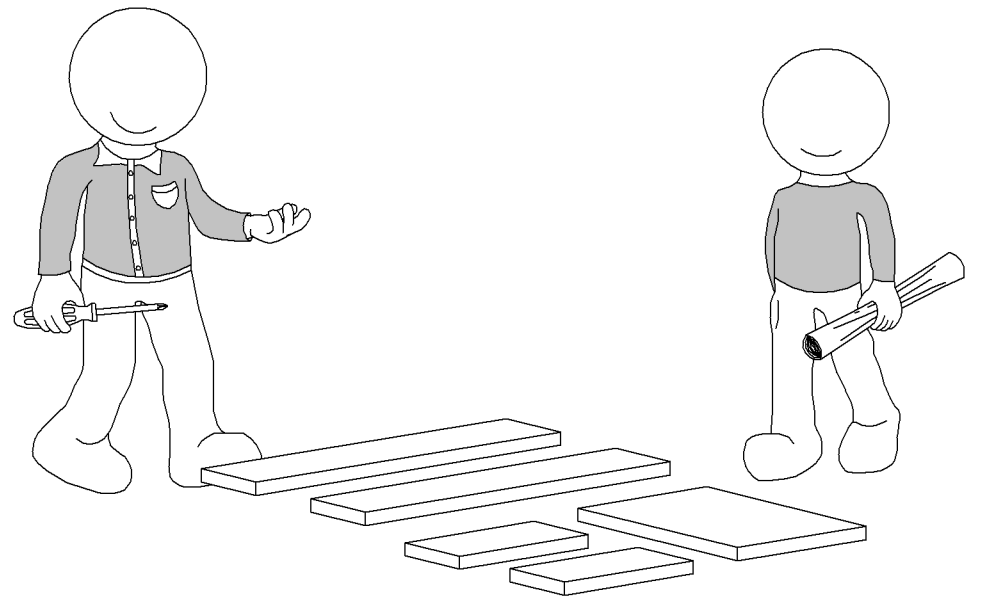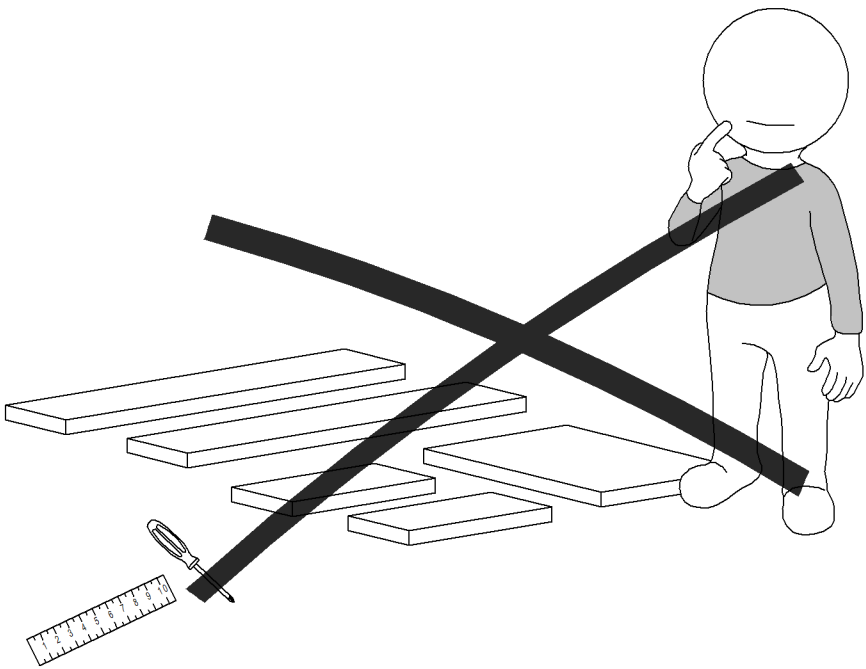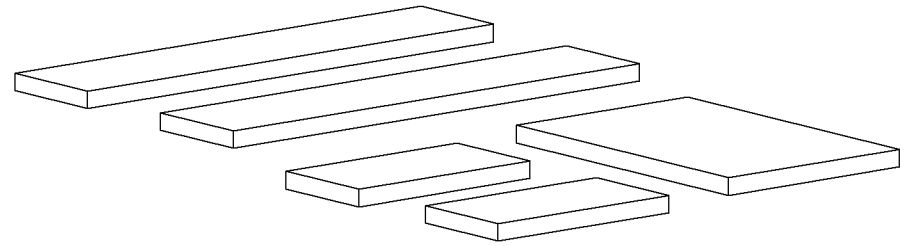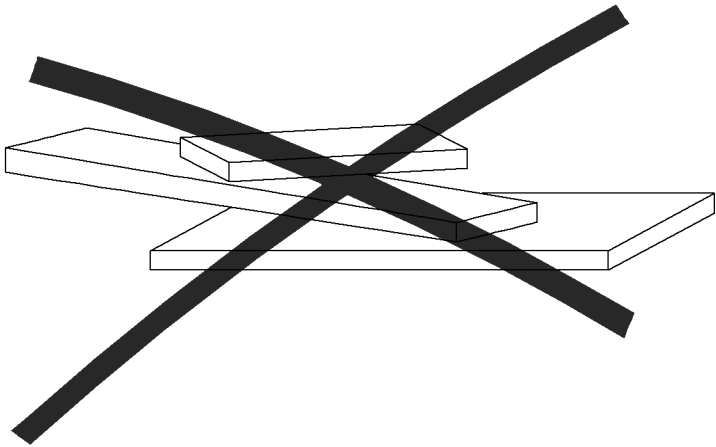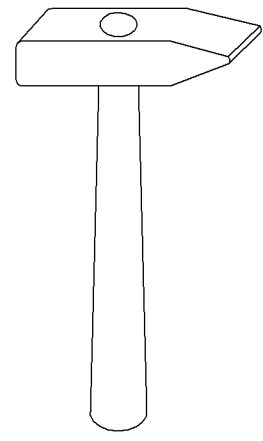
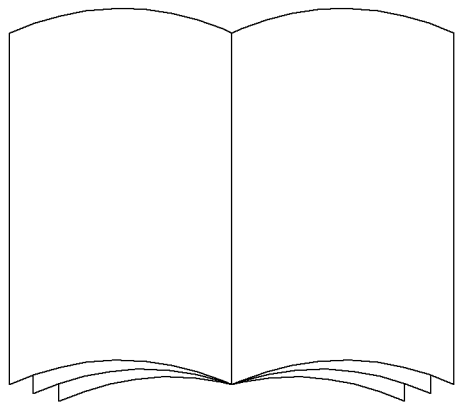


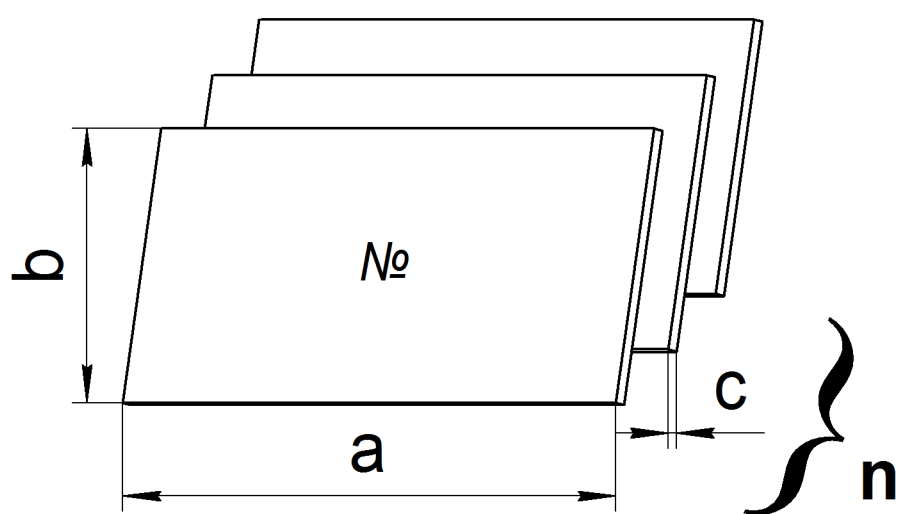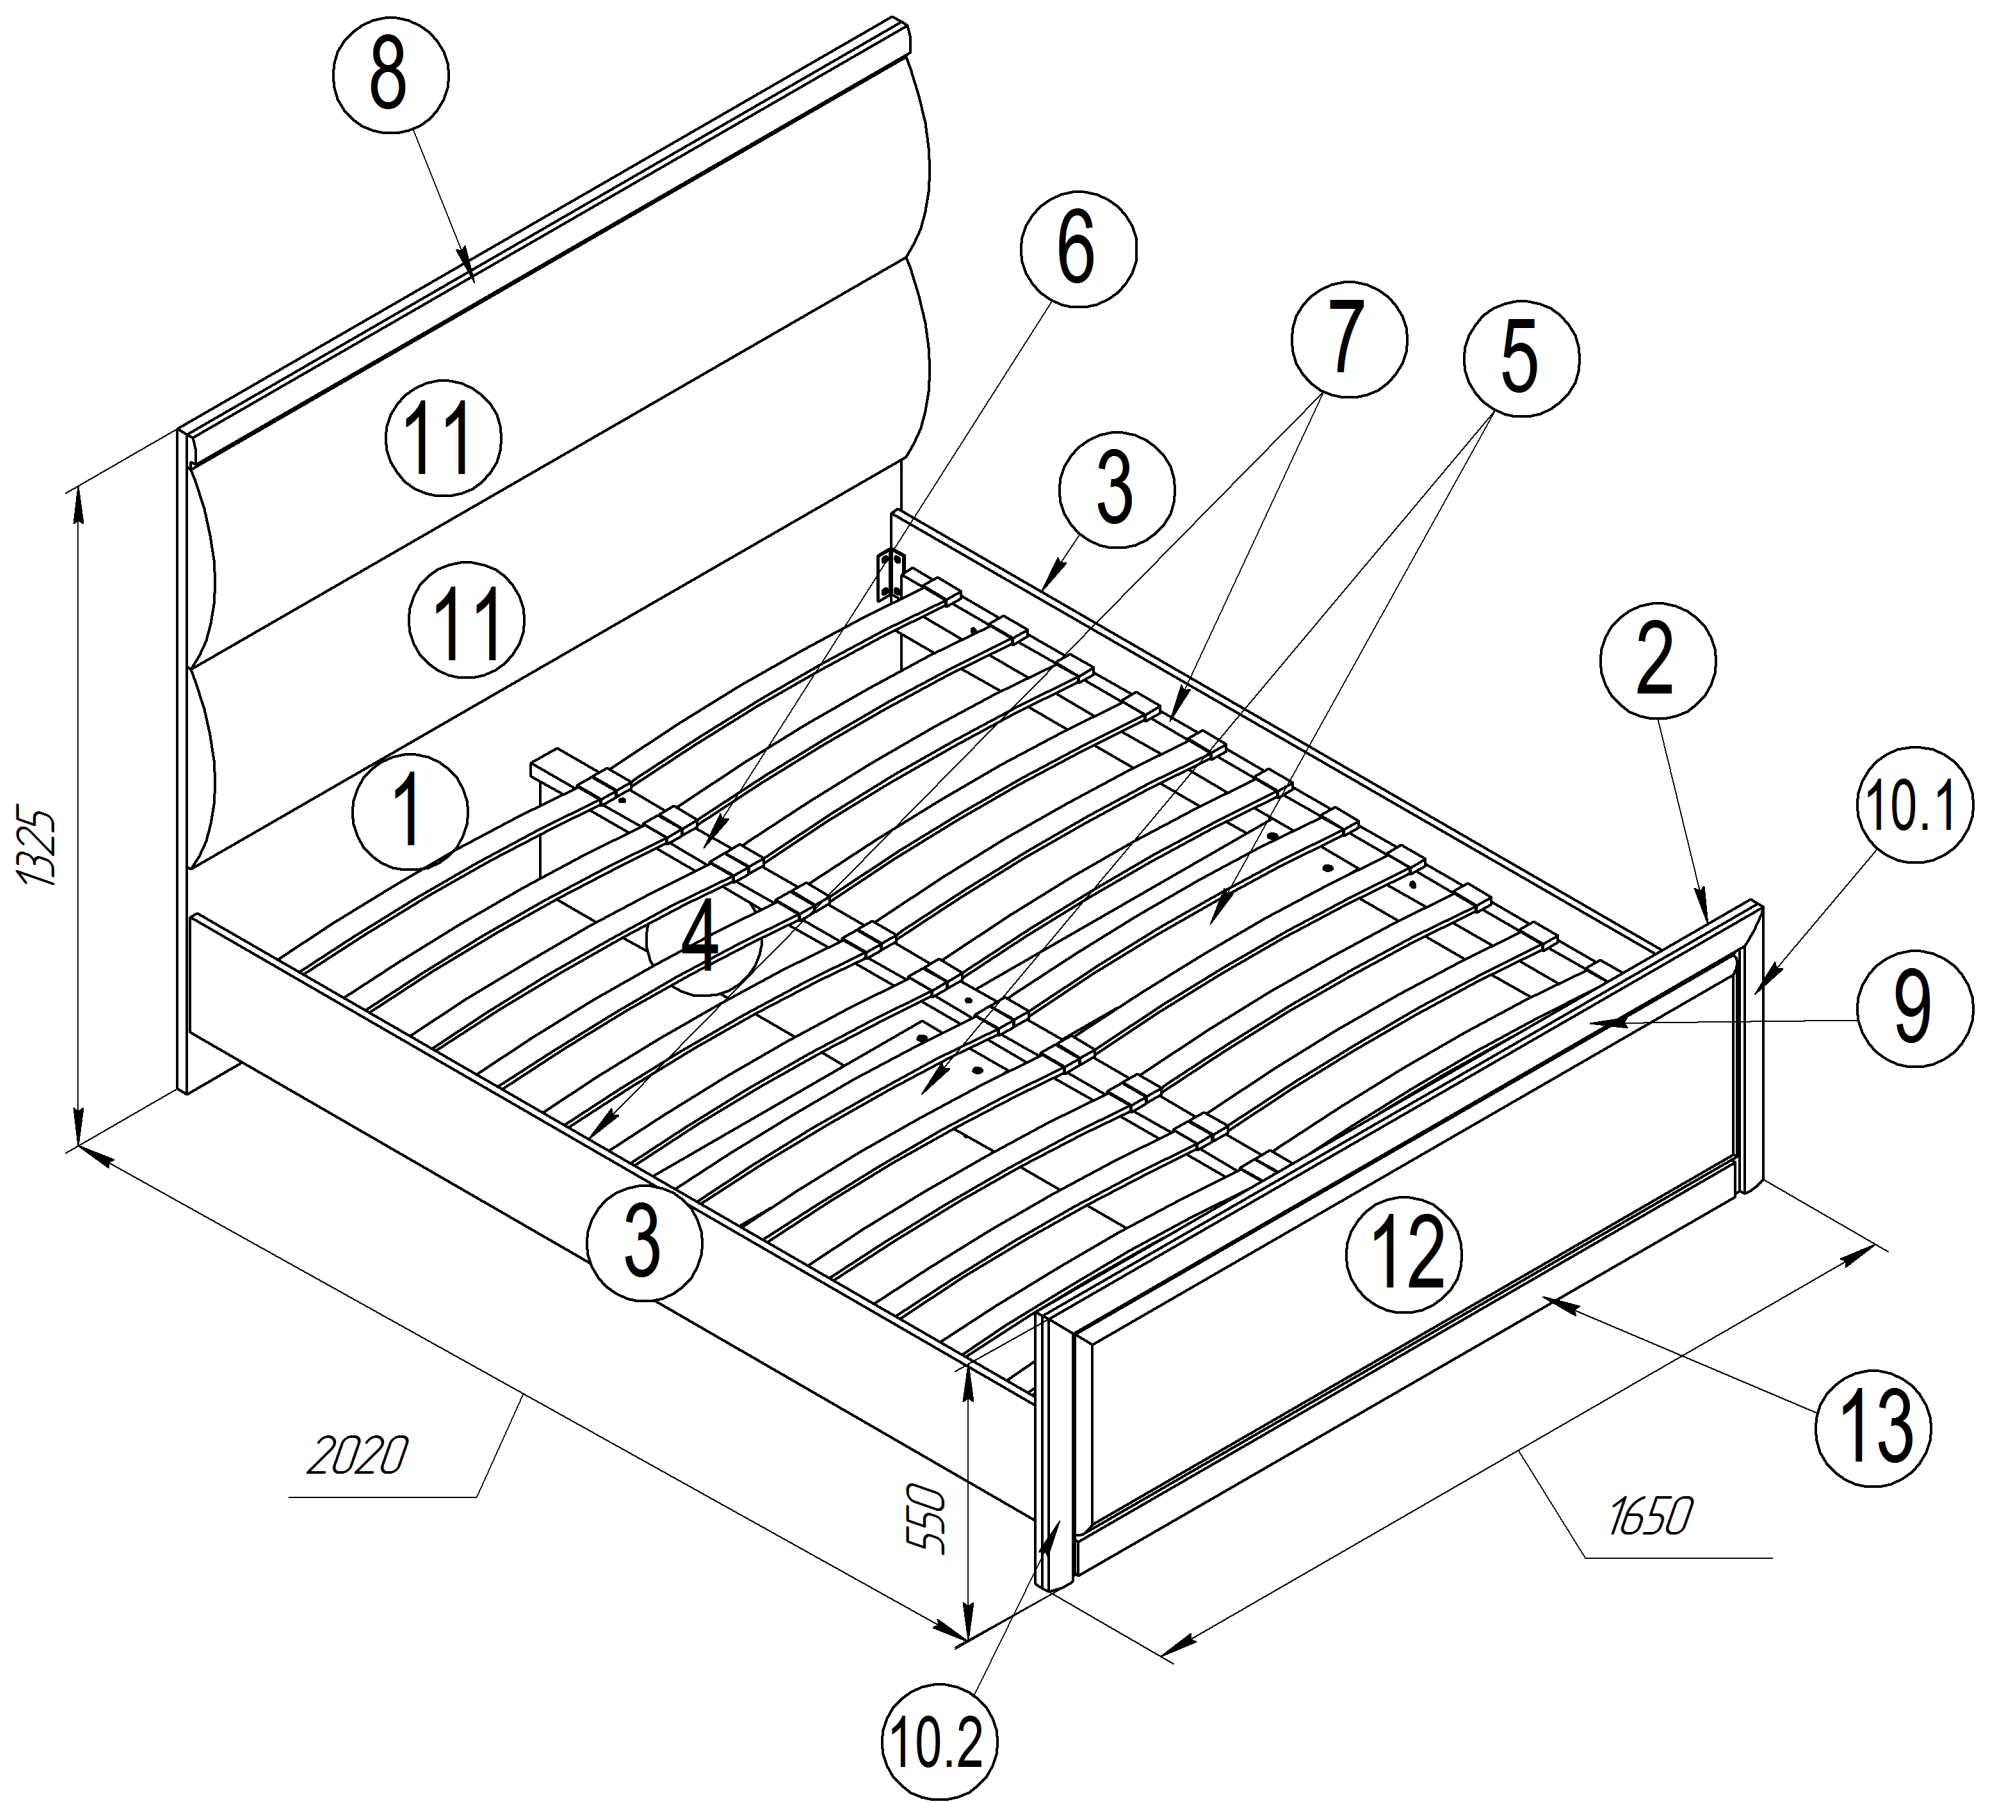




No	a x b x c	n
1	1650x1320x22	1
2	1650x545x16	1
3	1960x230x16	2
4	1960x238x16	1
5	794x200x16	2
6	1960x60x26	1
7	1860x70x26	2
8	1650x65x22	1
9	1650x65x22	1
10	545x65x22	2
11	1650x400x65	2
12	1520x400x30	1
13	1516x68x16	1

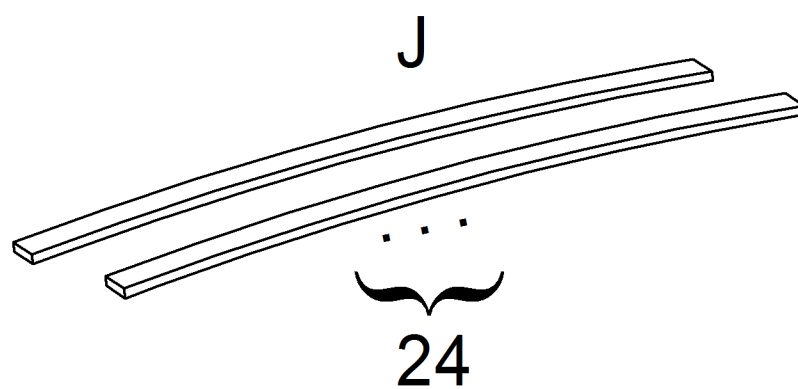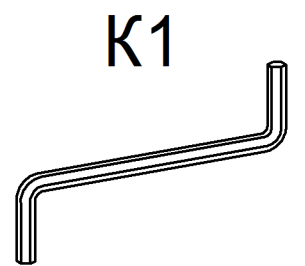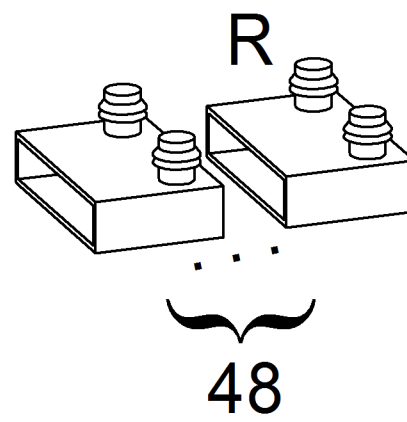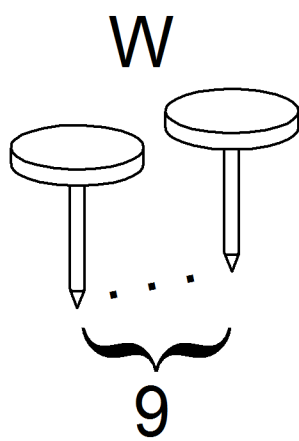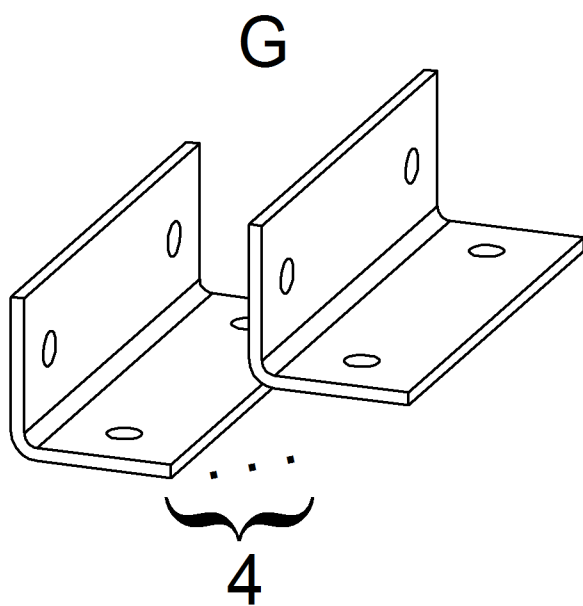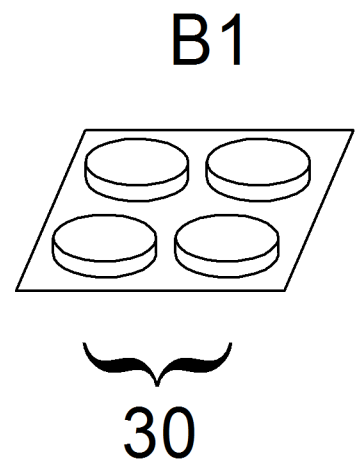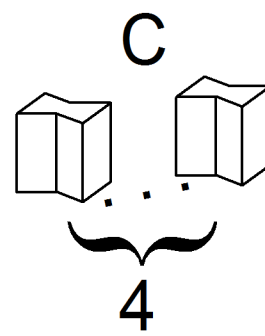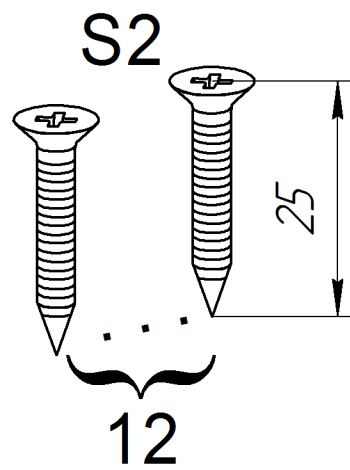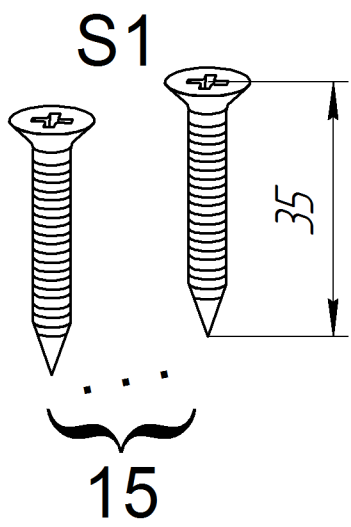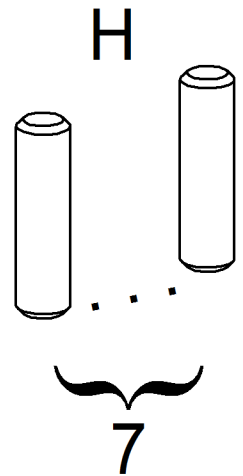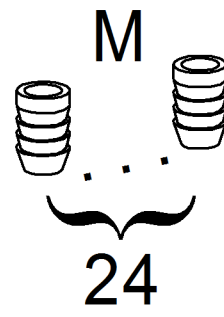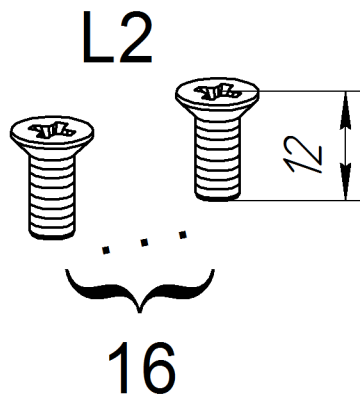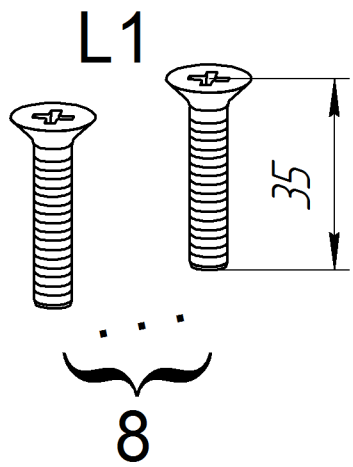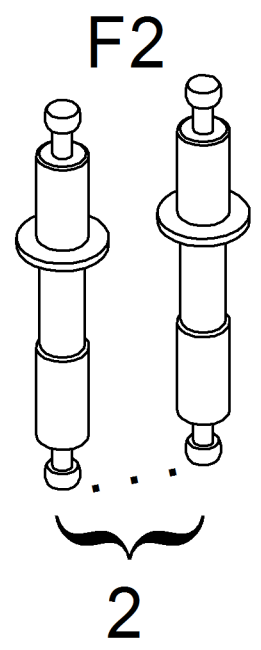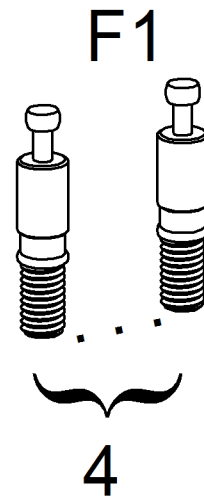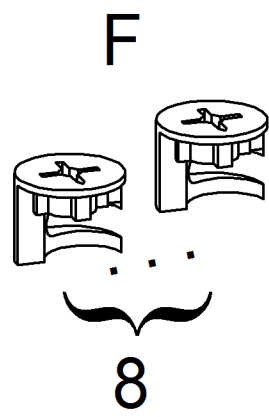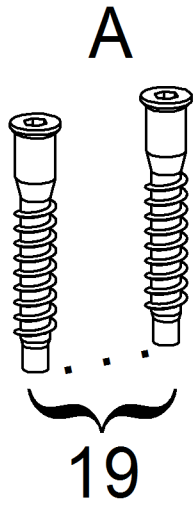





1

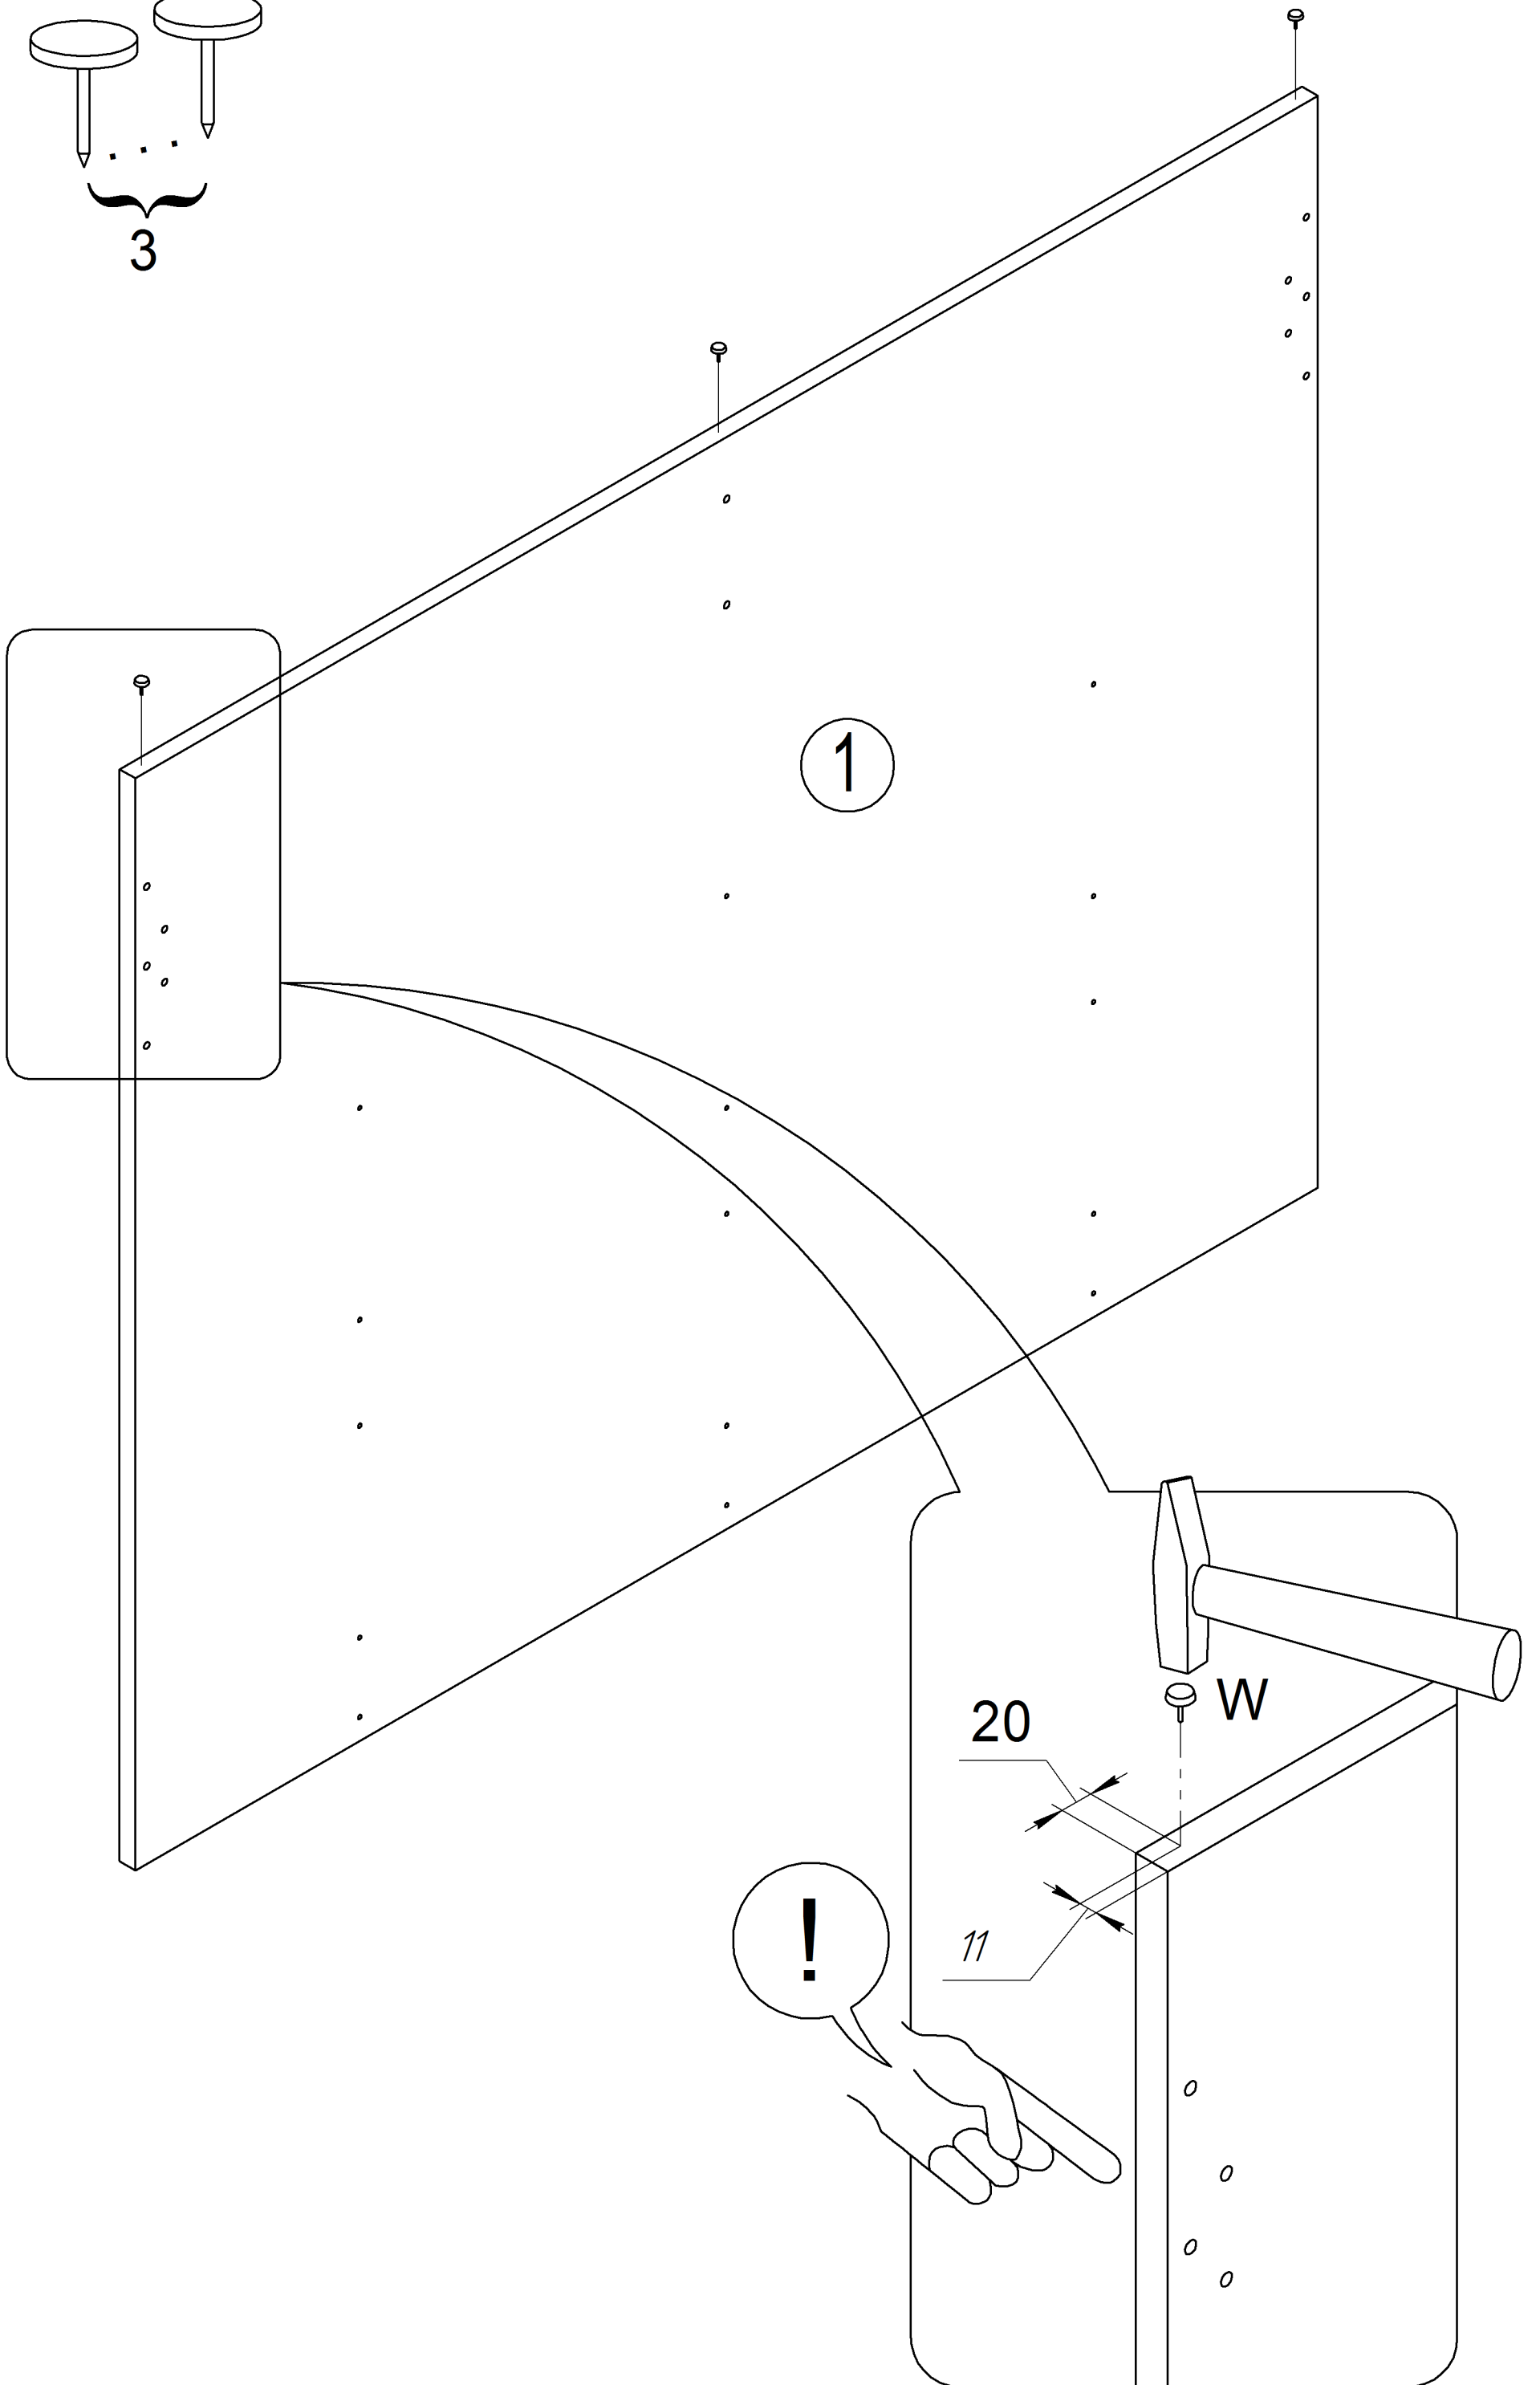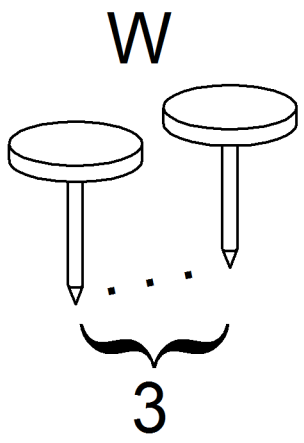




2

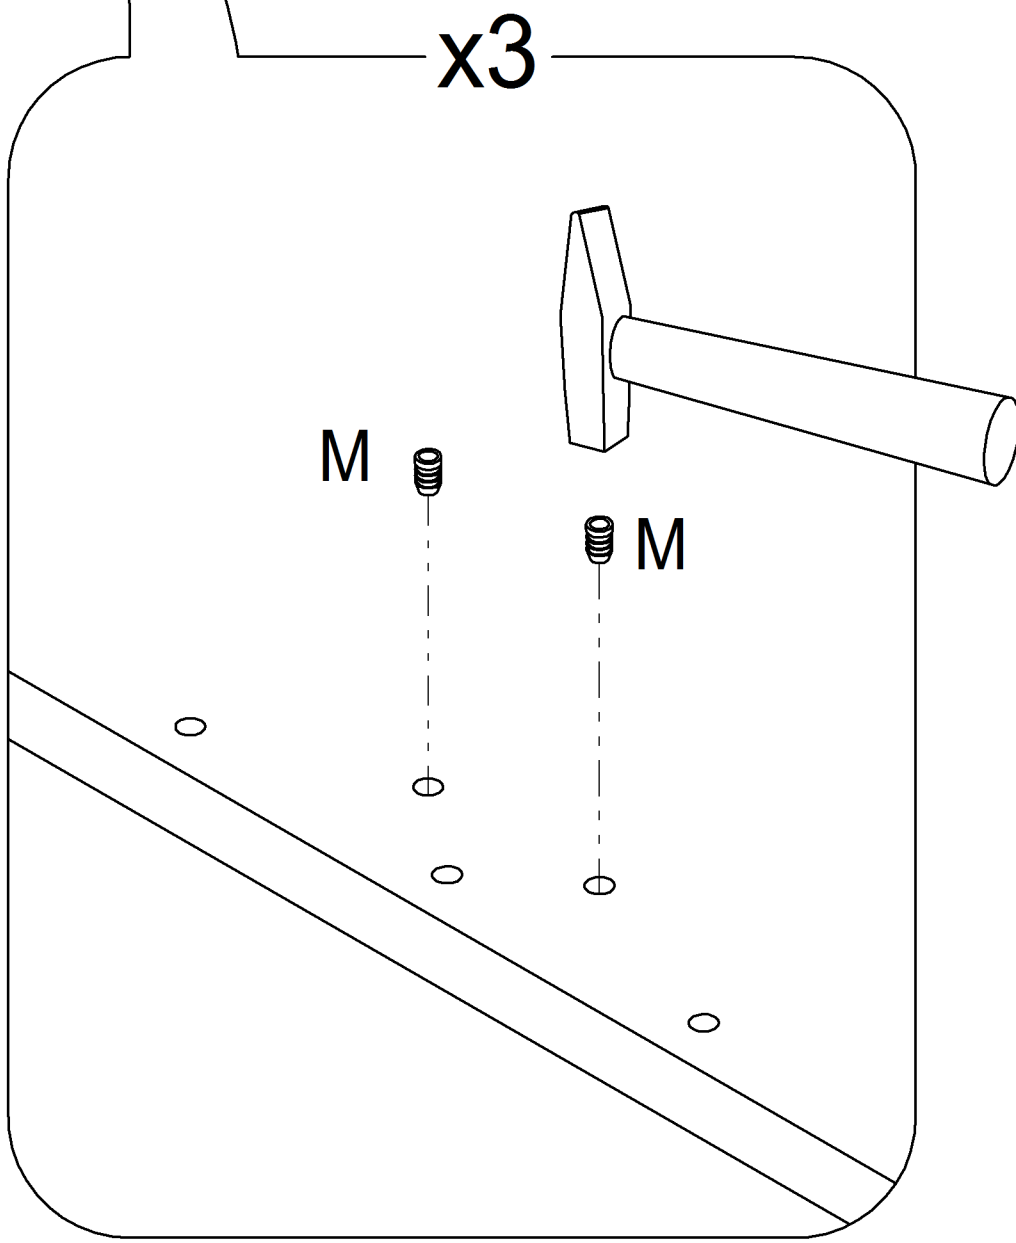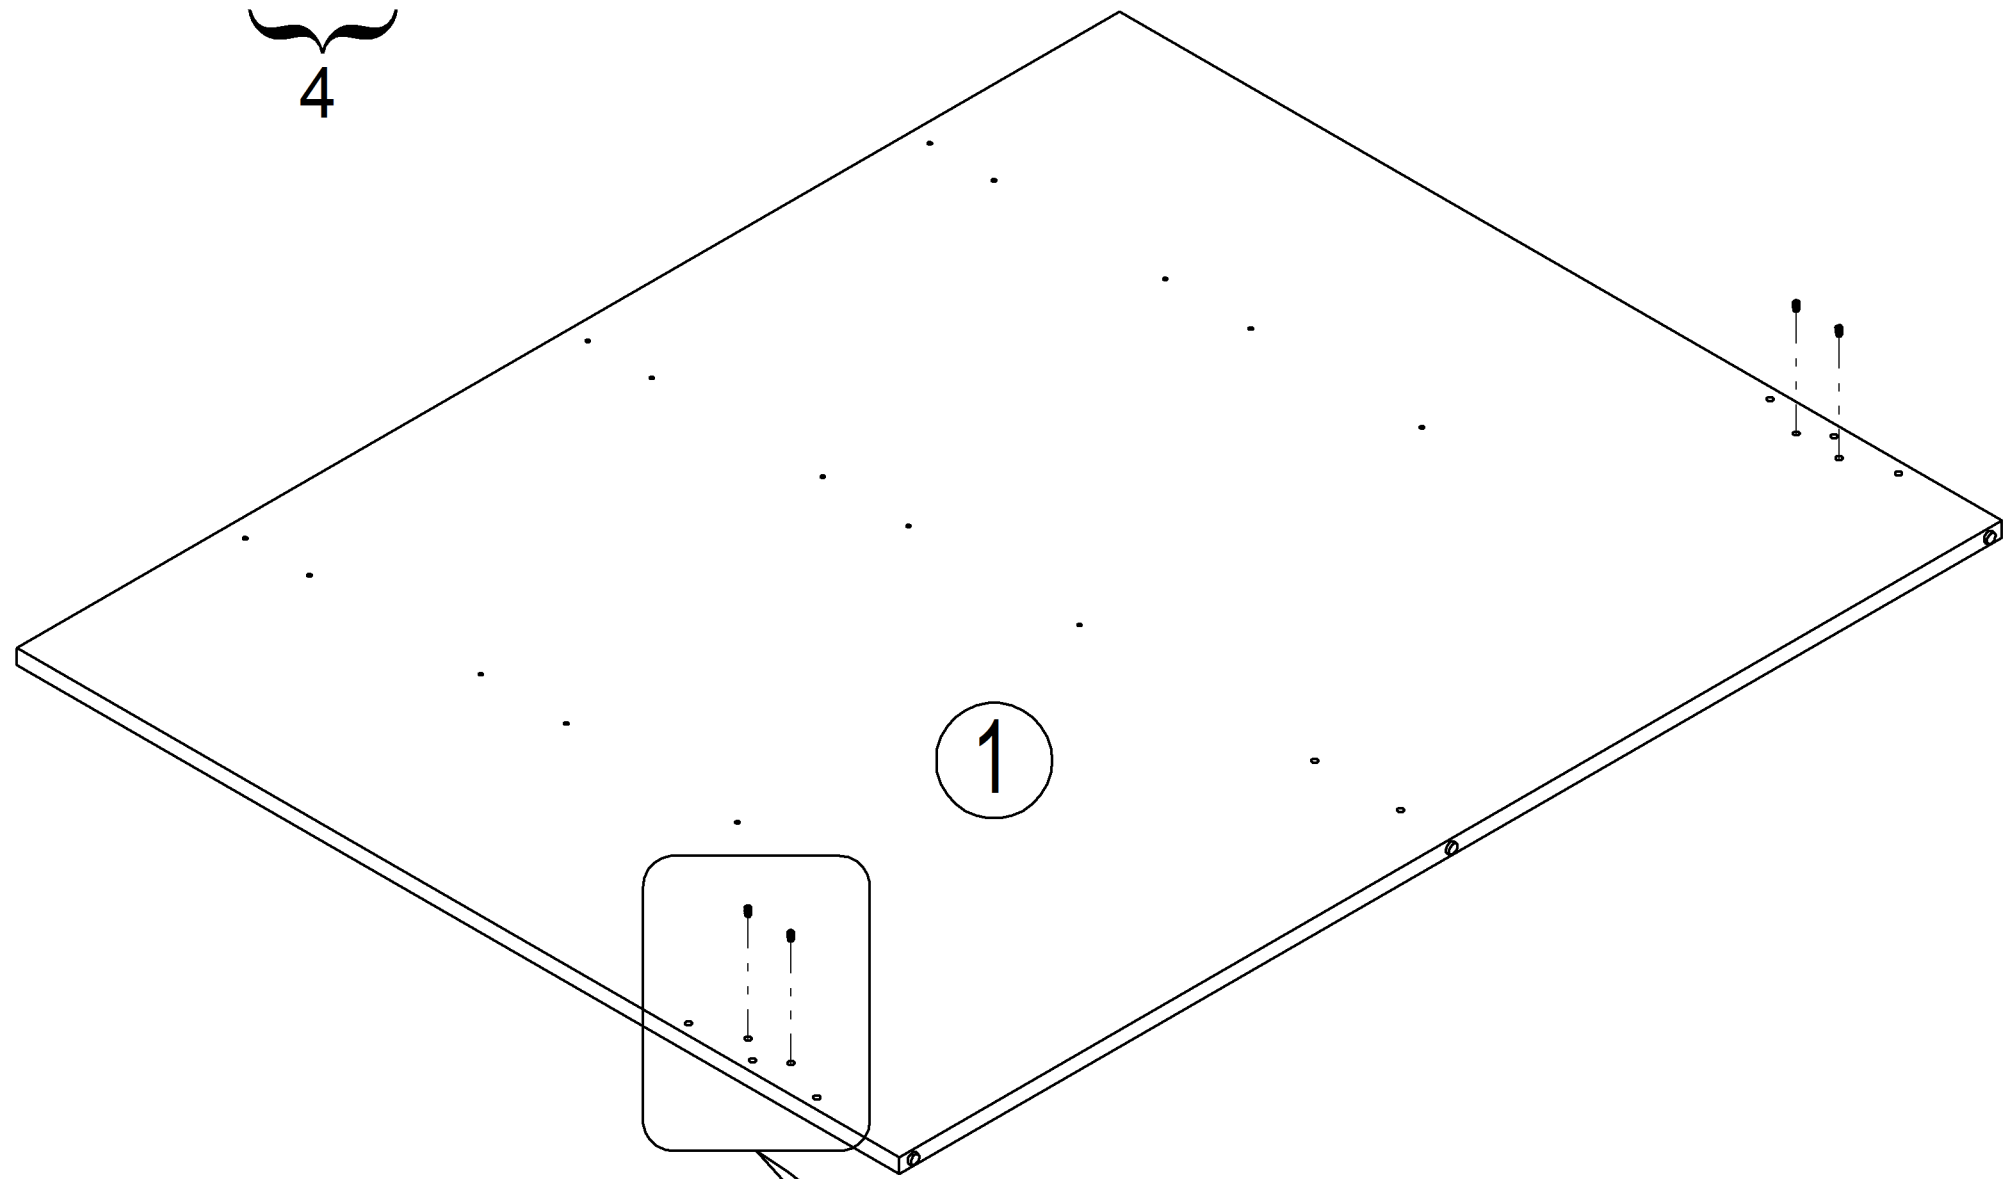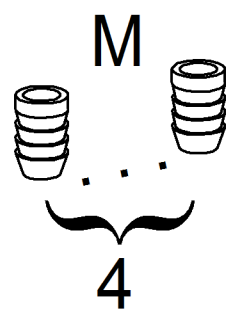



3

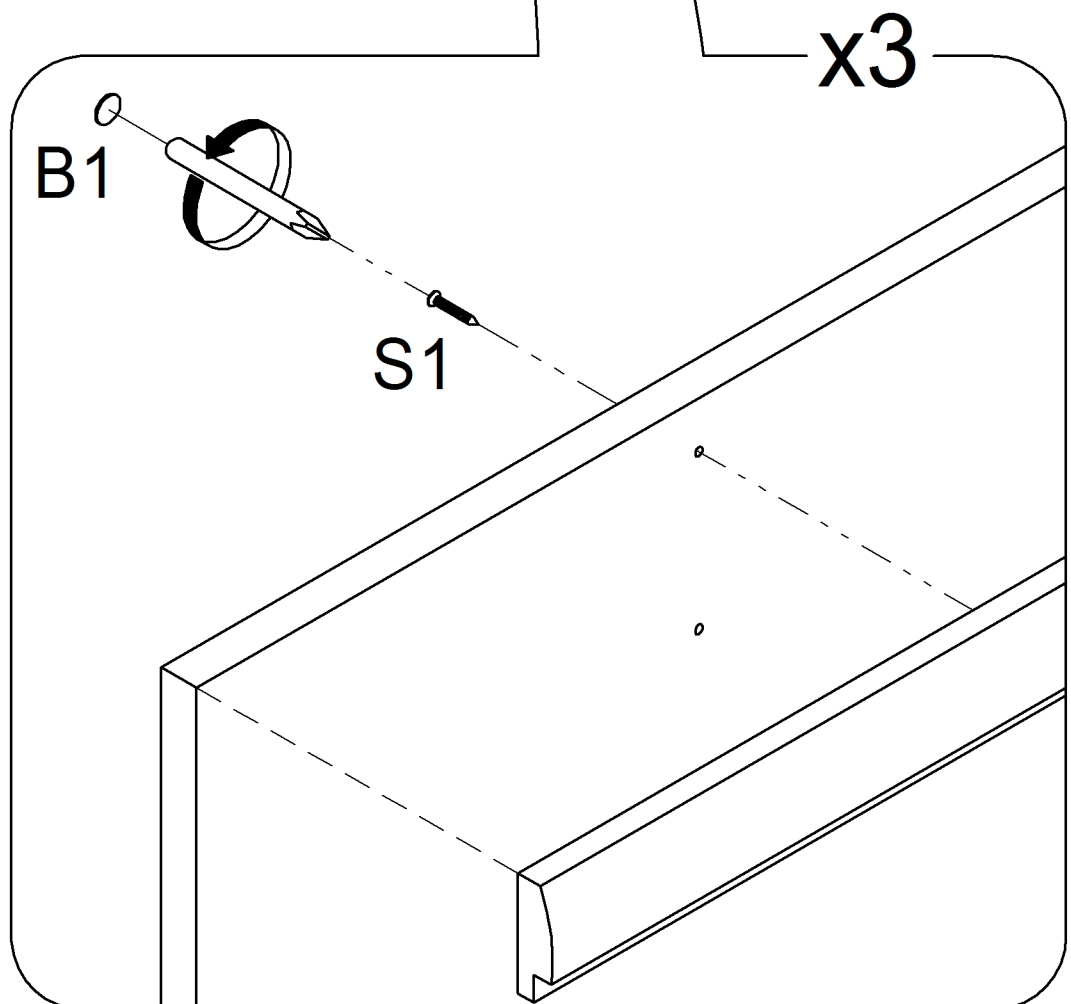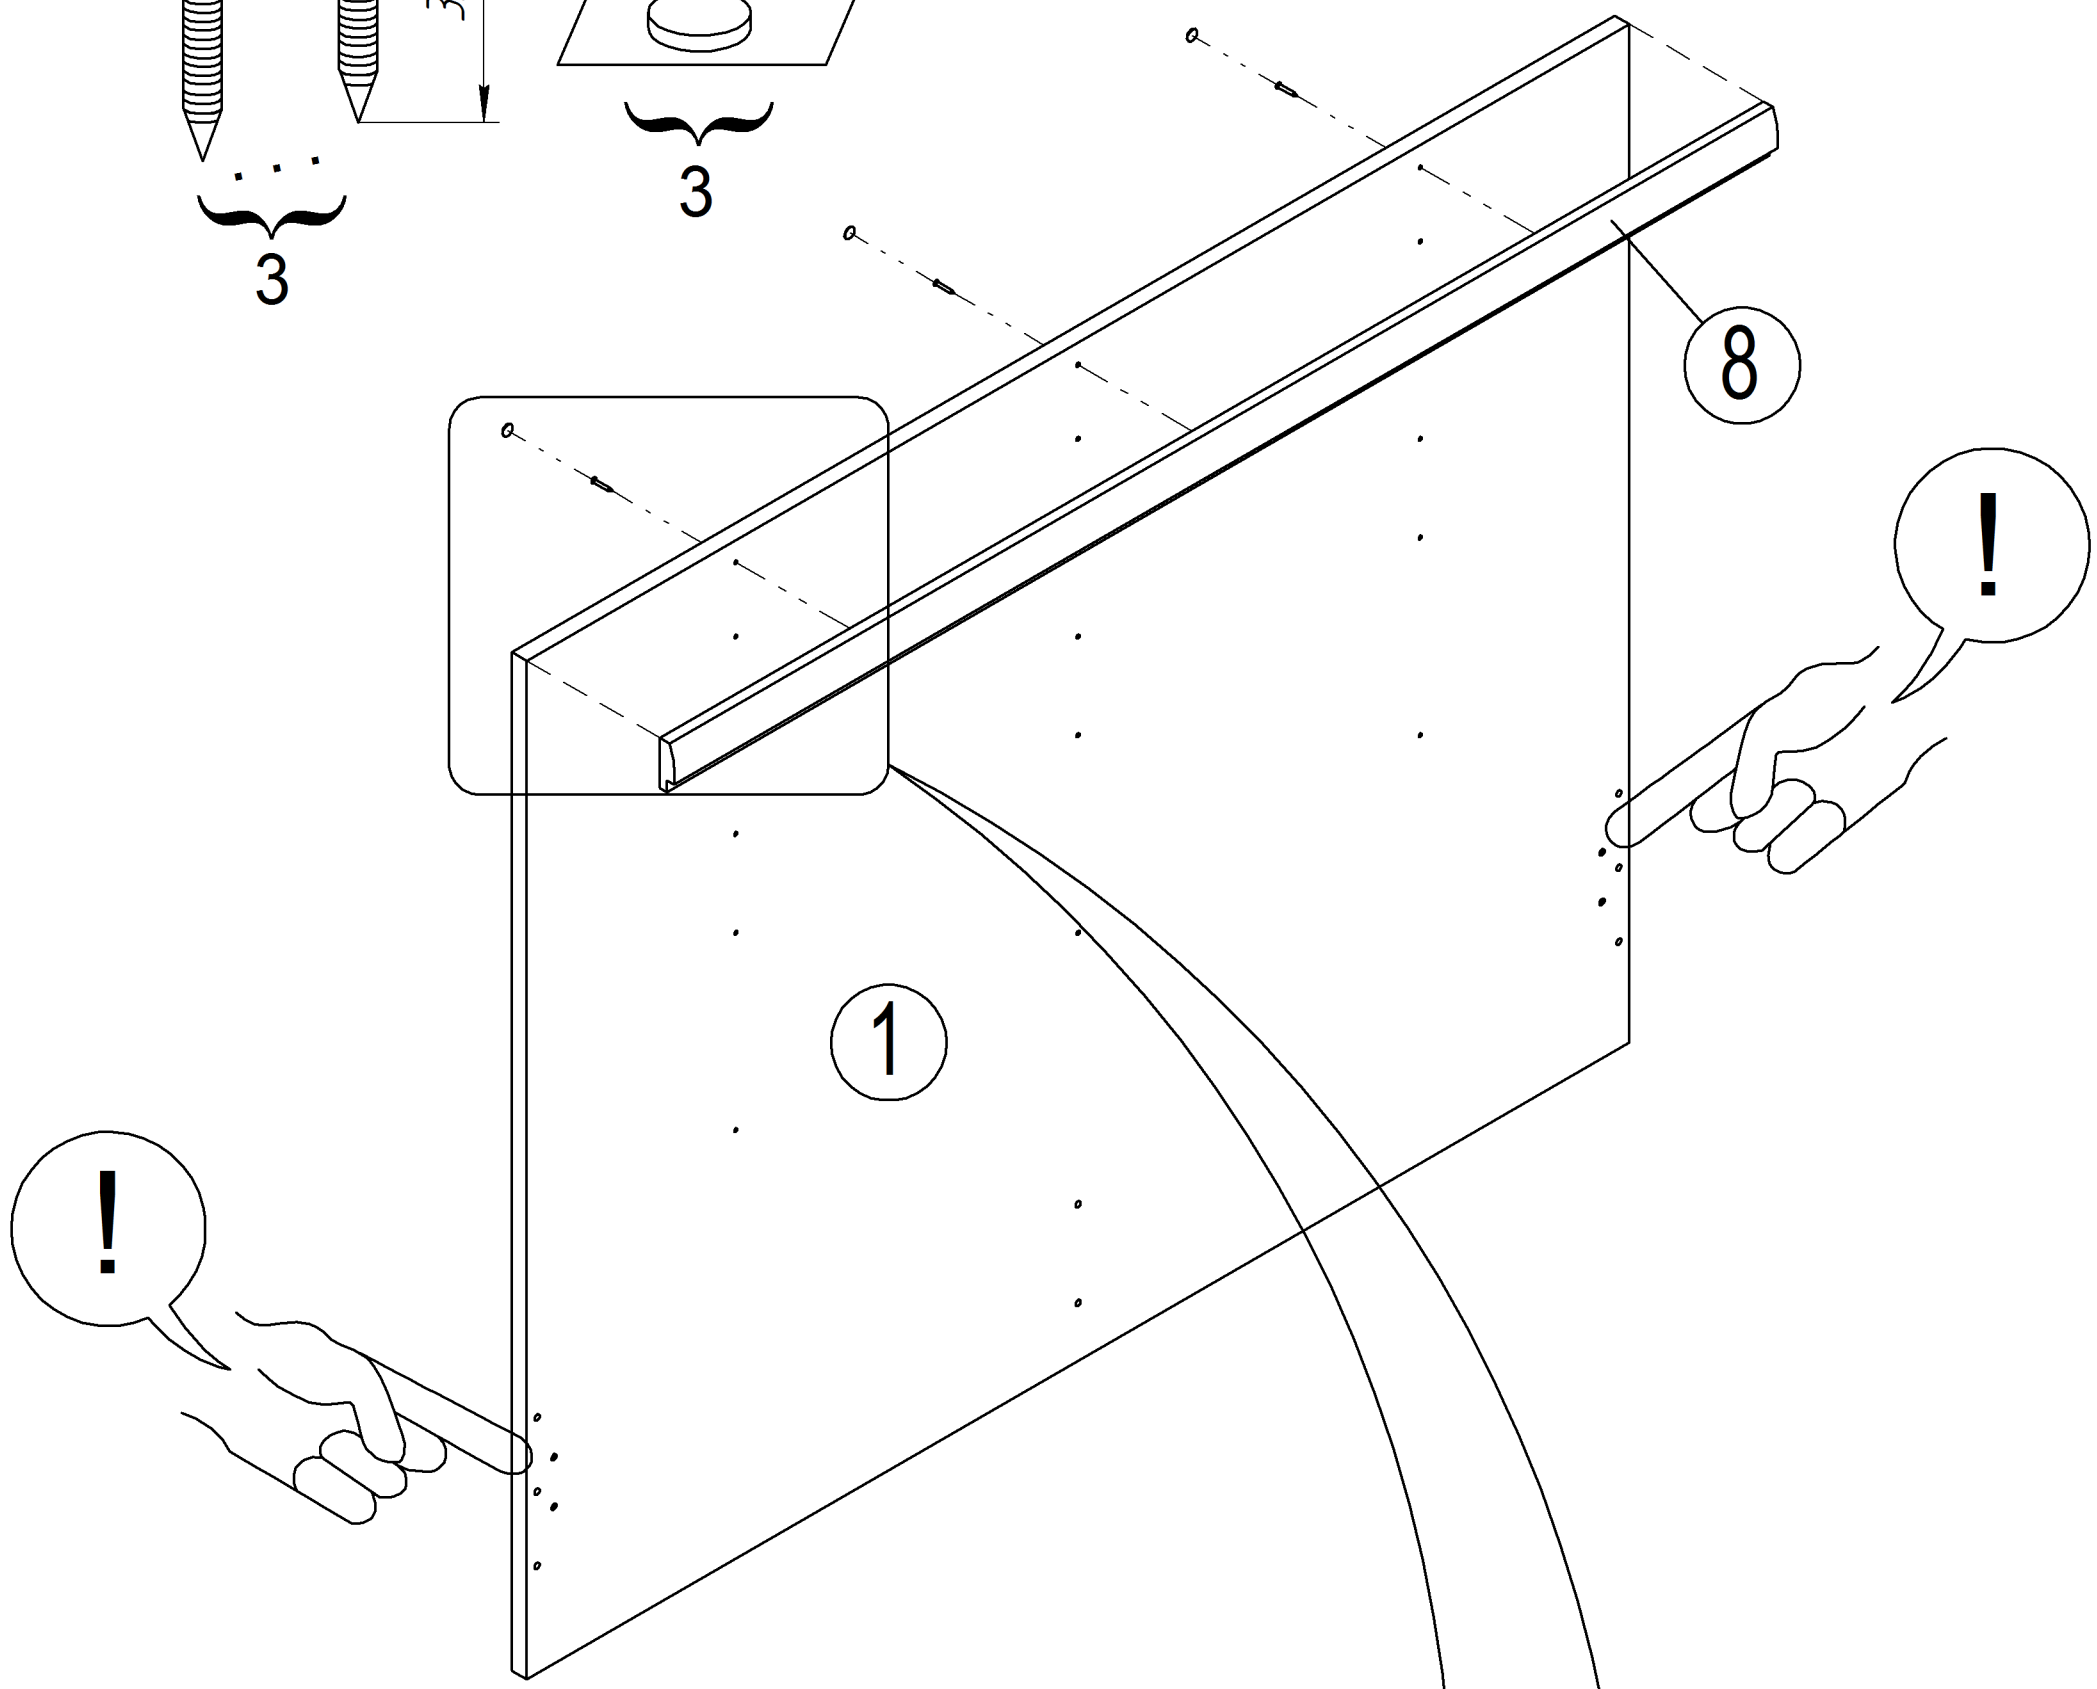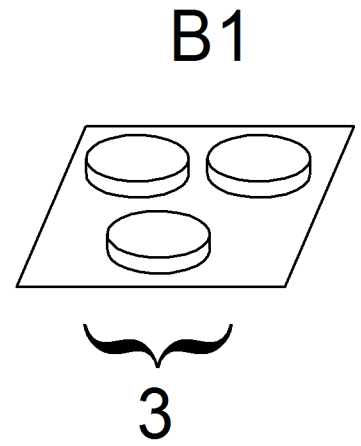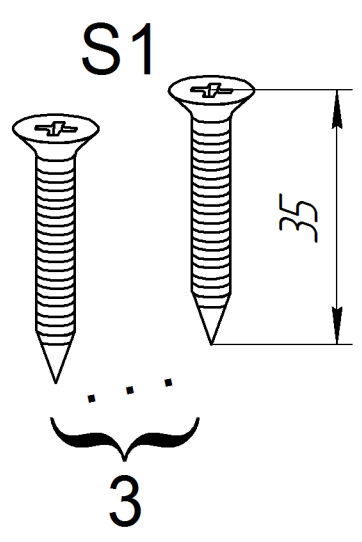



4

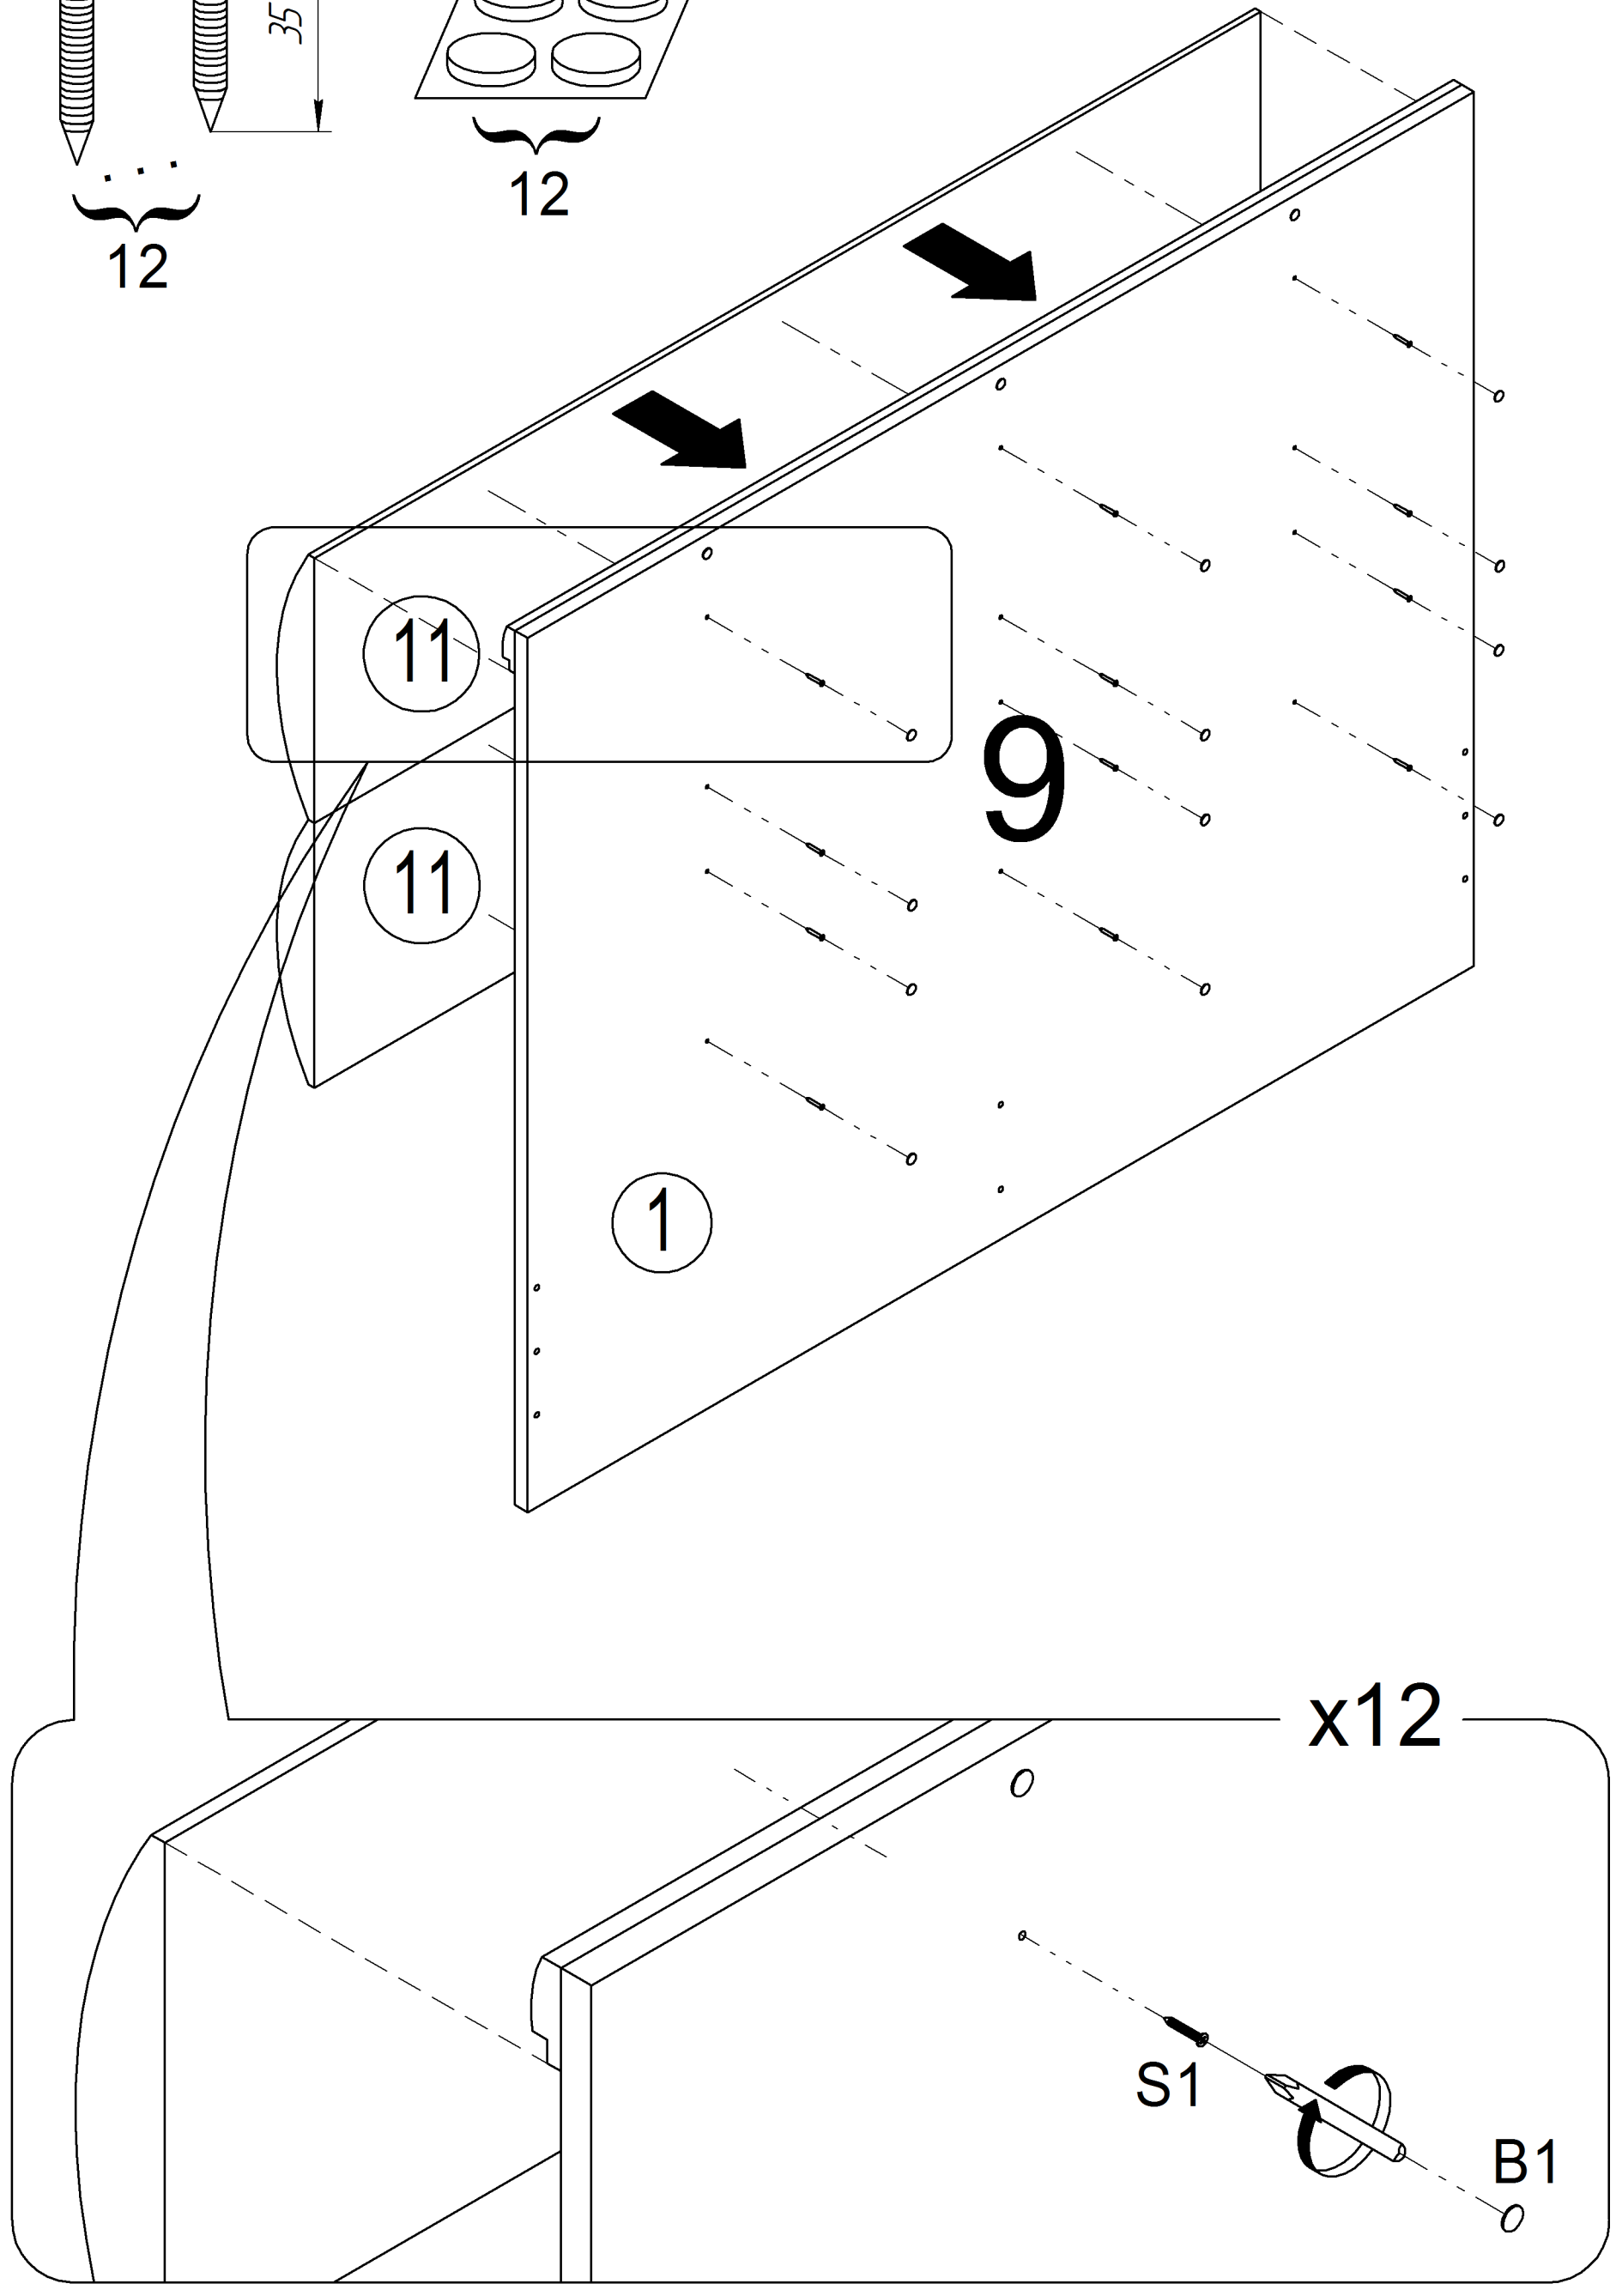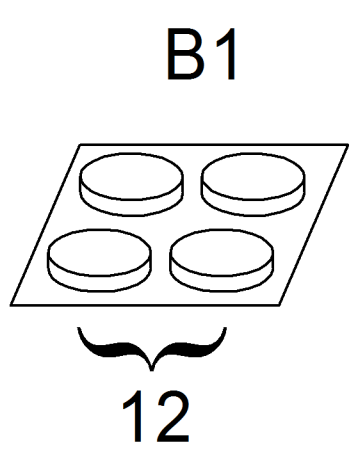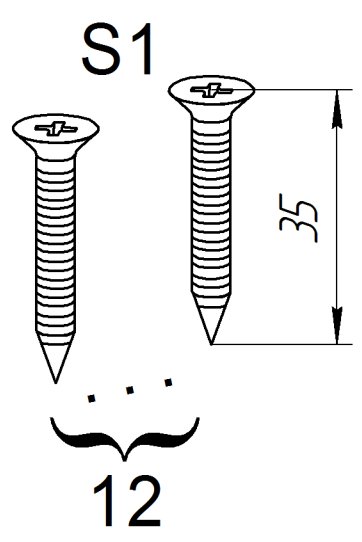



5

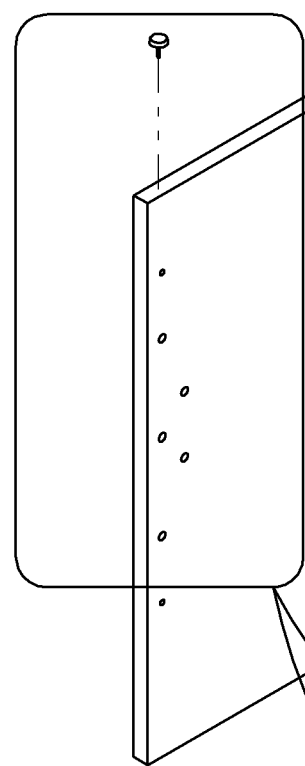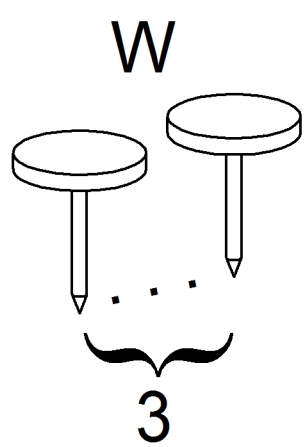


2

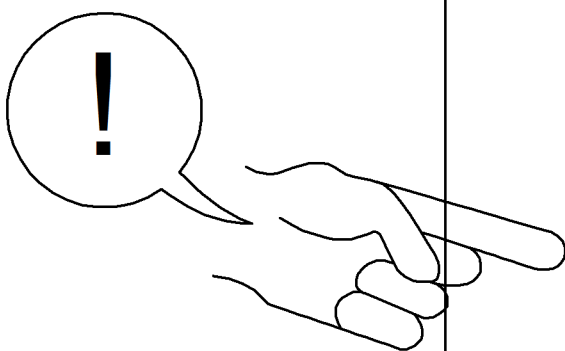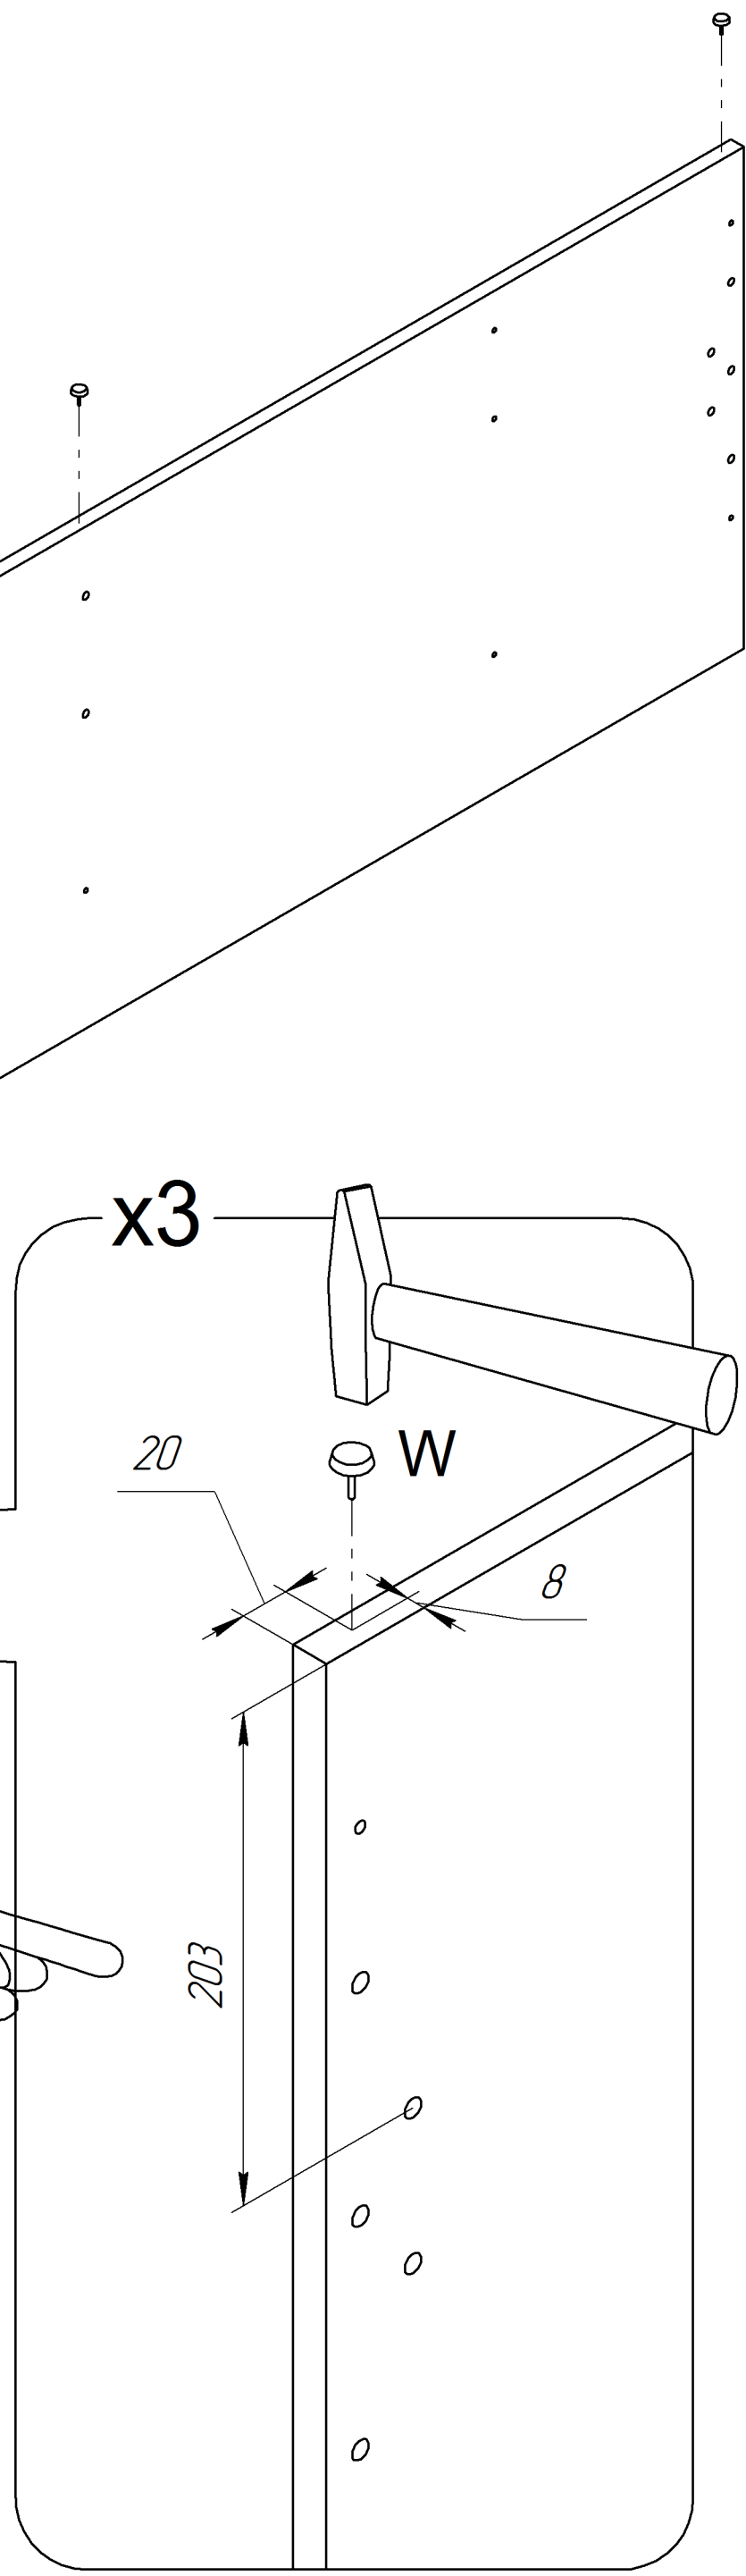



6

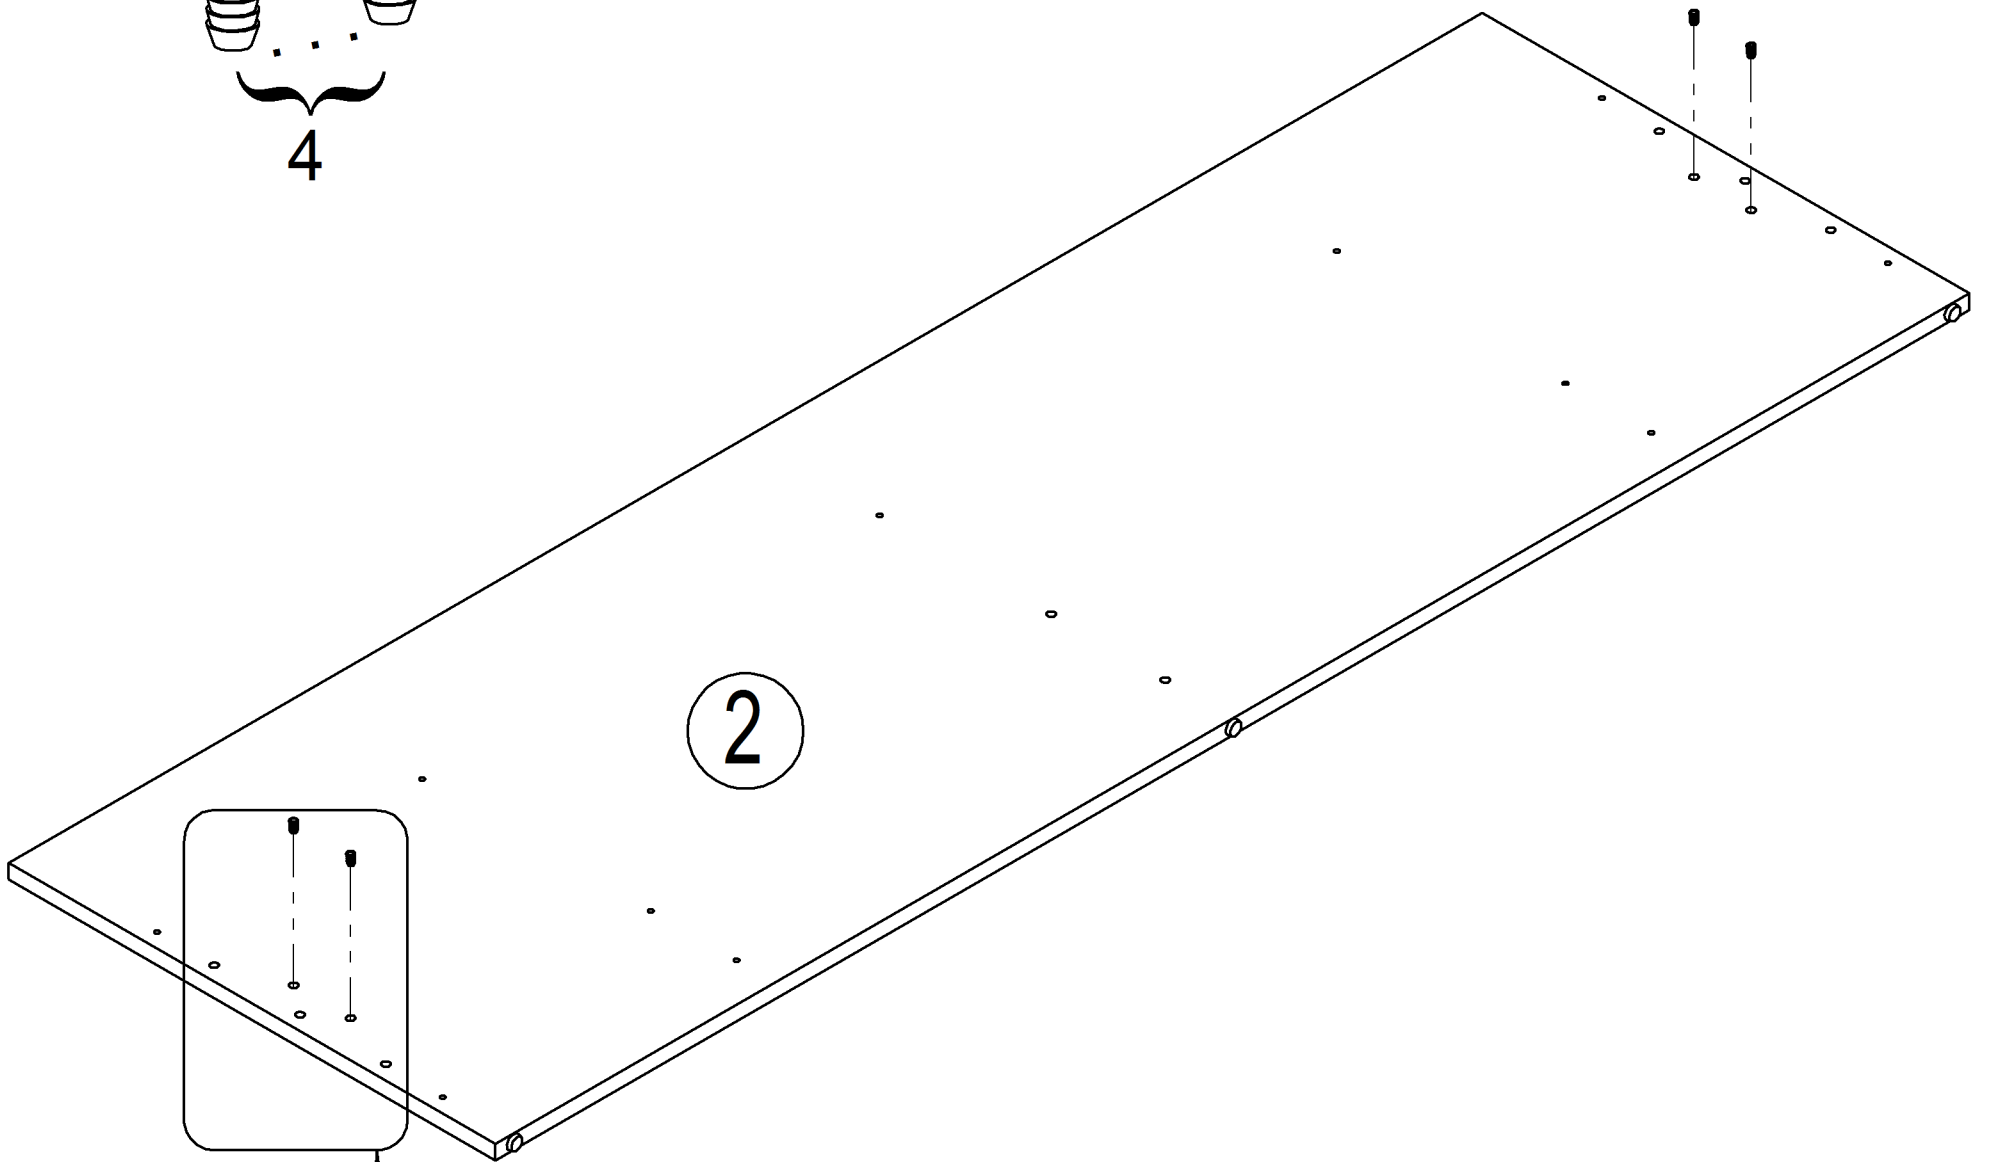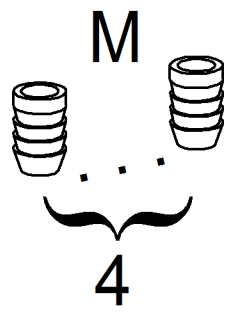




x4

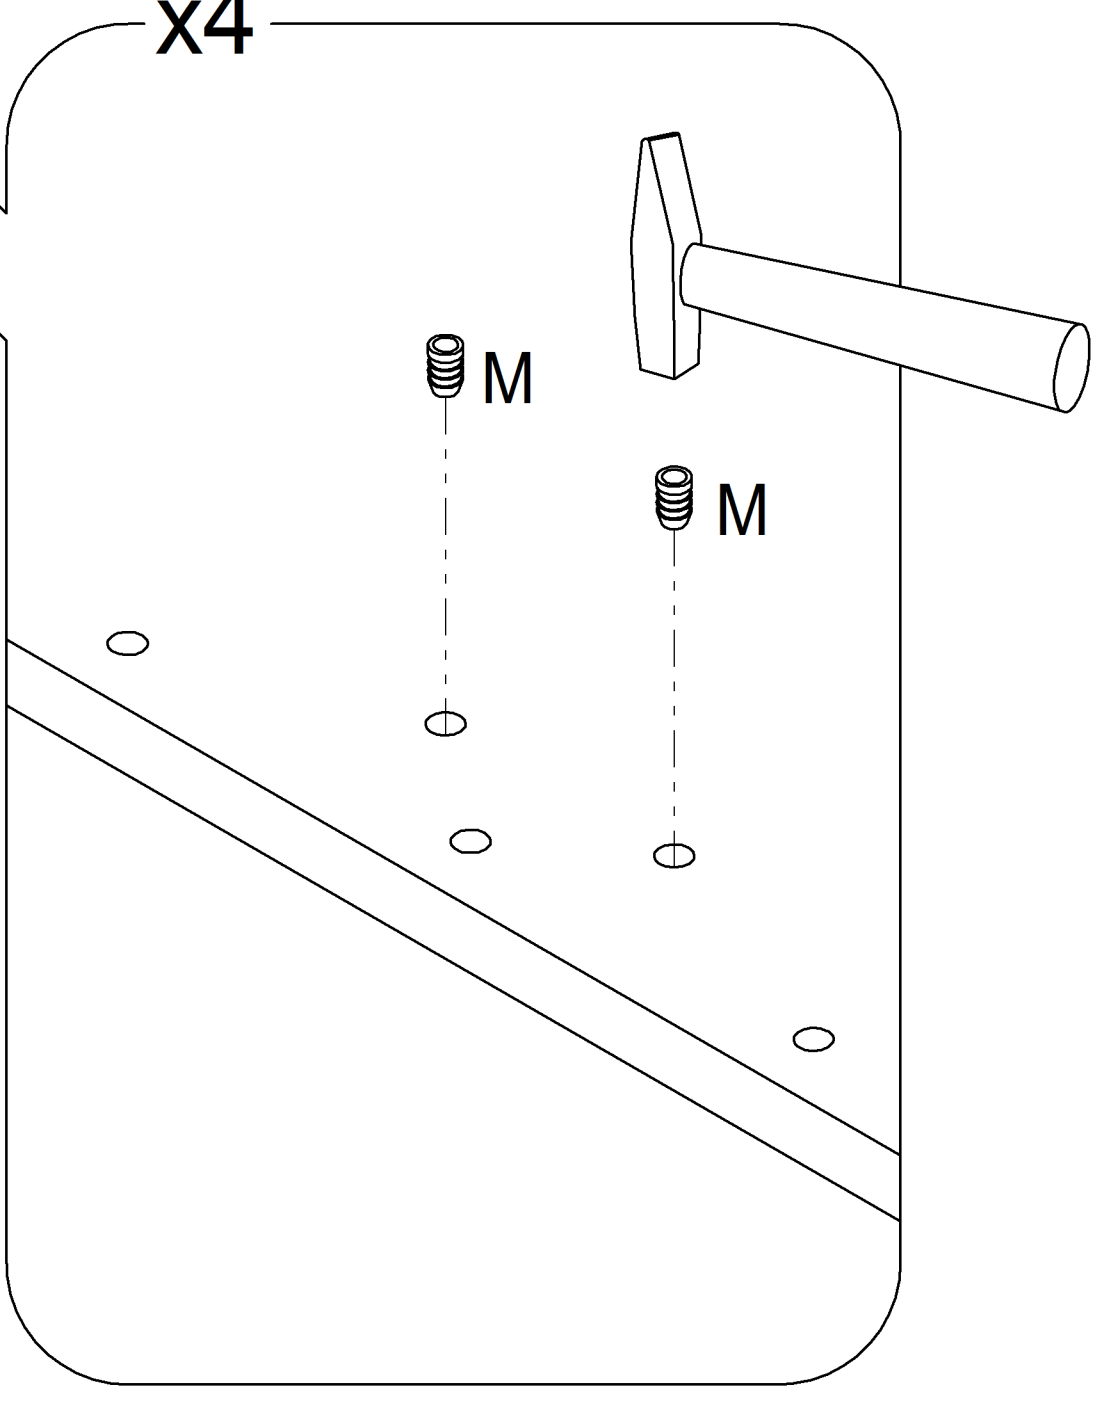




7

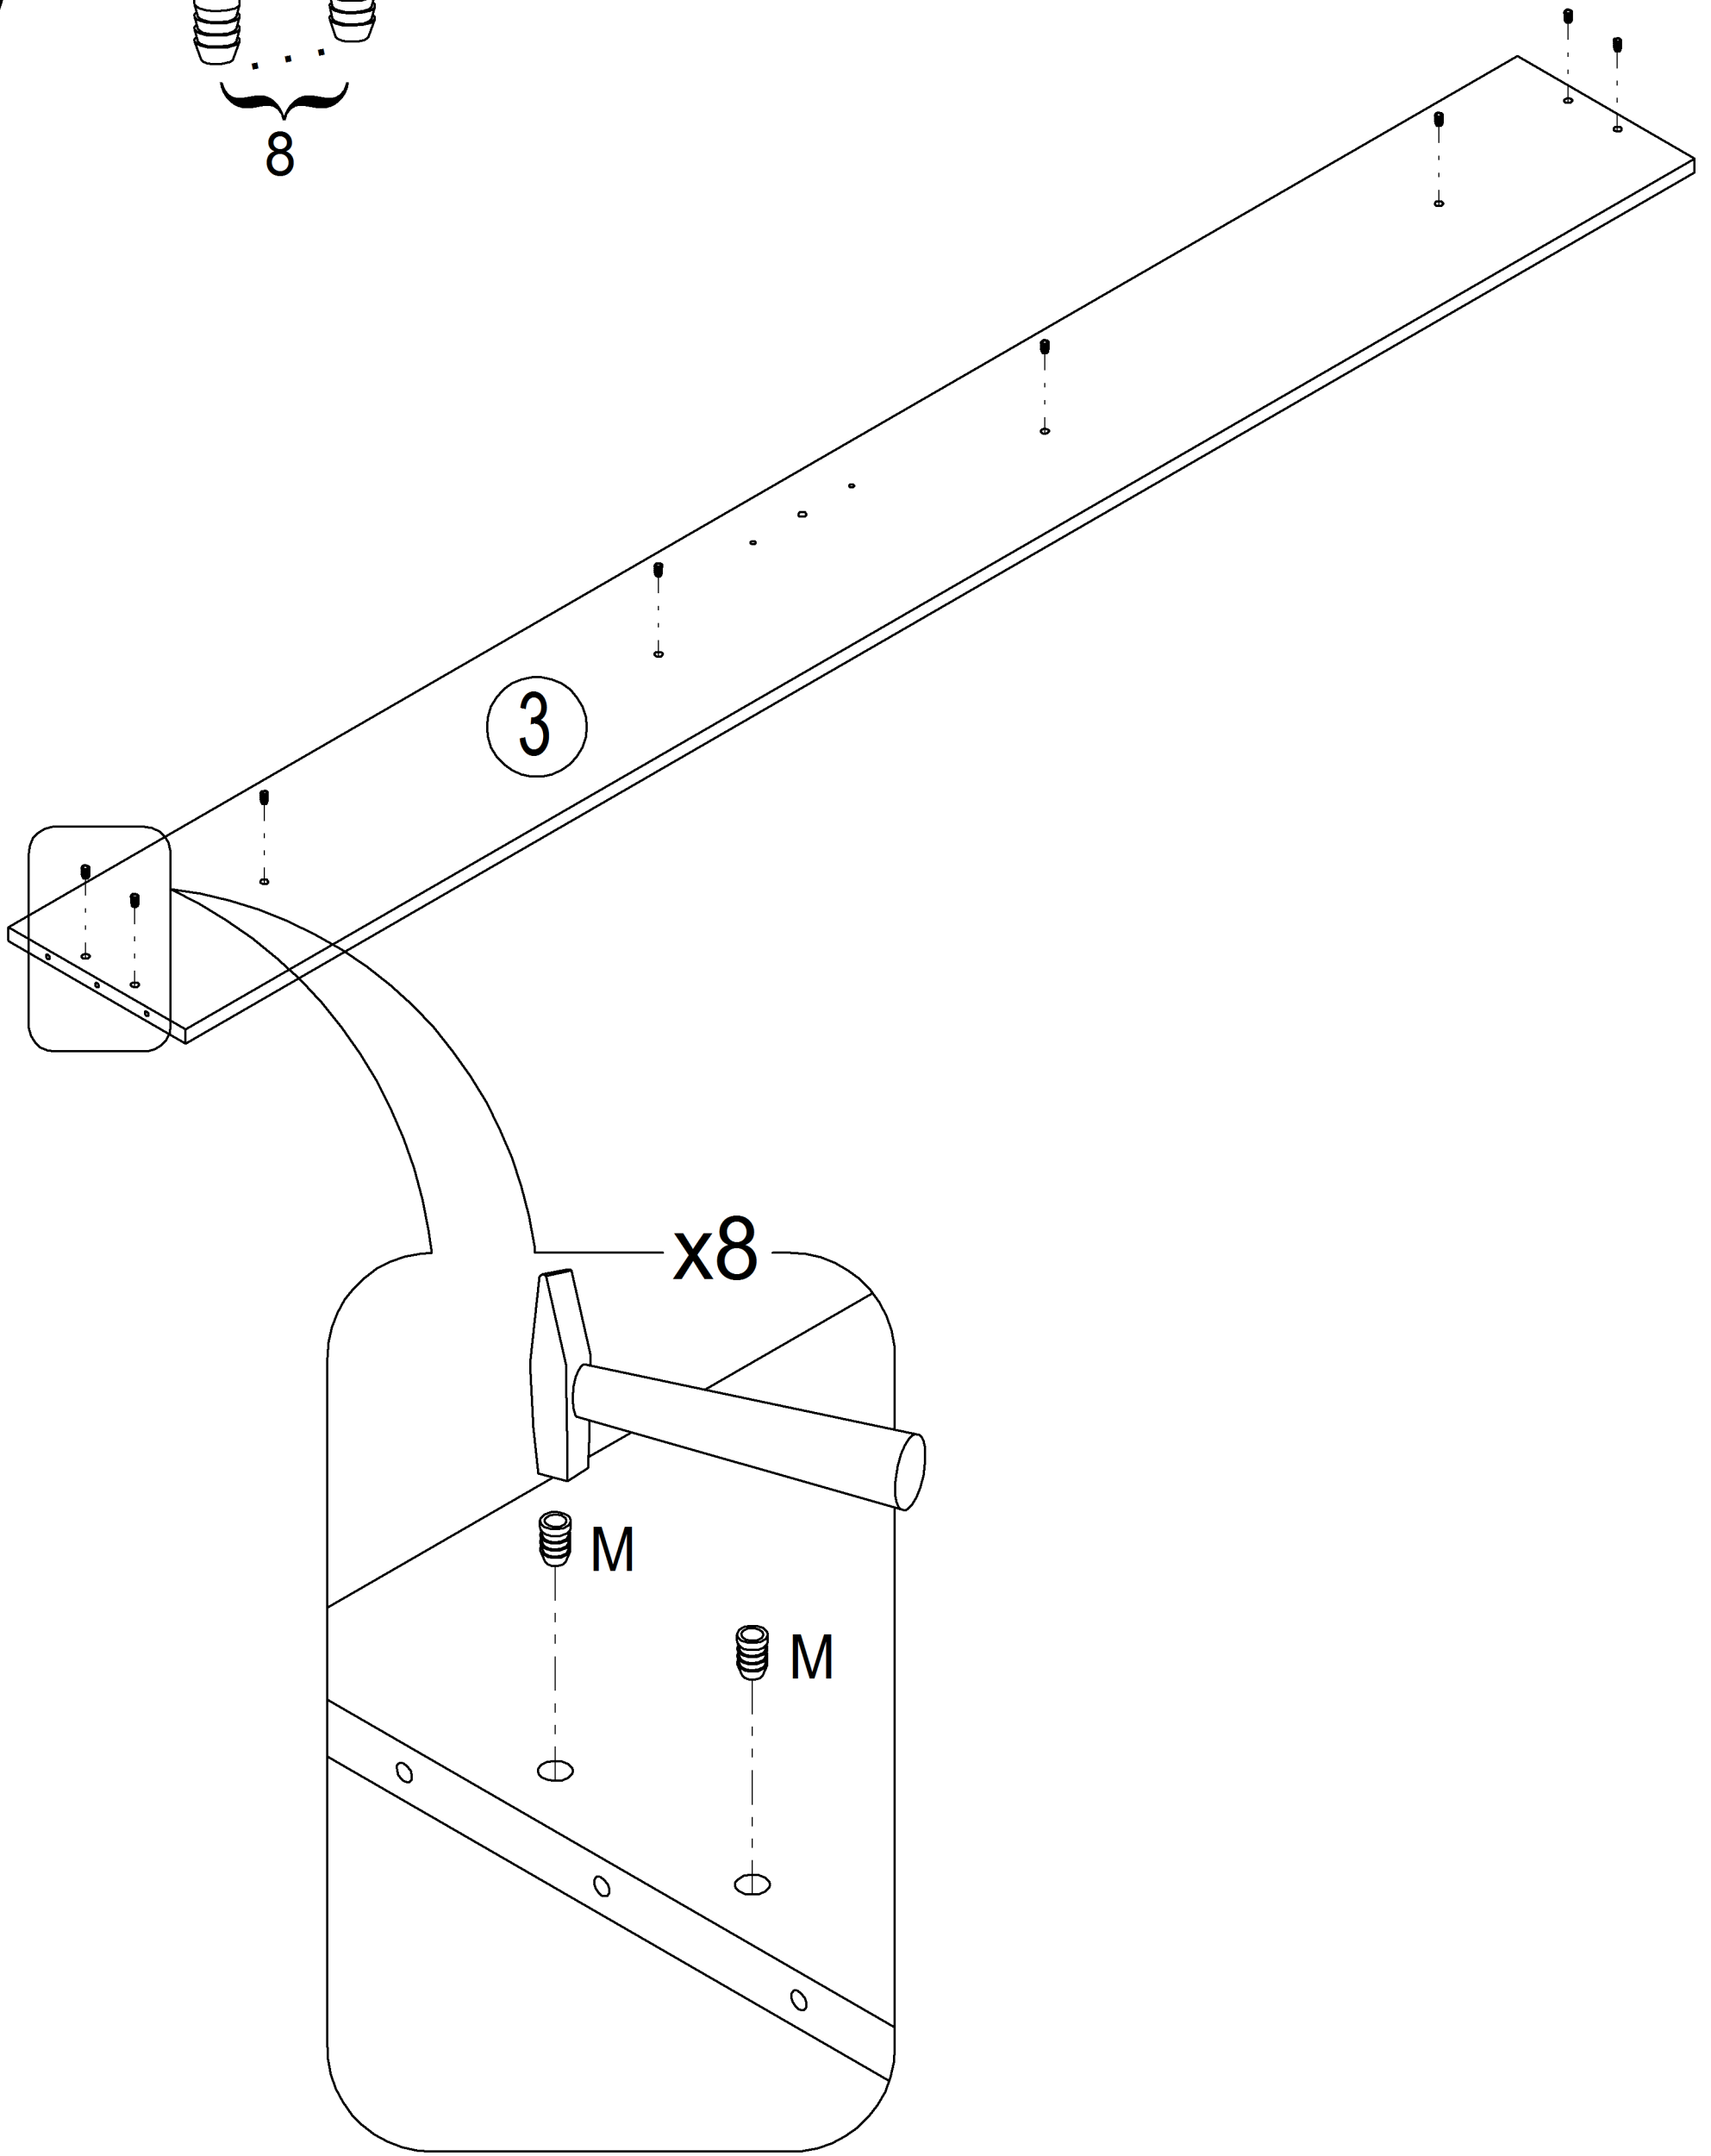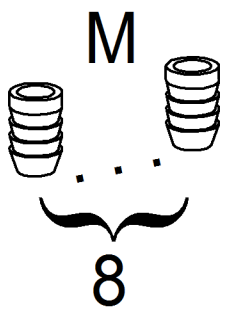




8

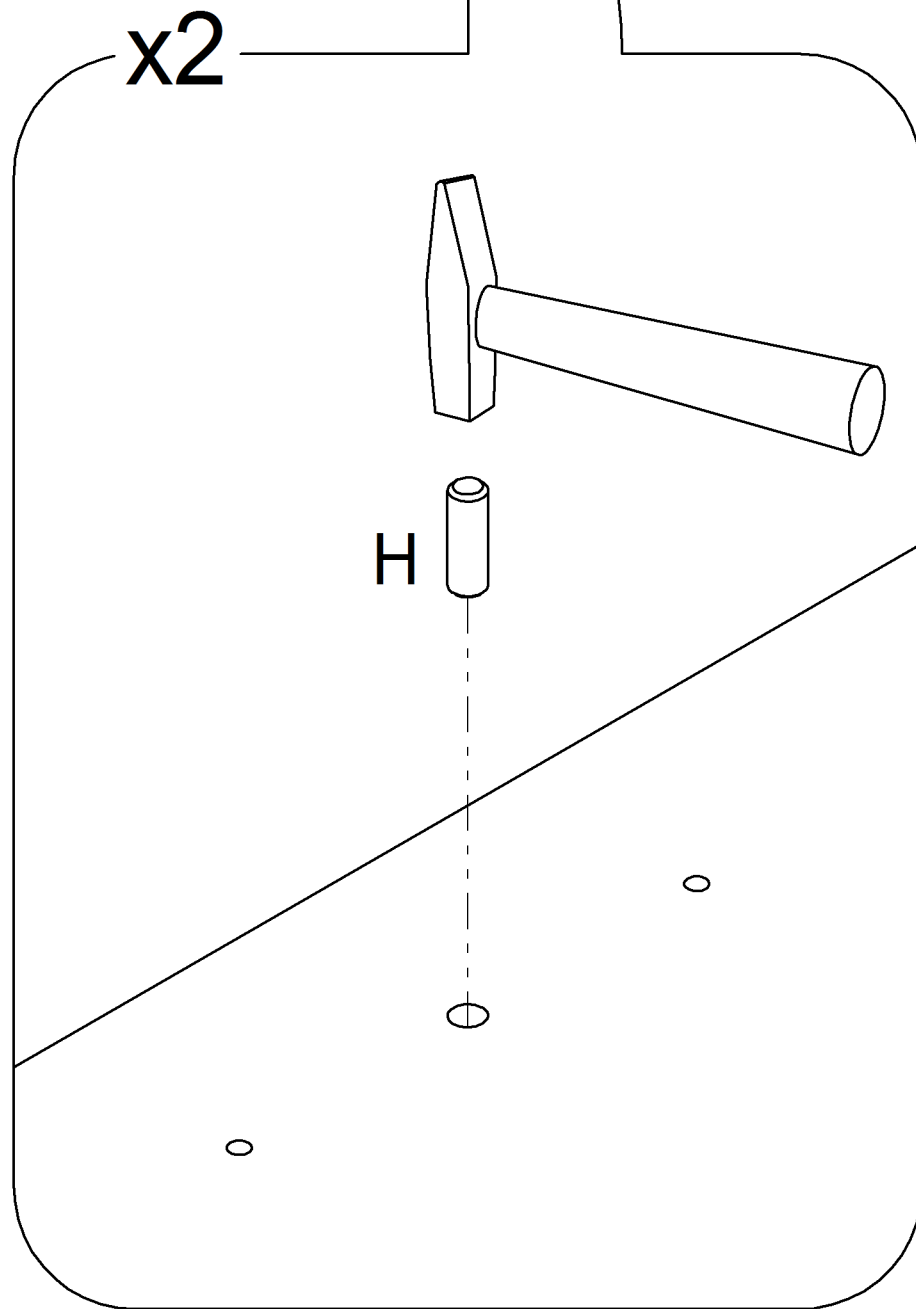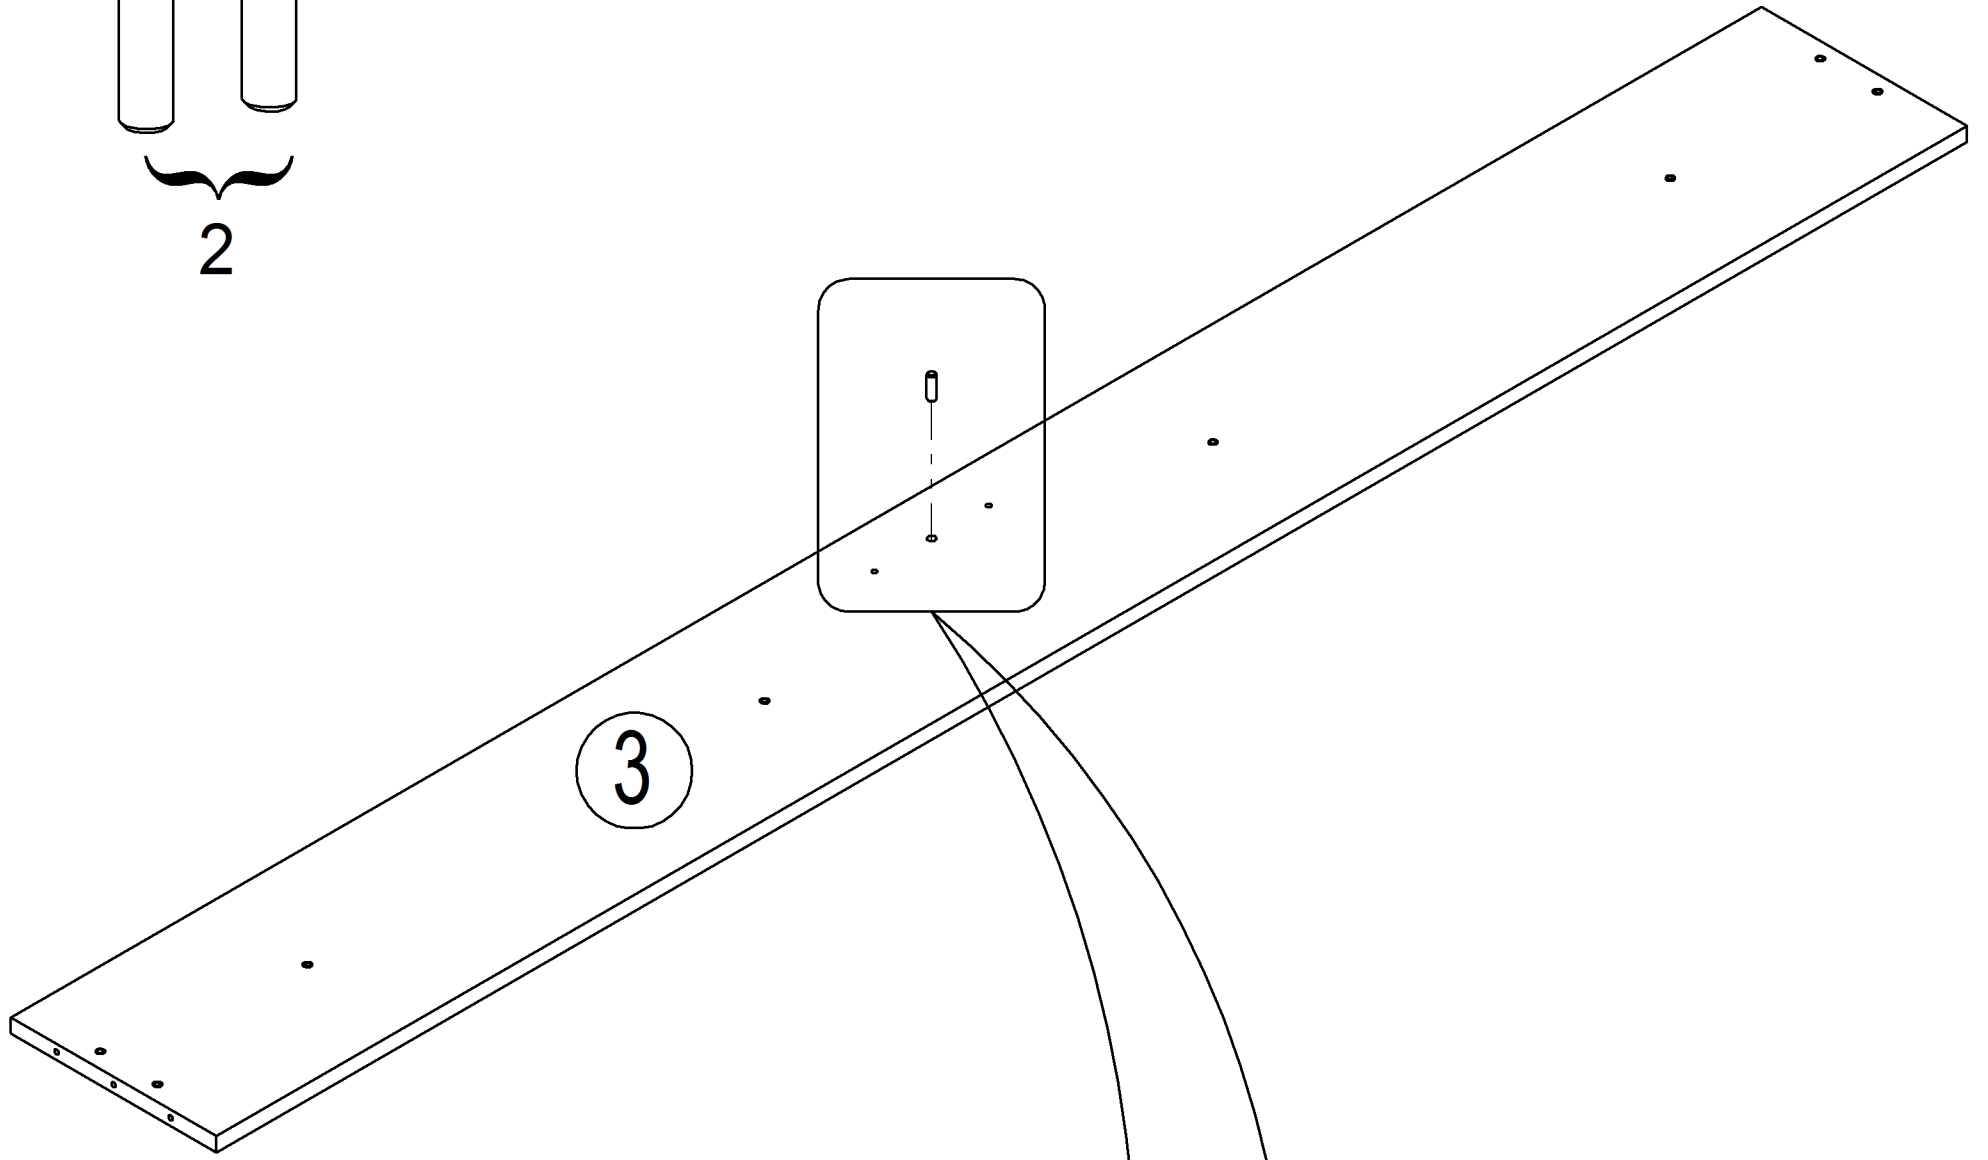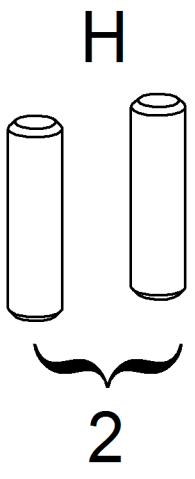


9

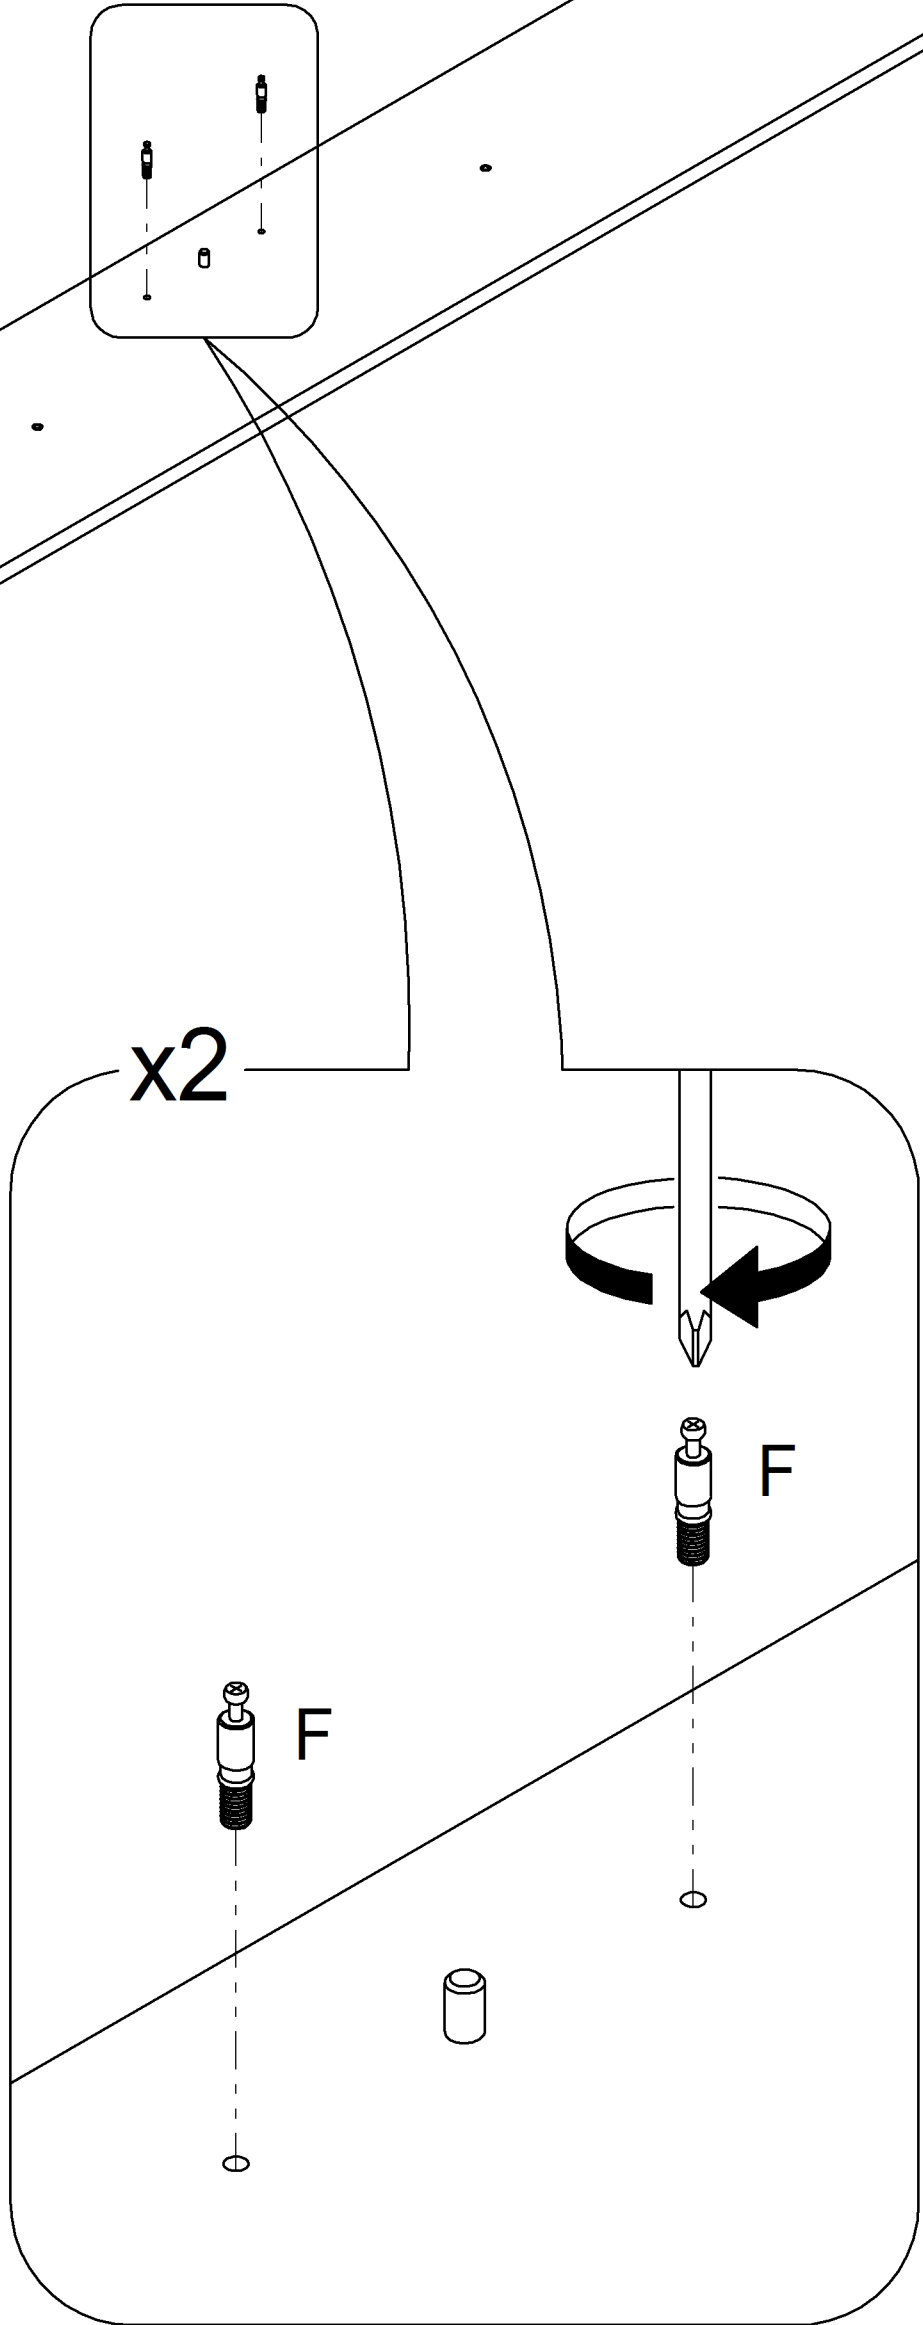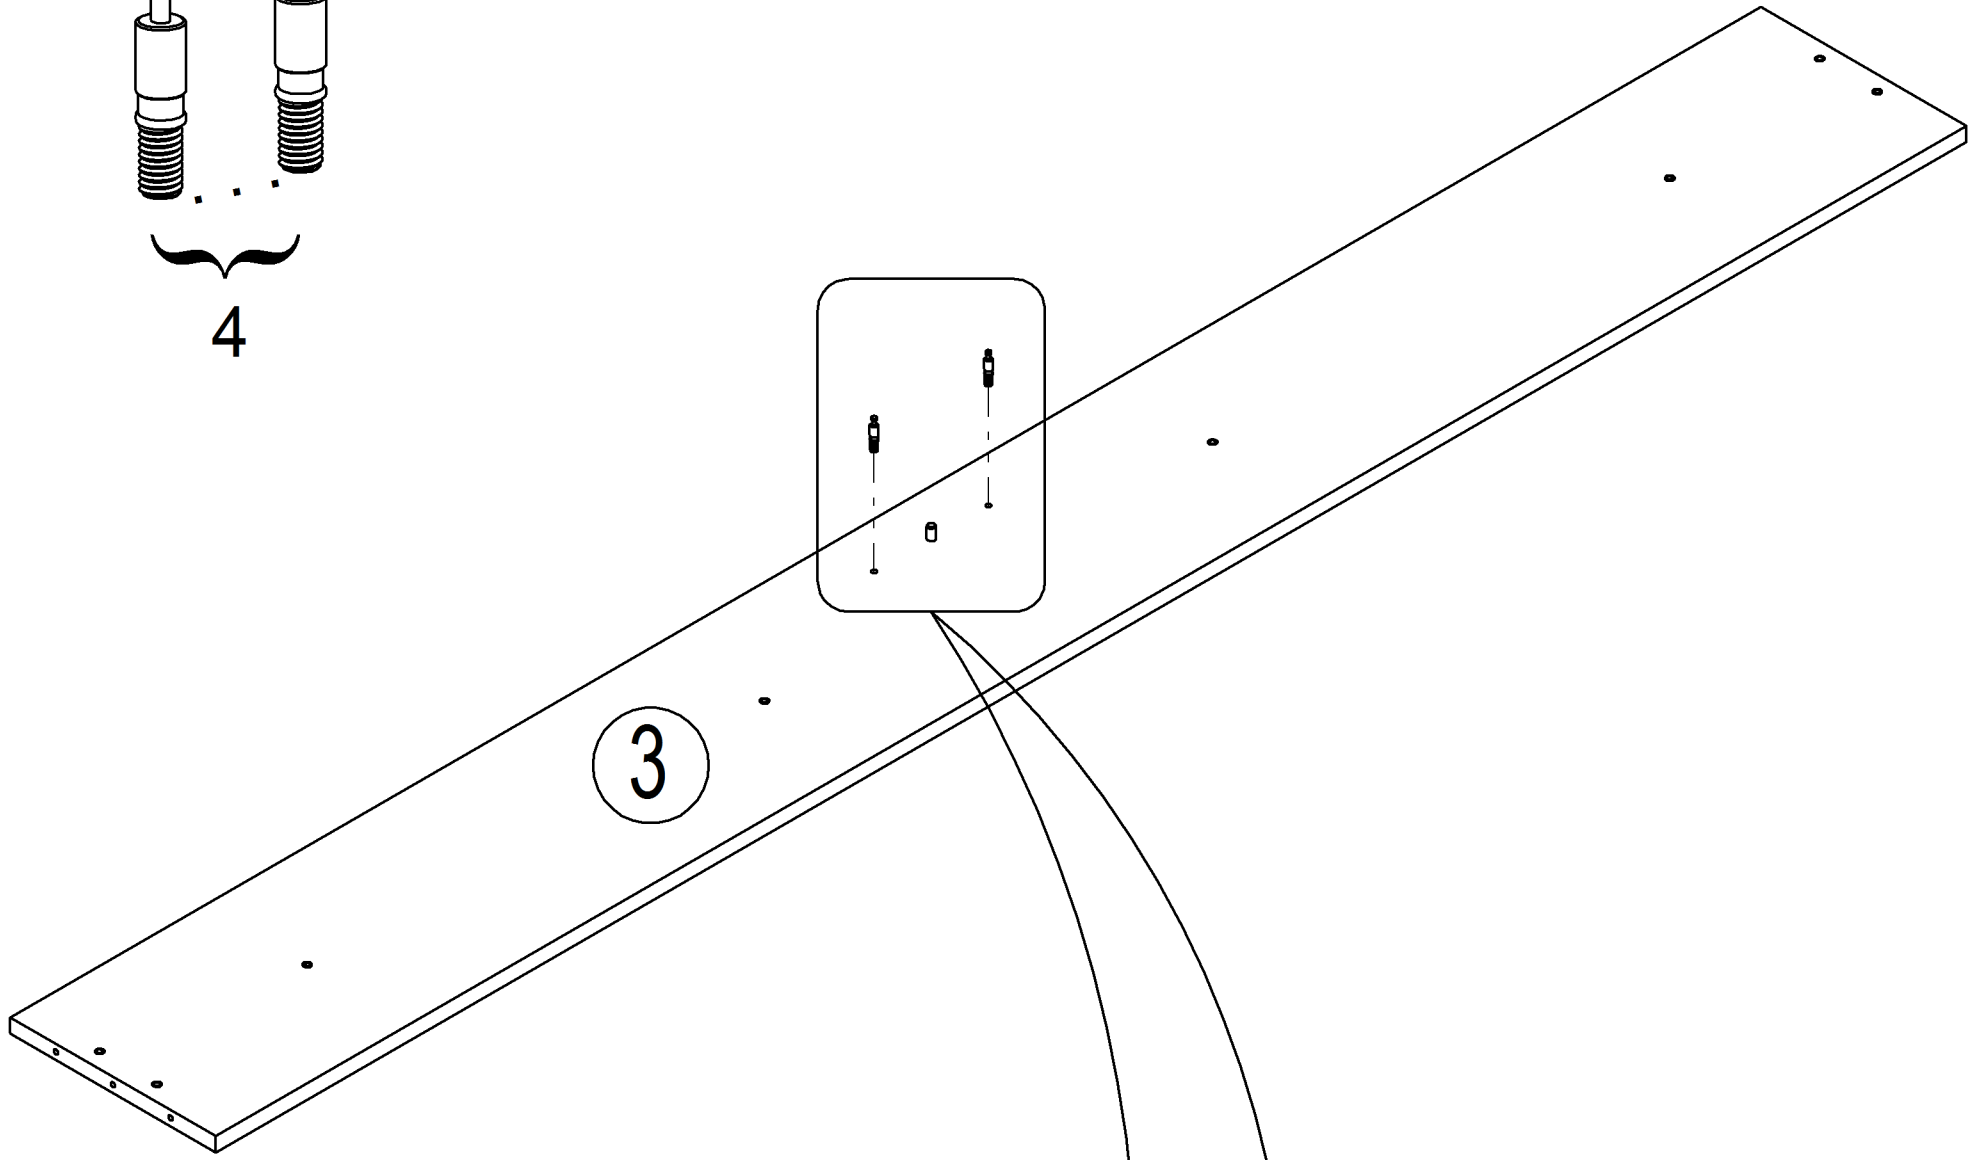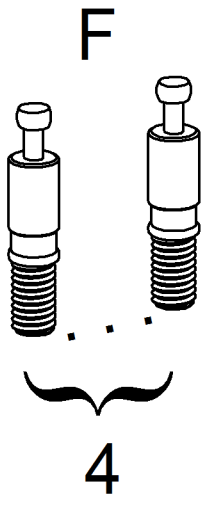


10

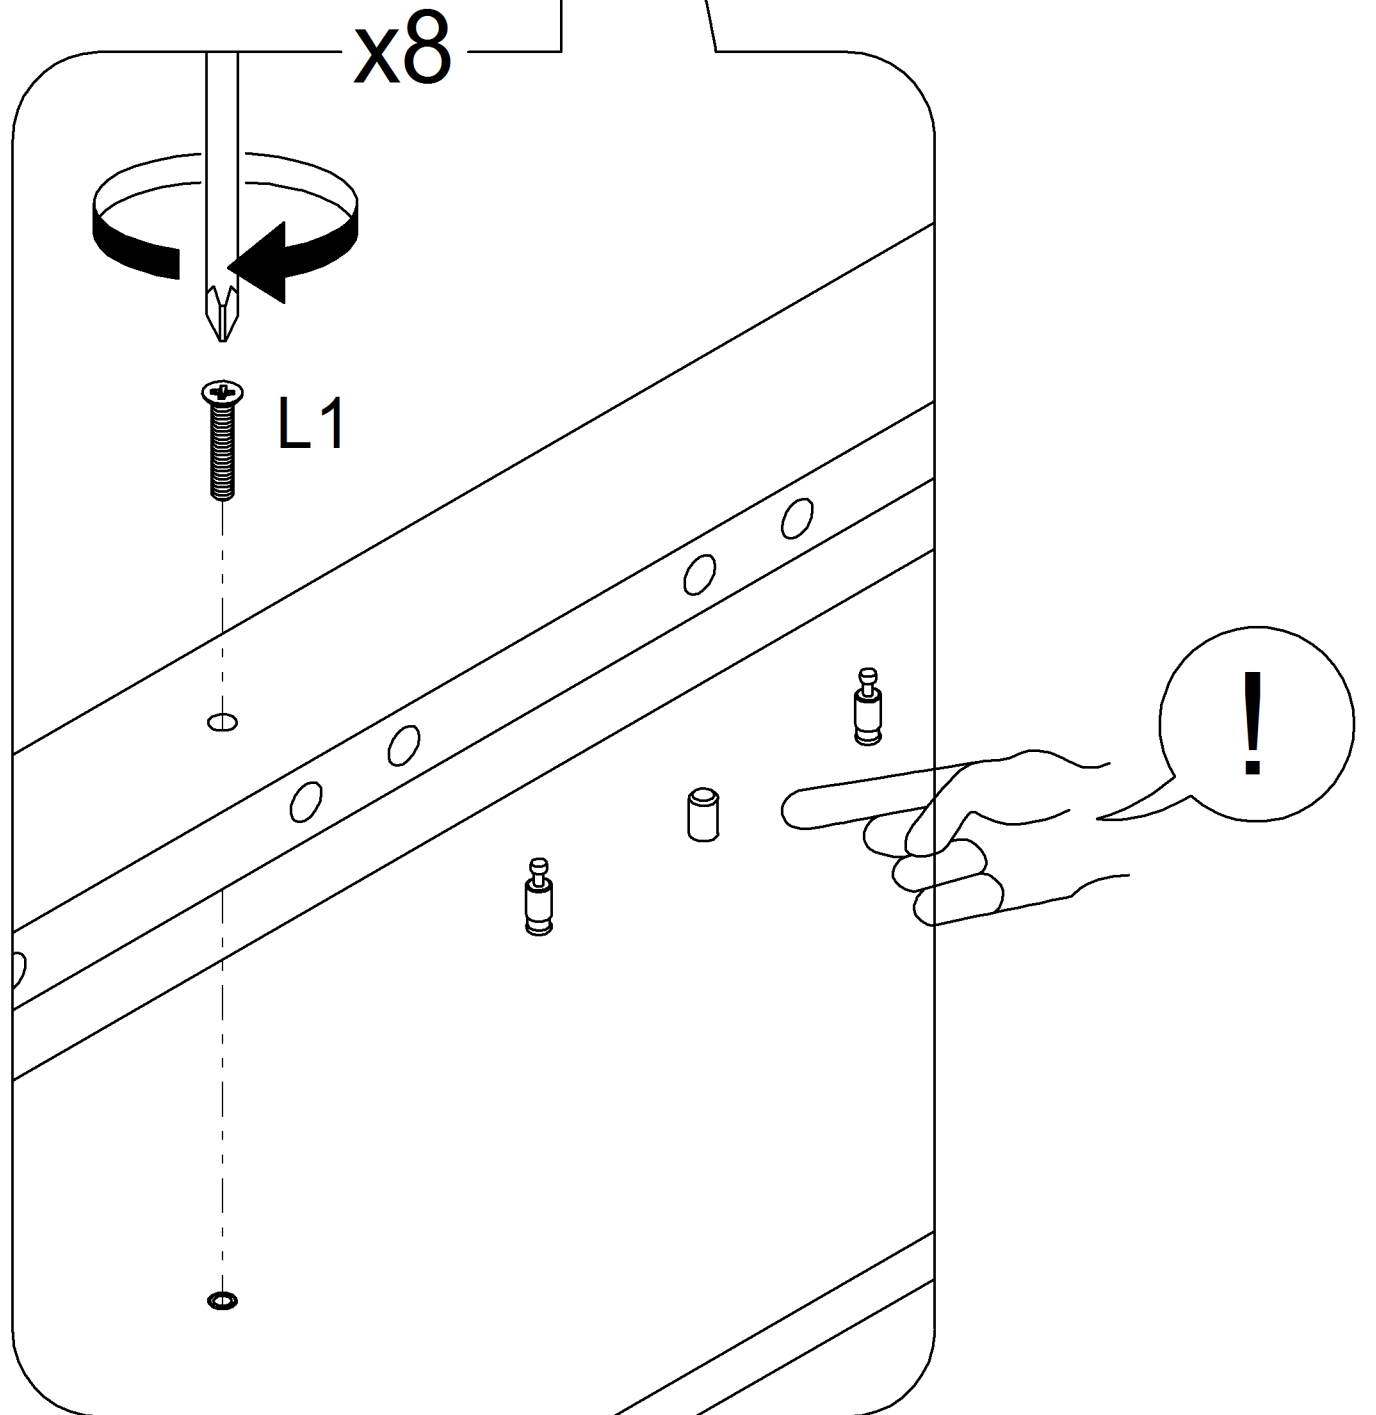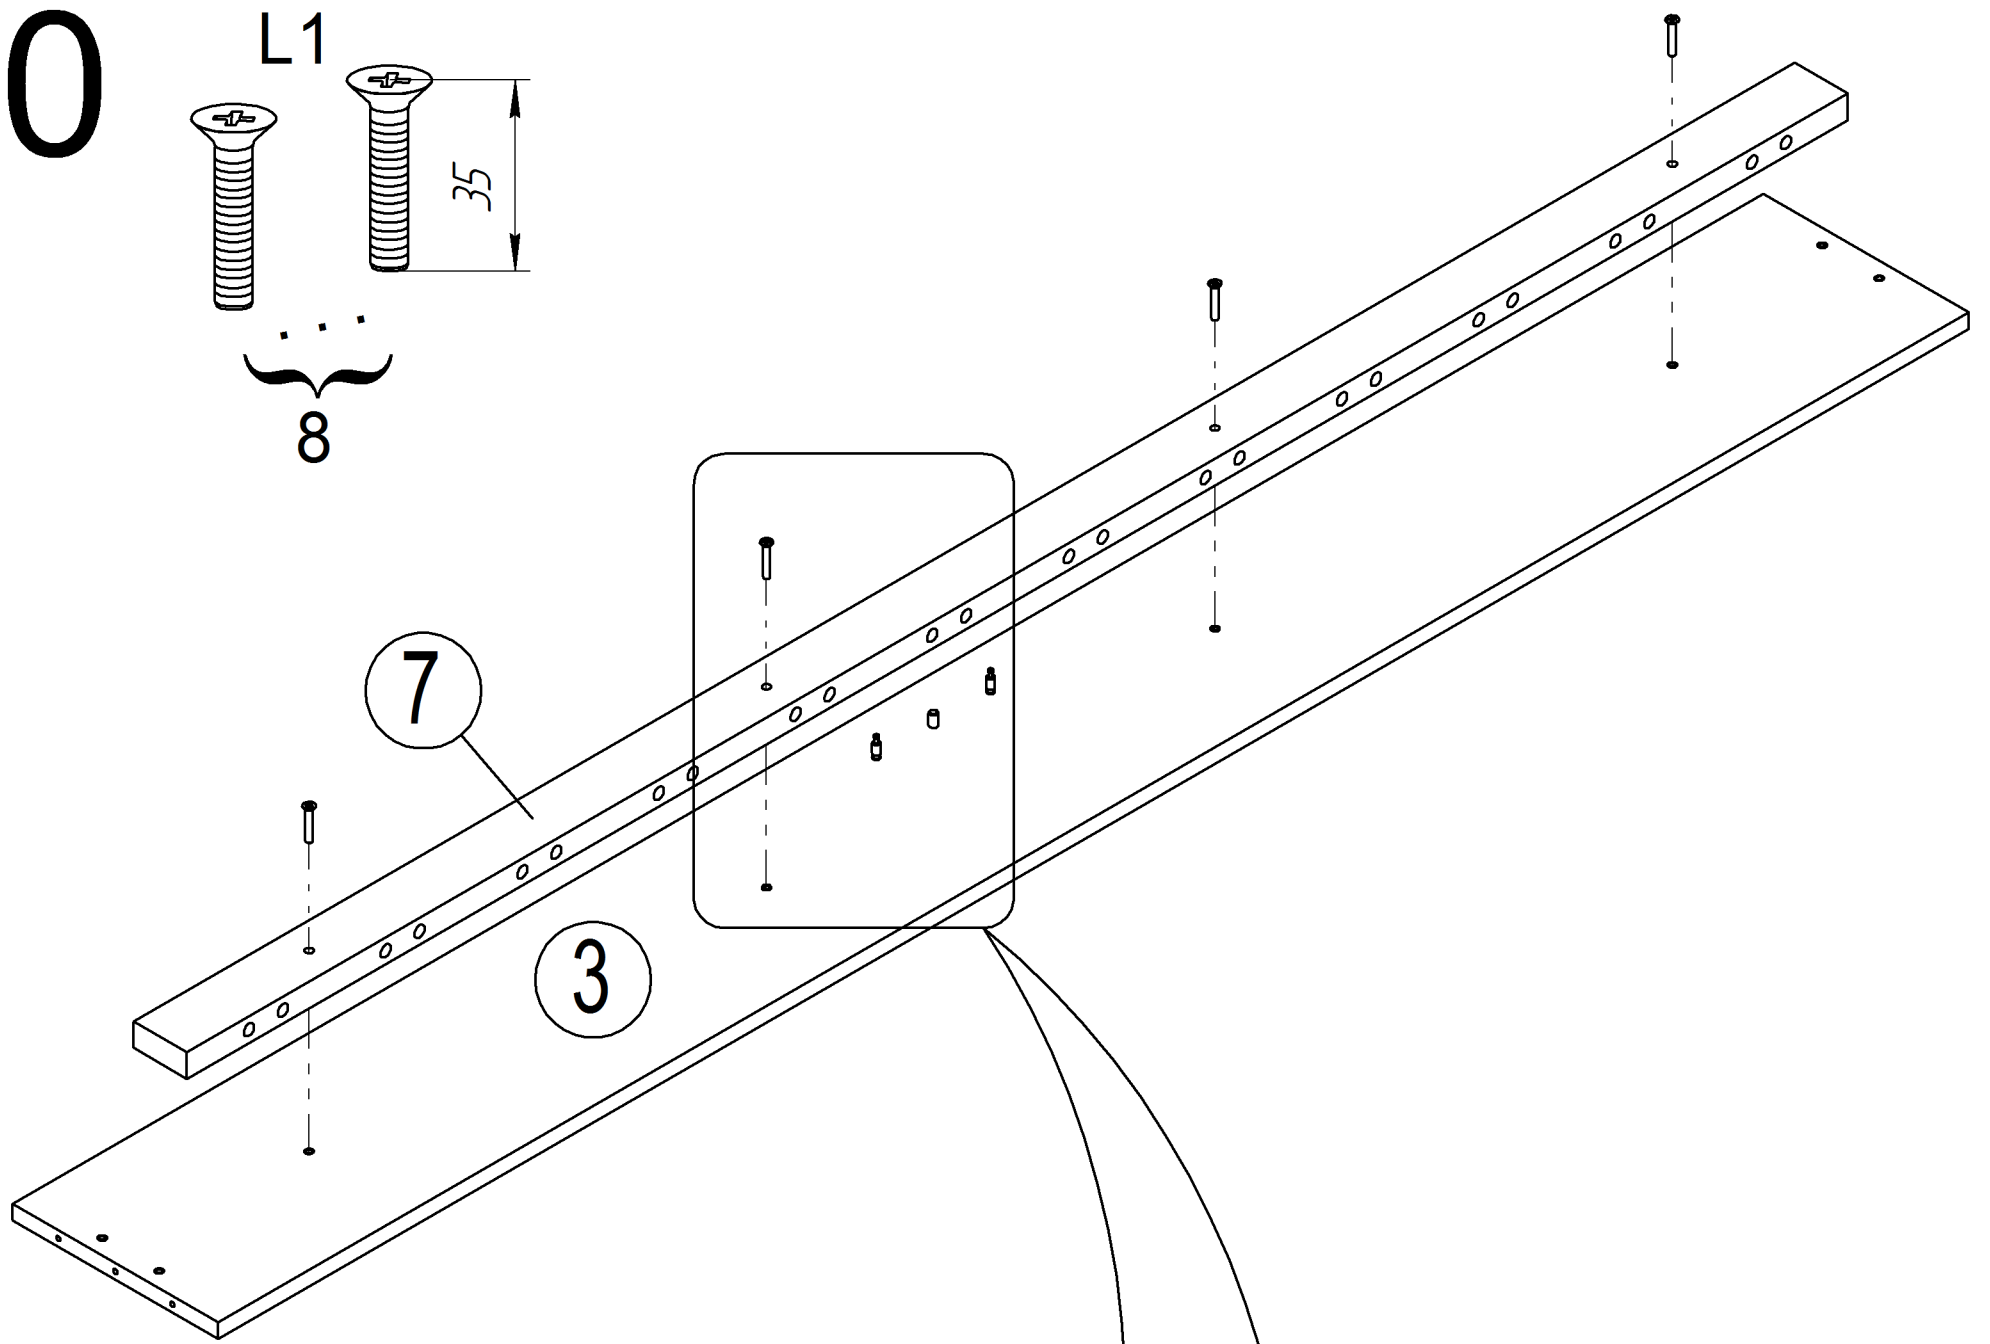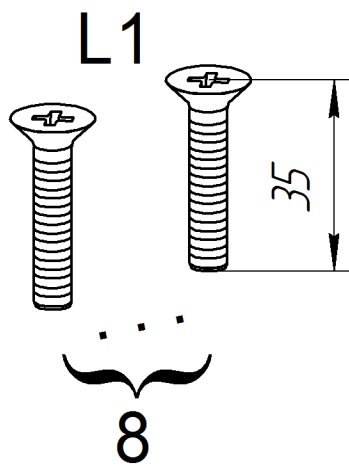



11

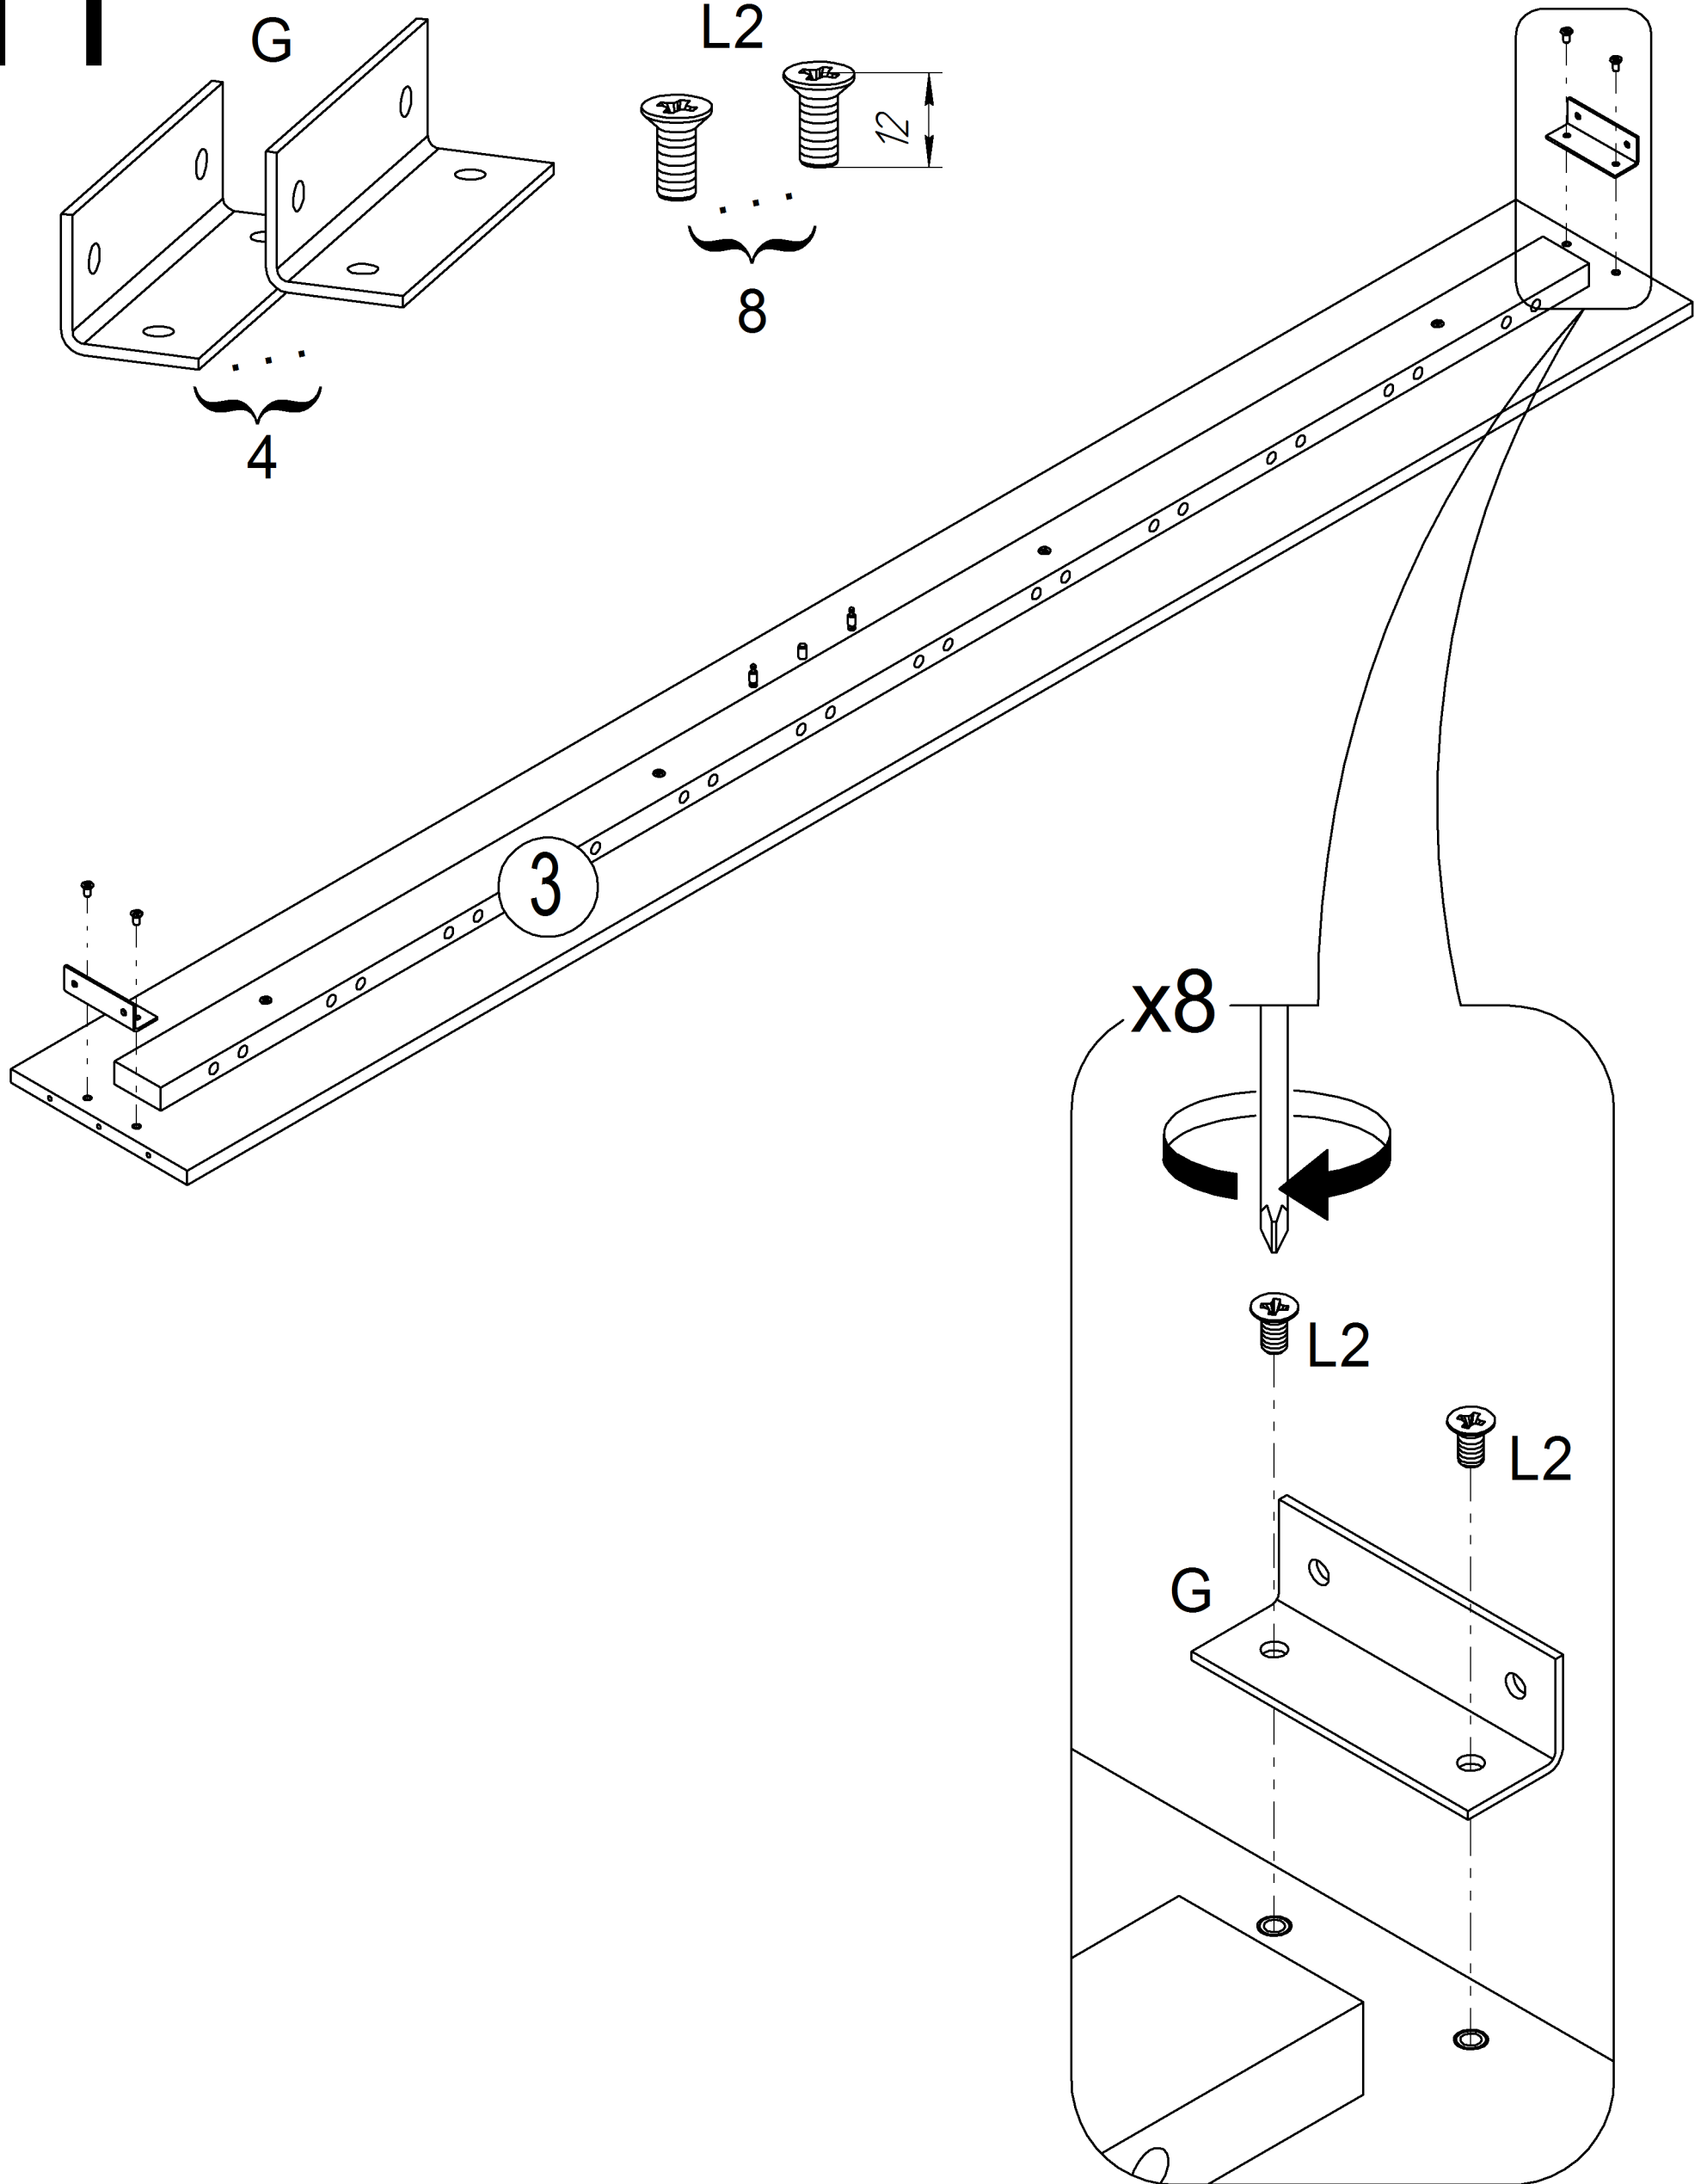


12

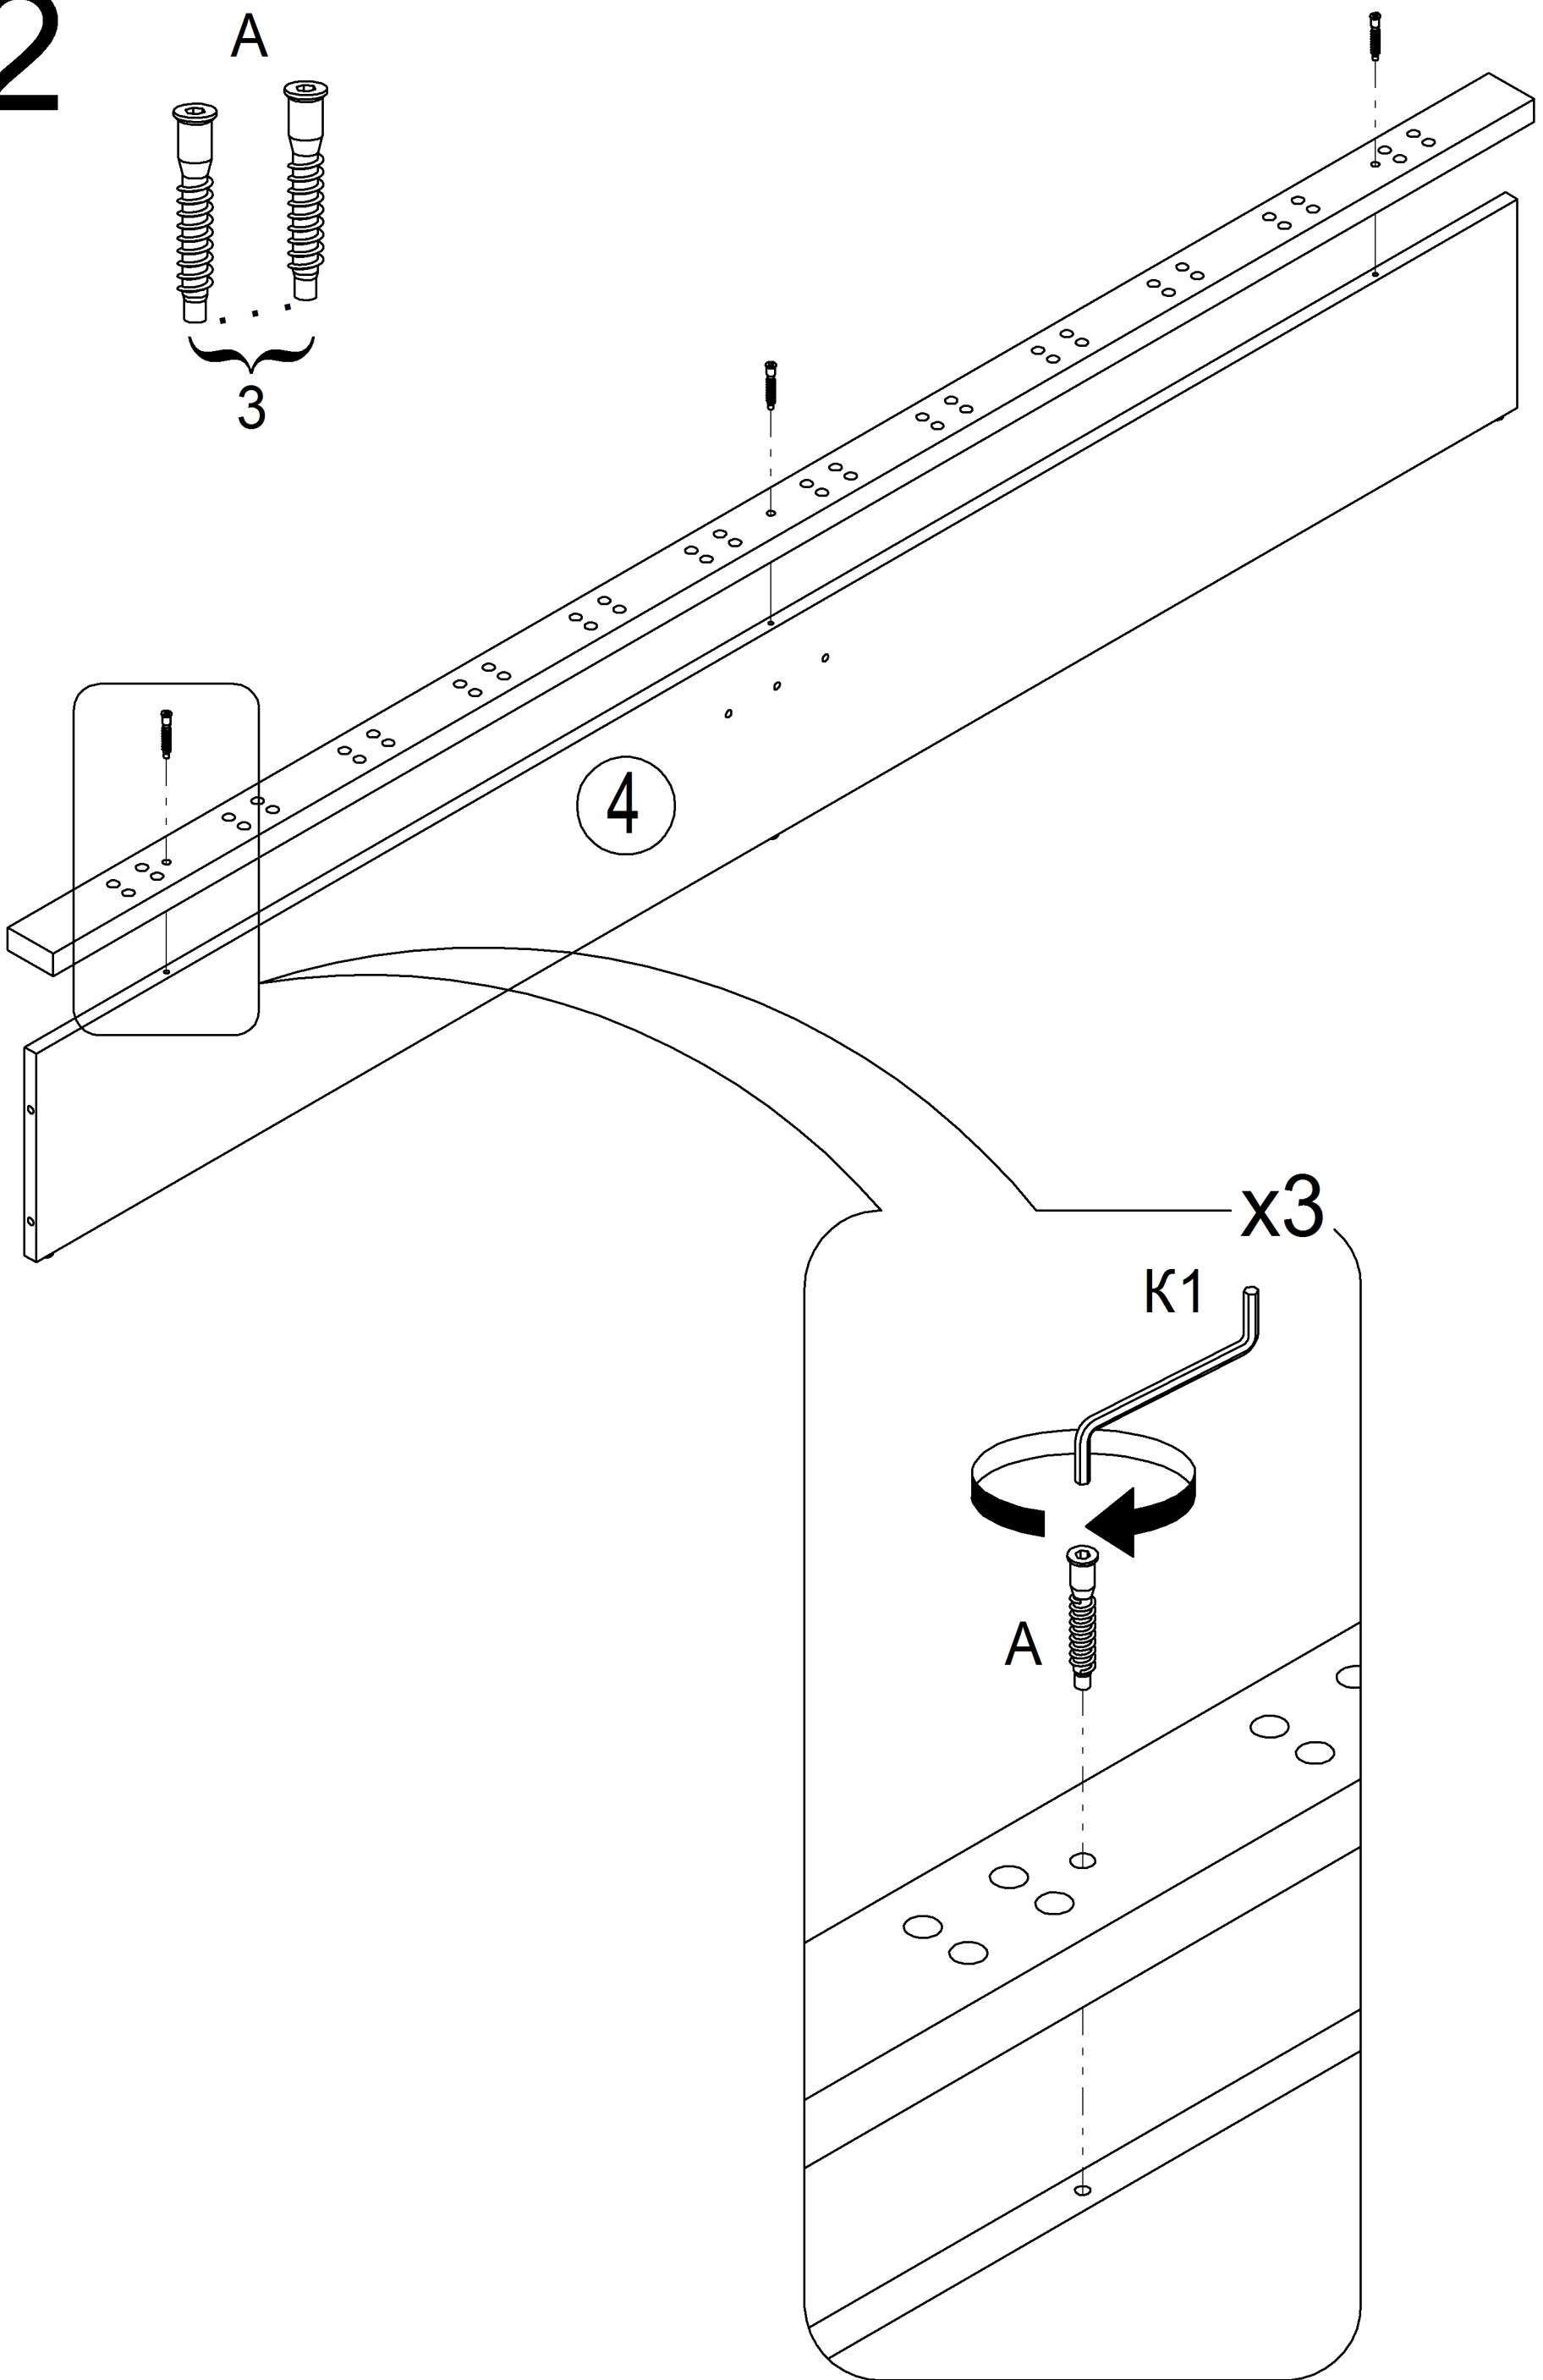




13

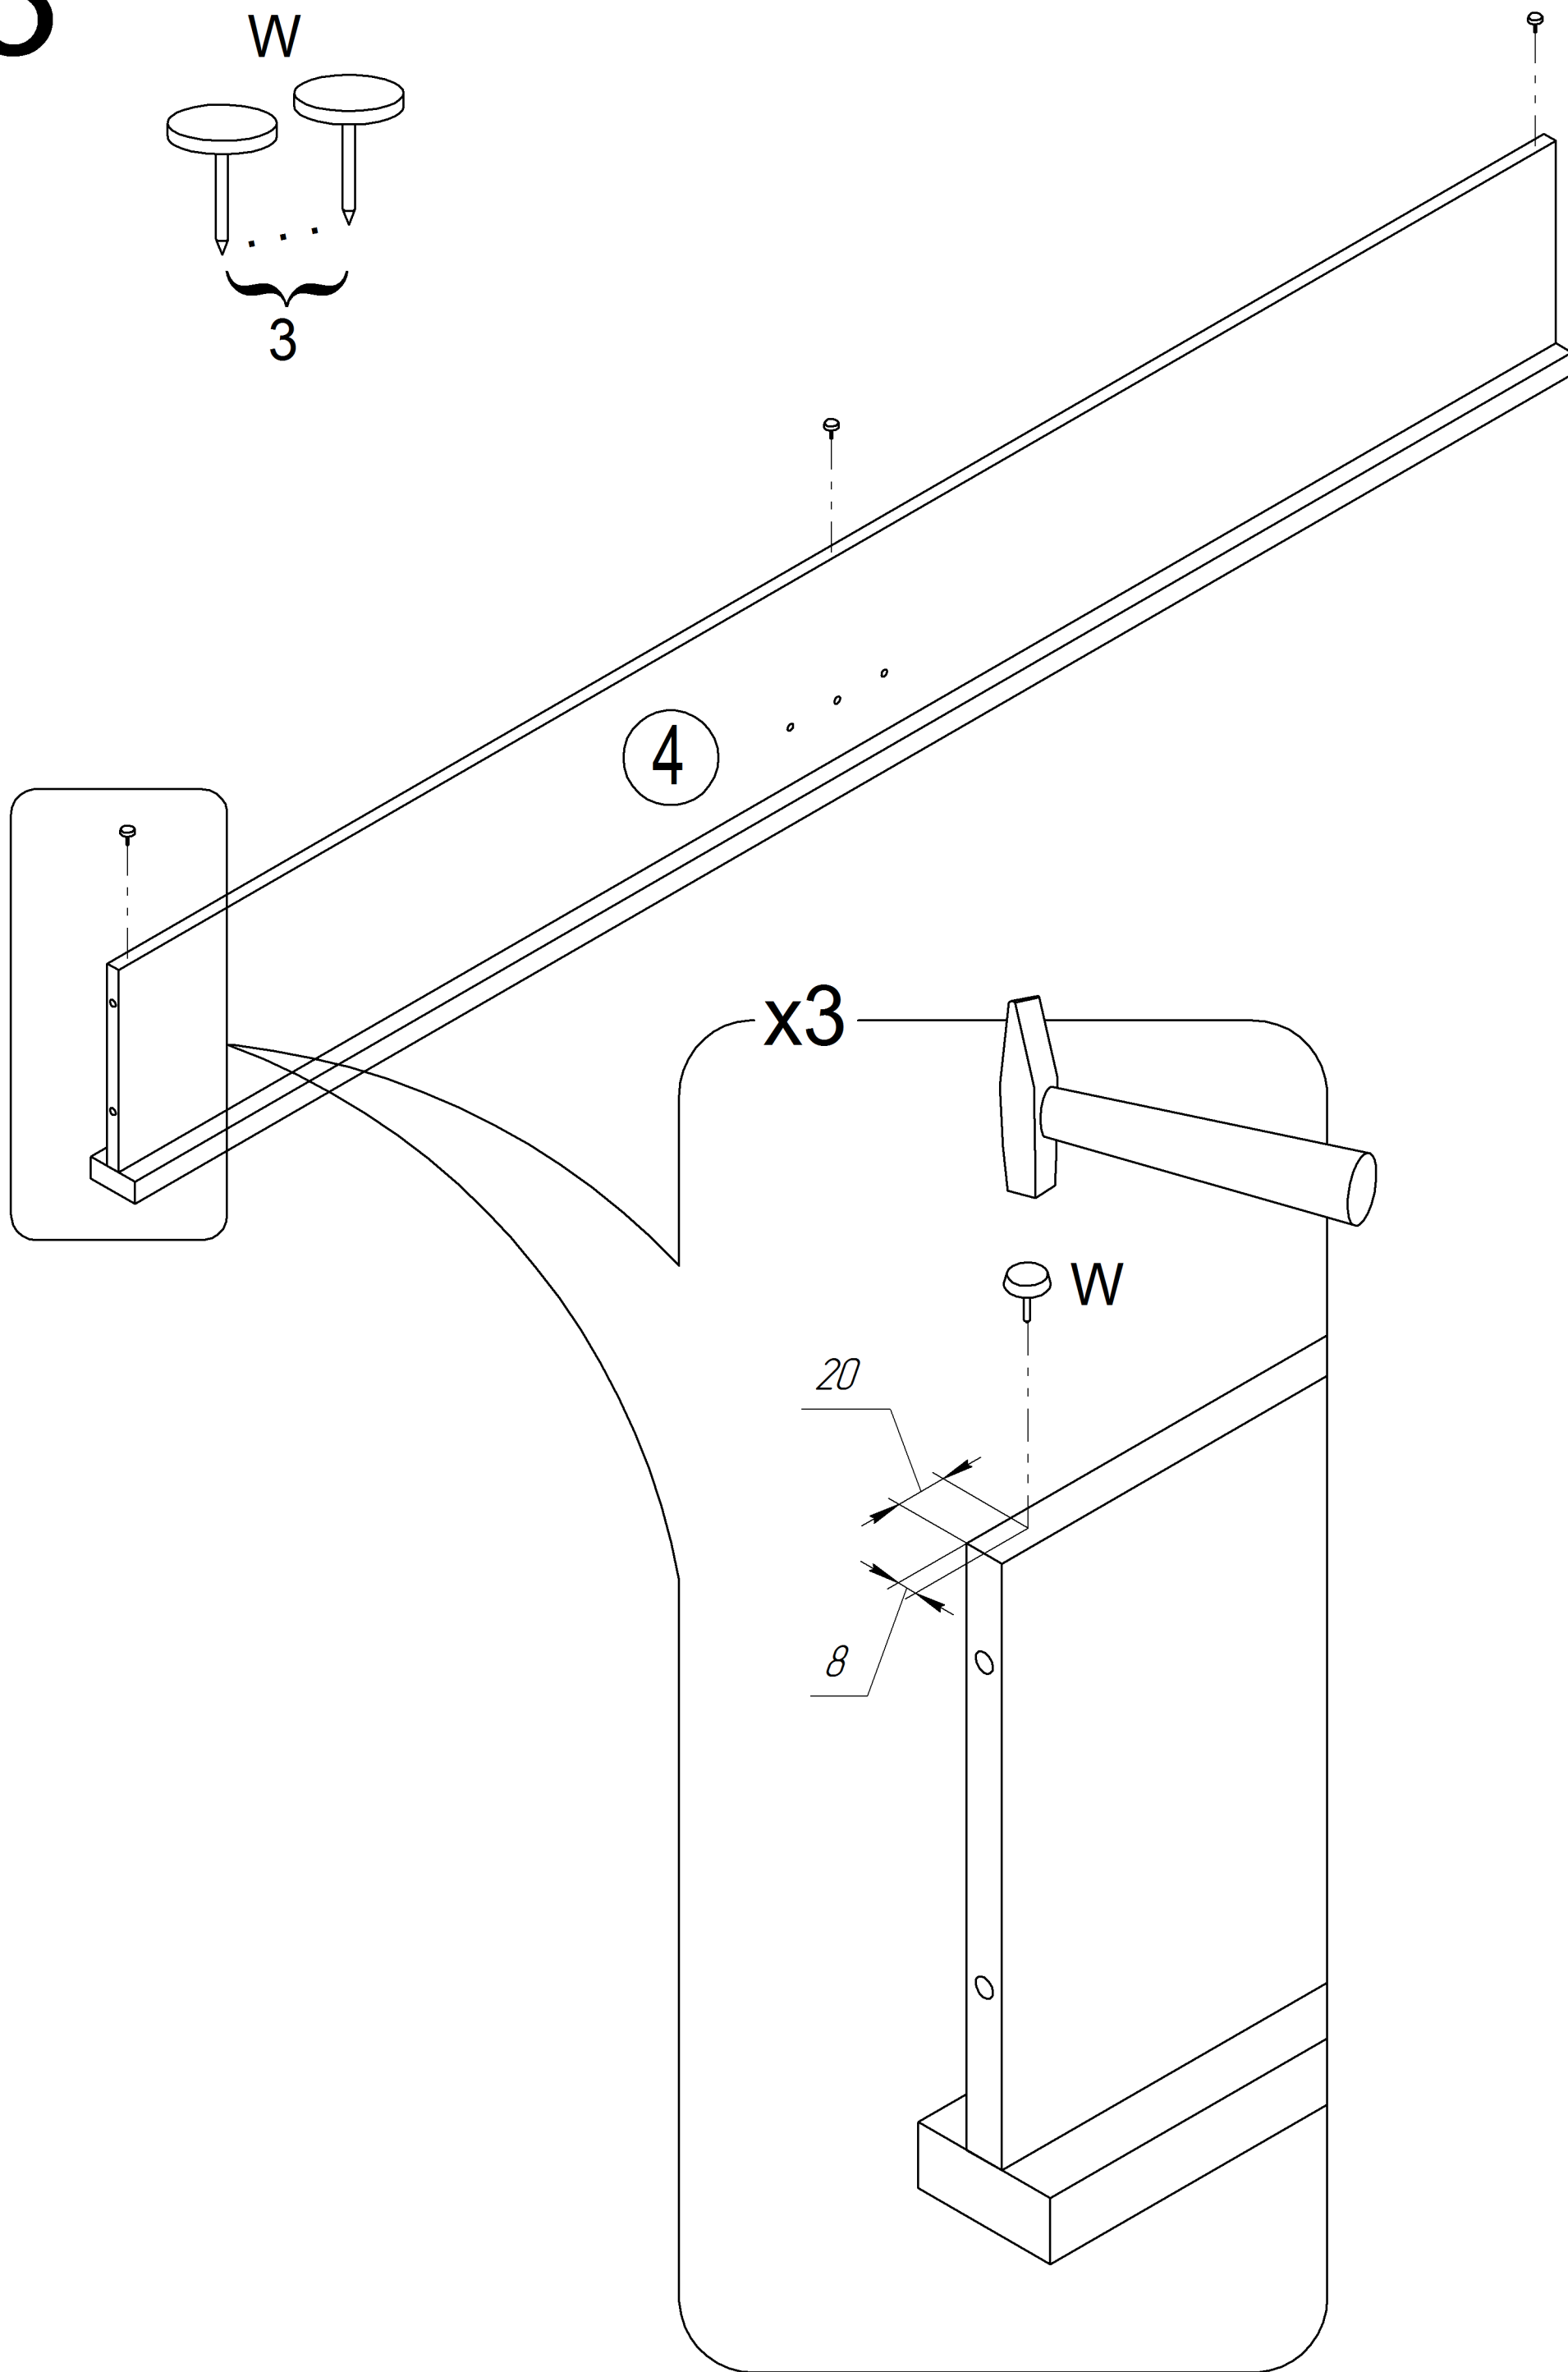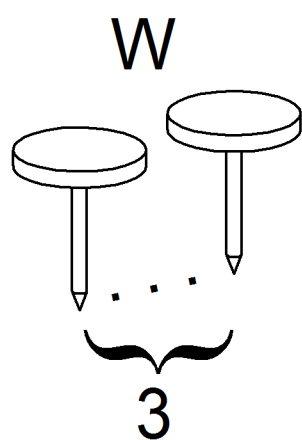


14

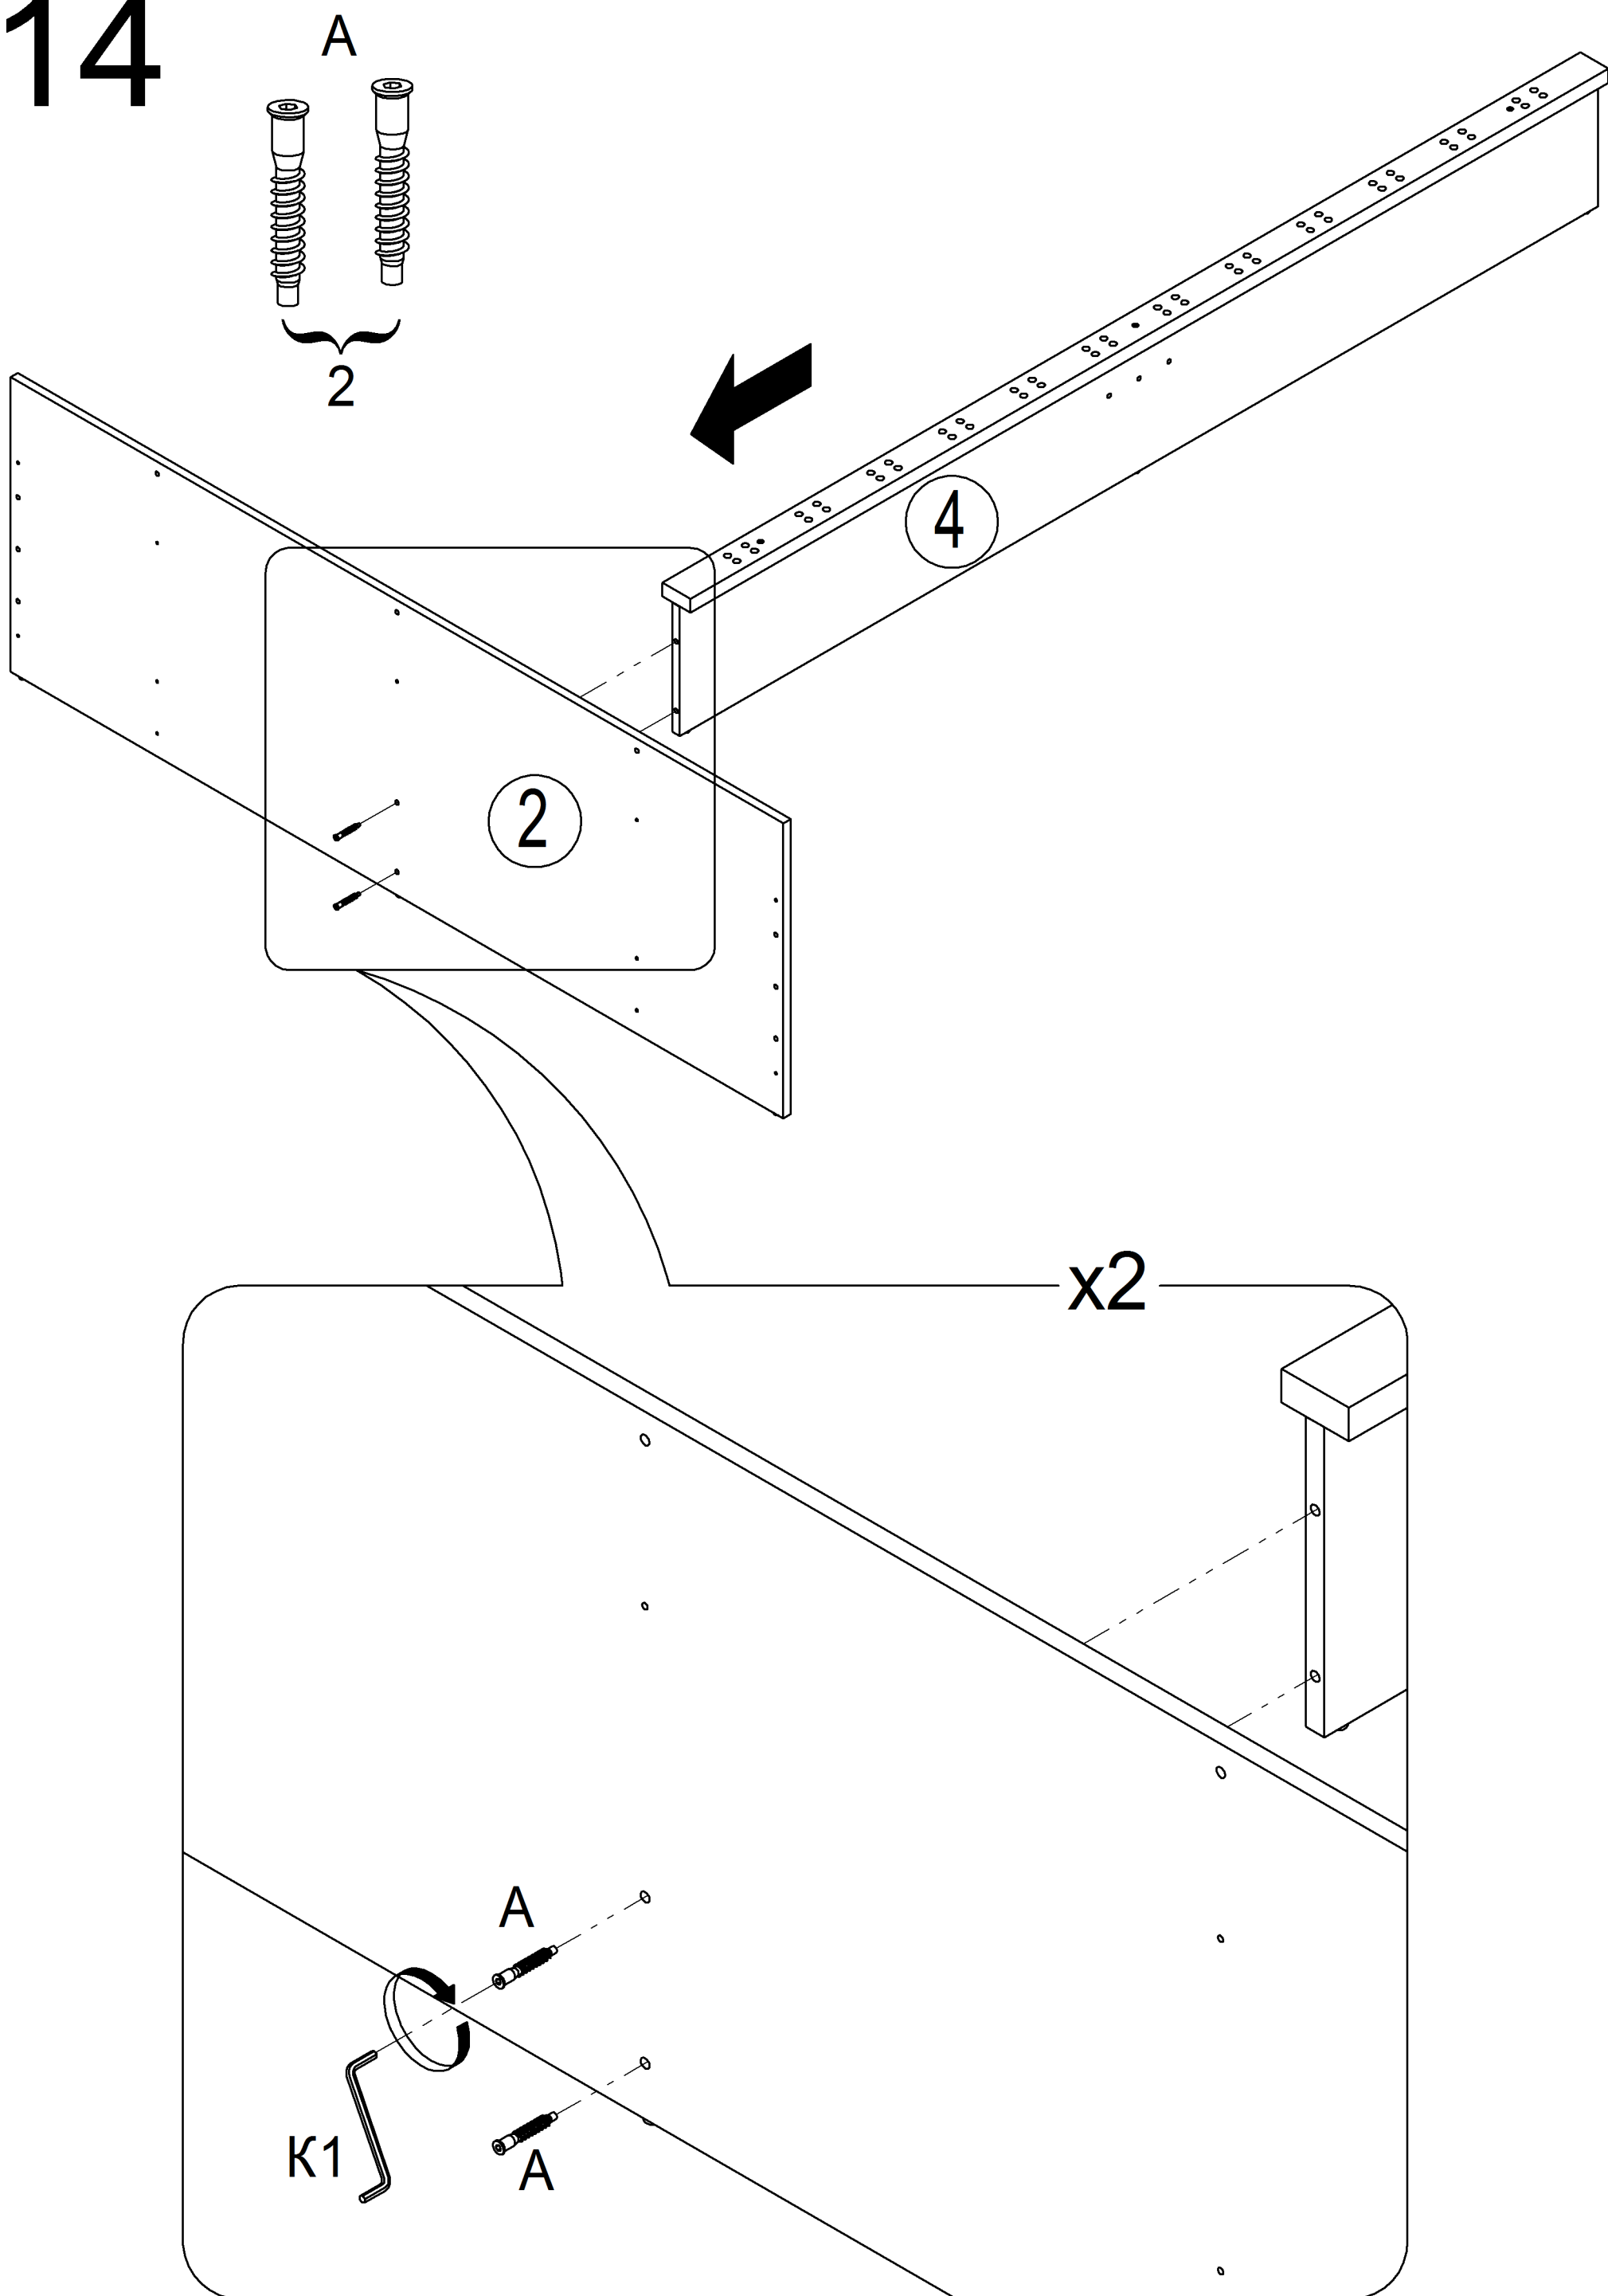


15

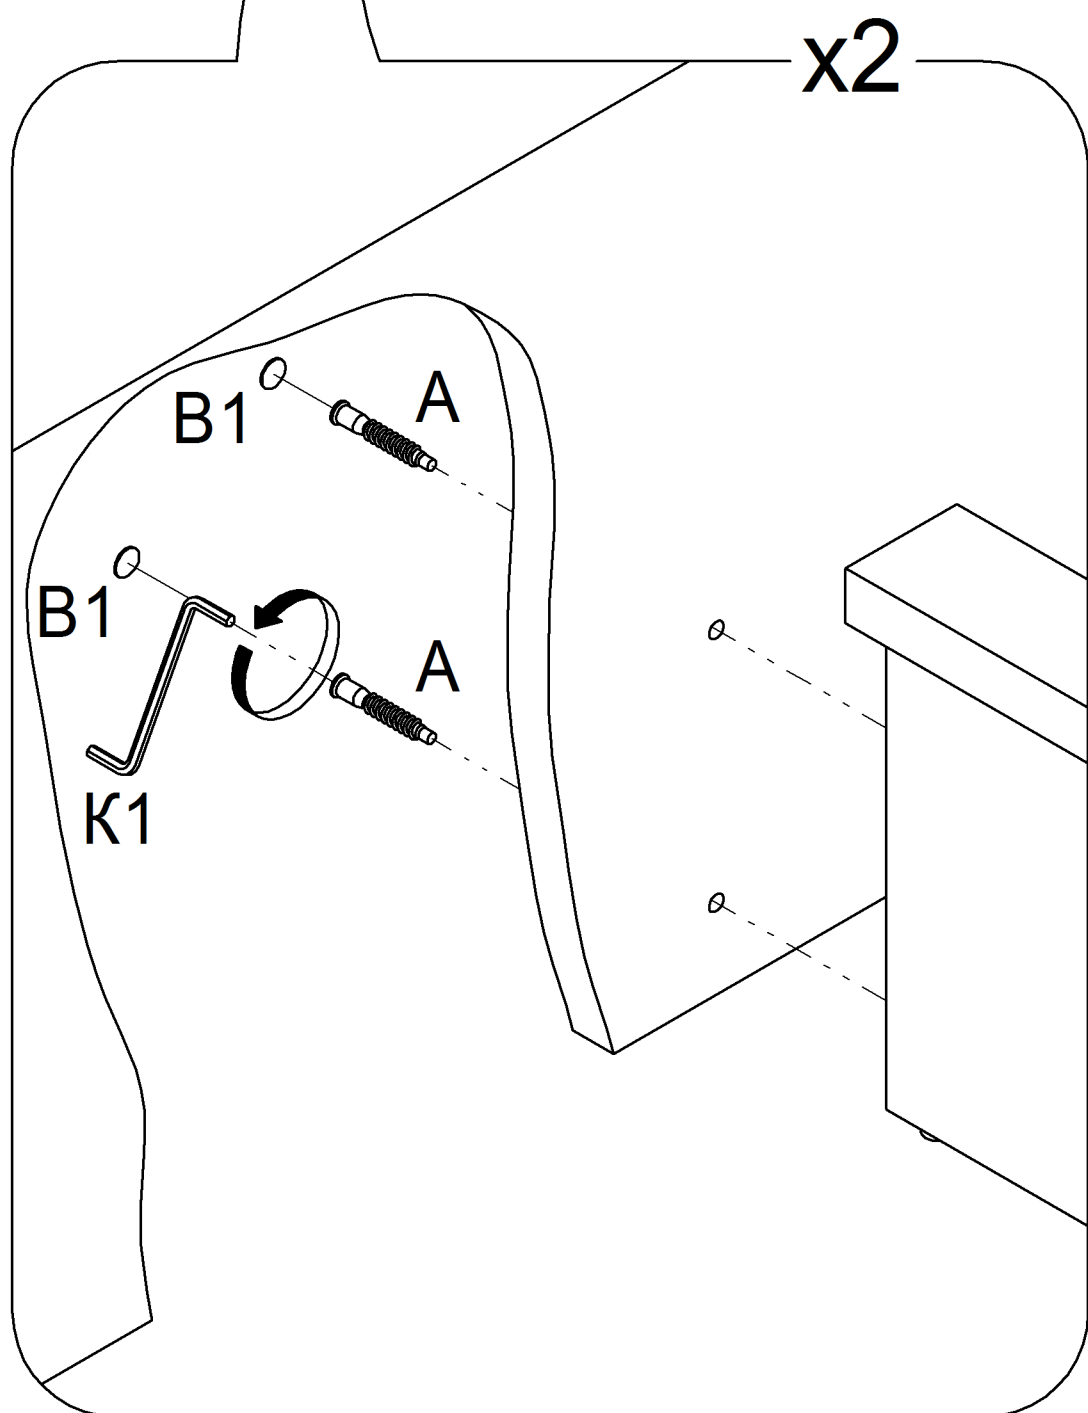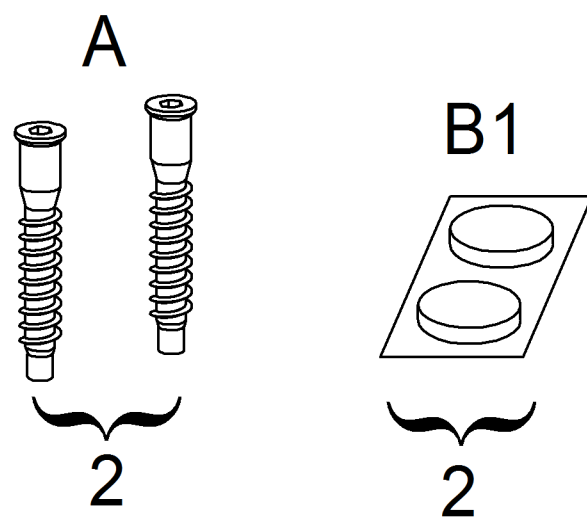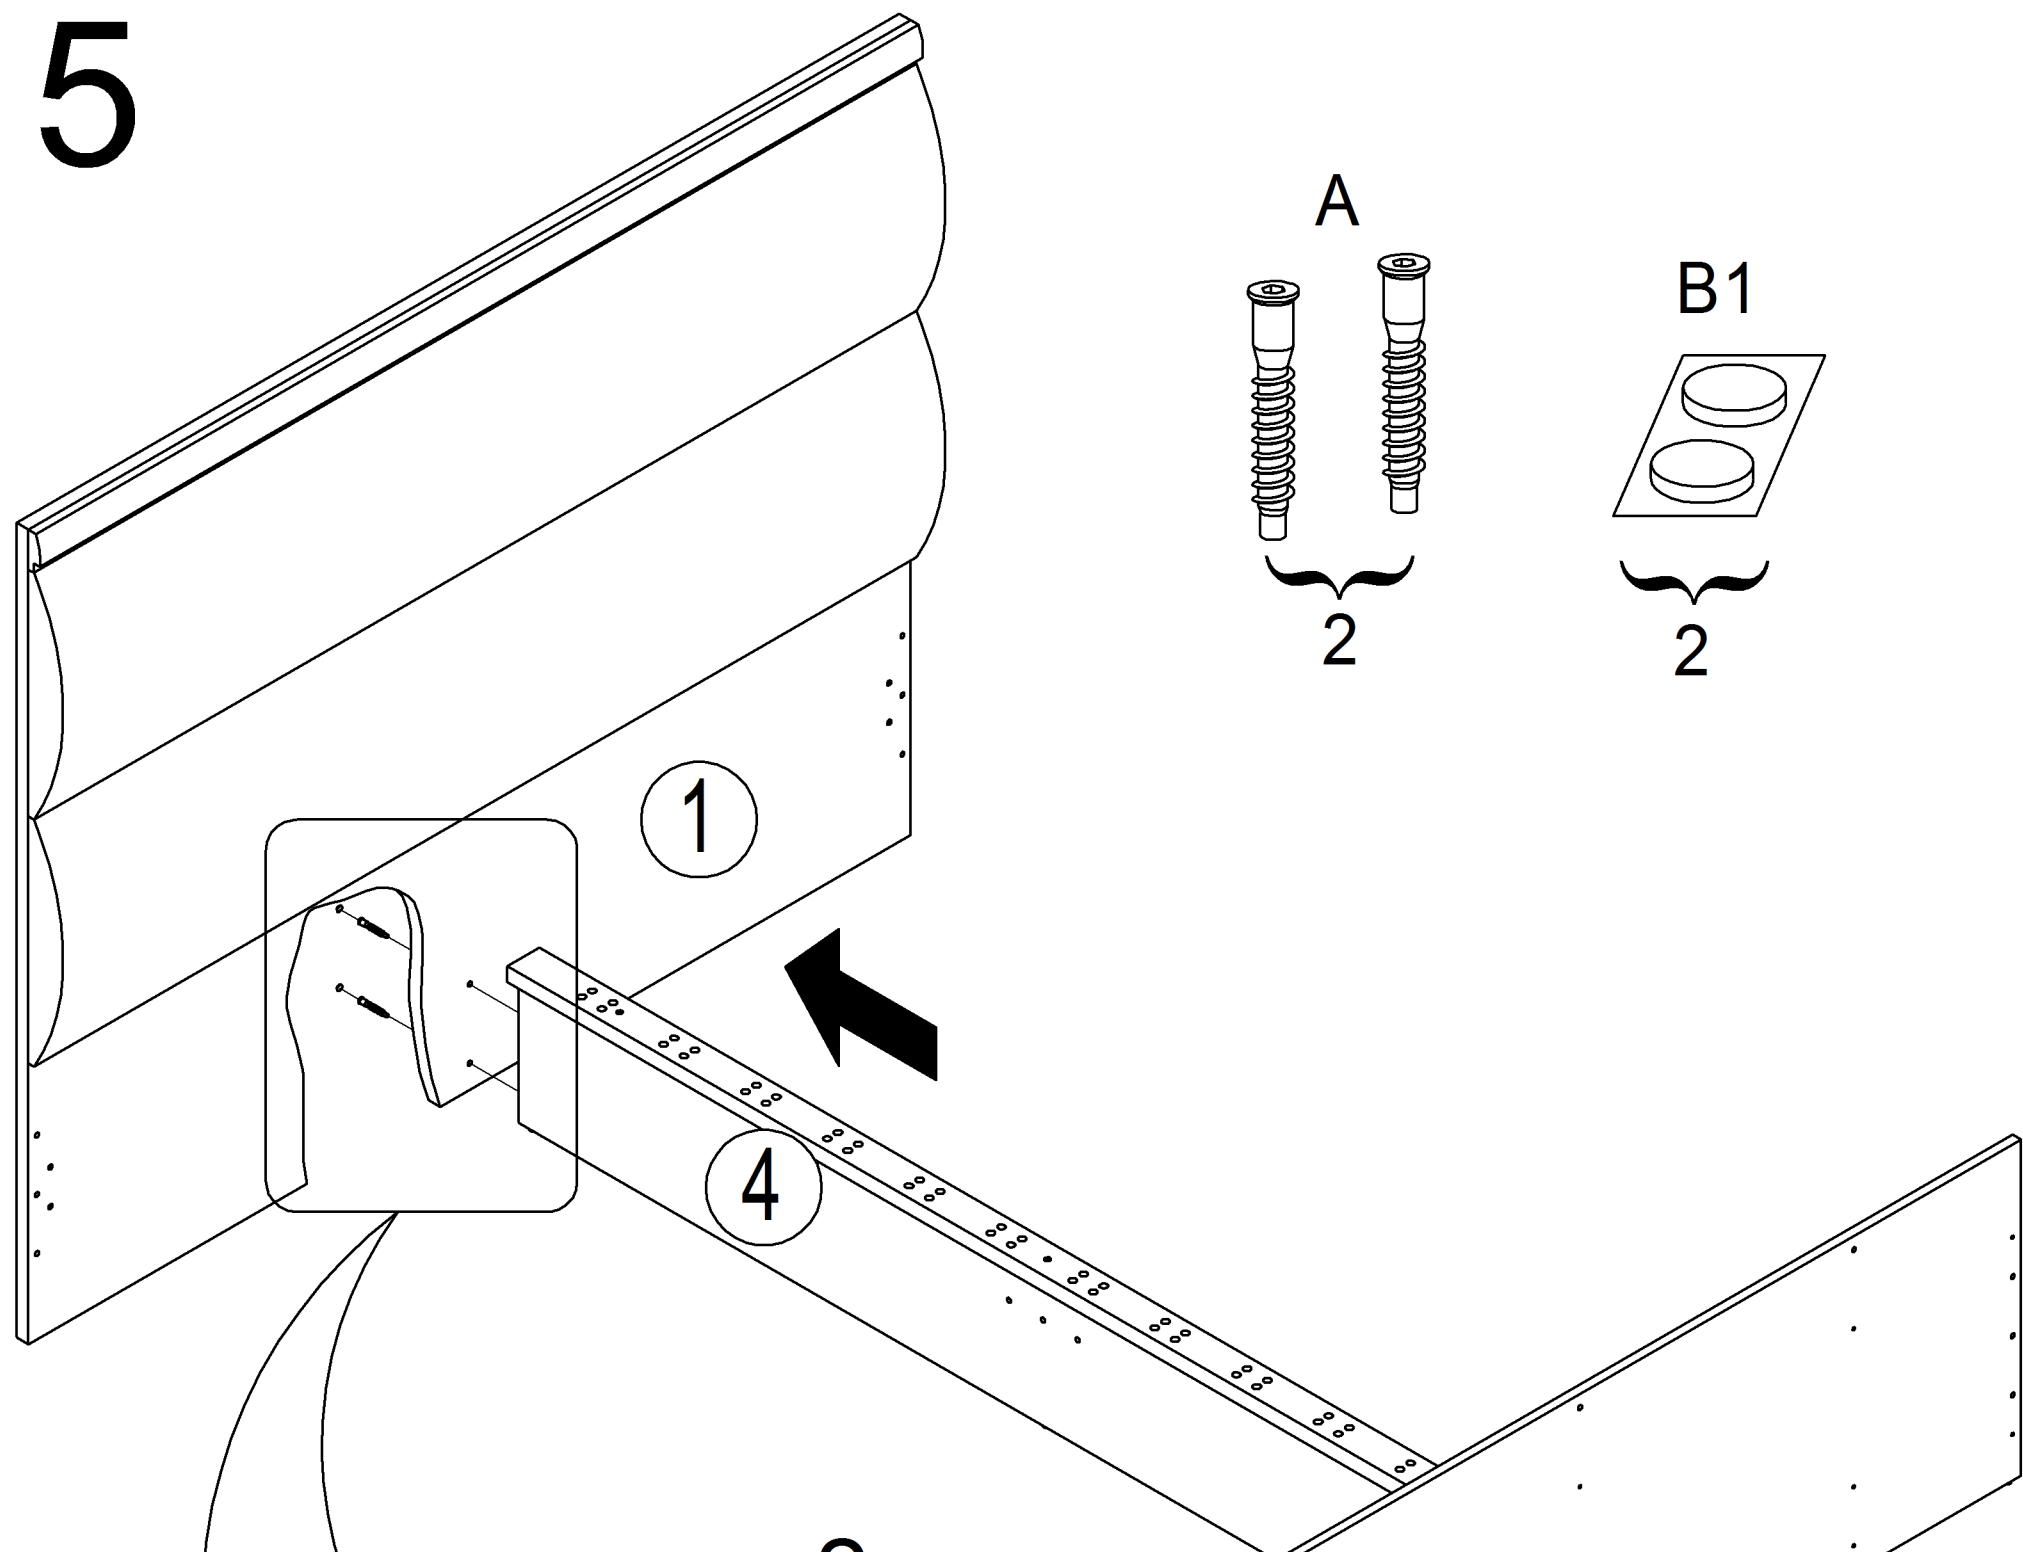


16

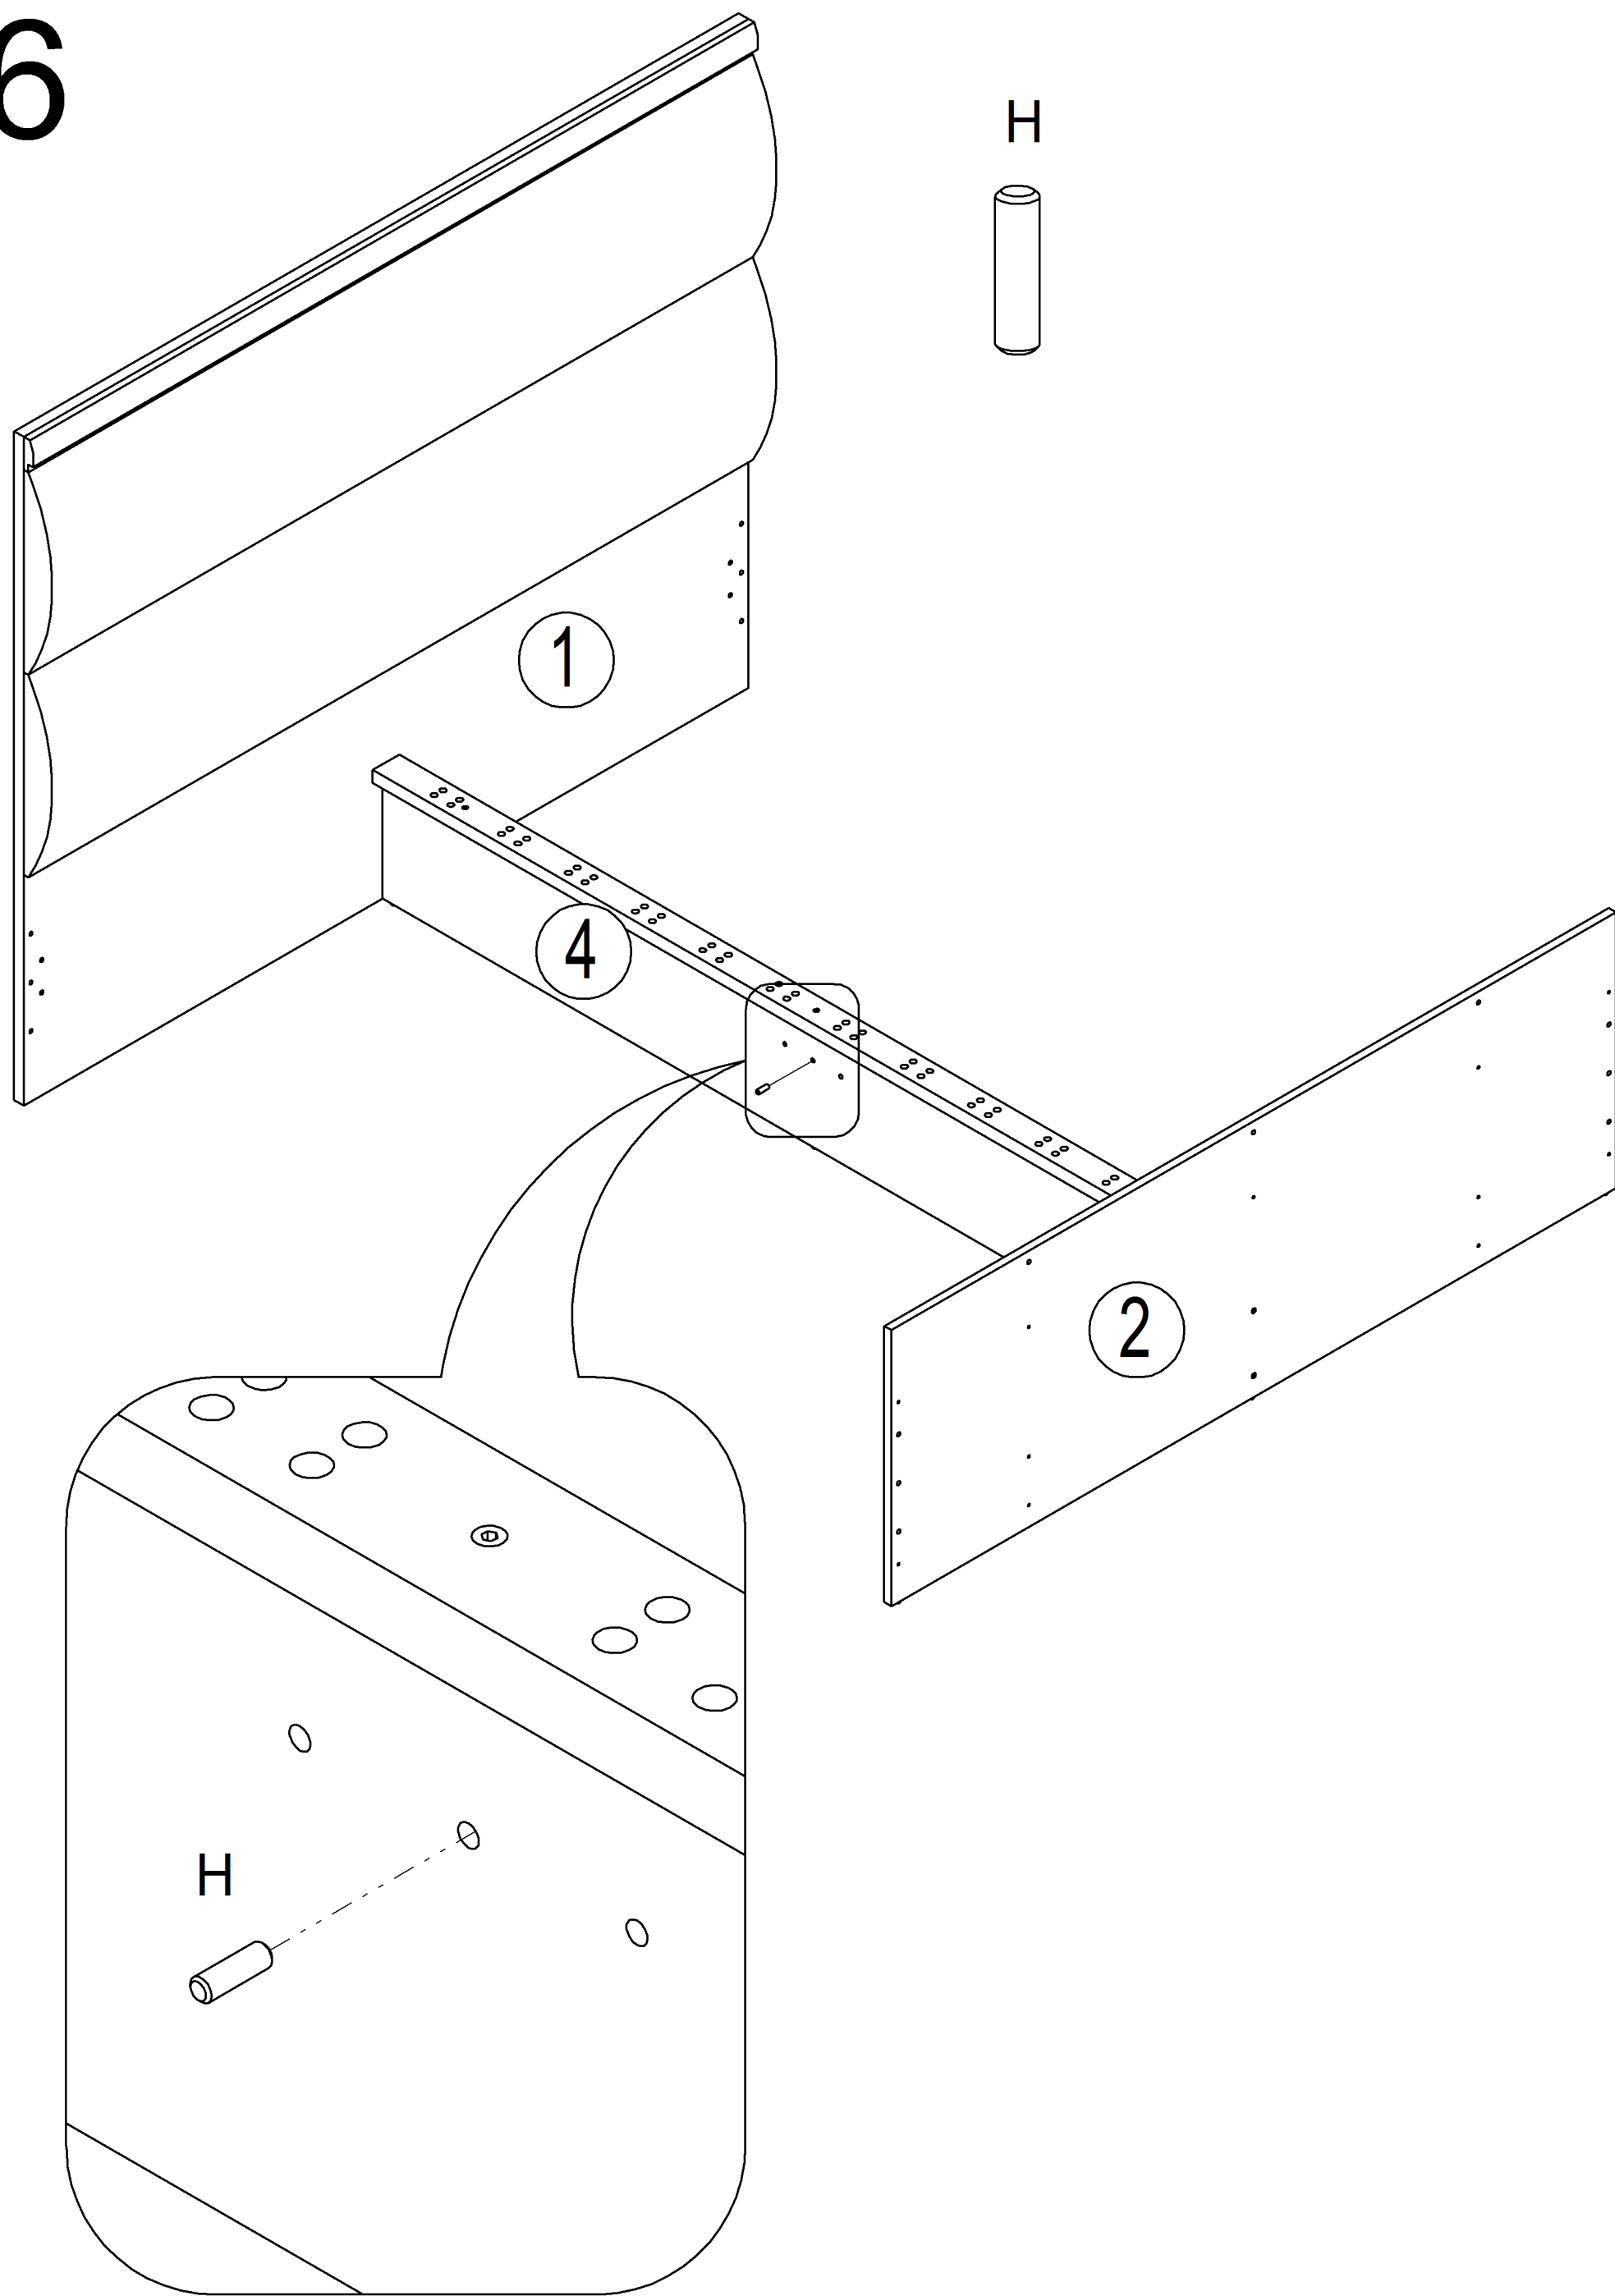


17

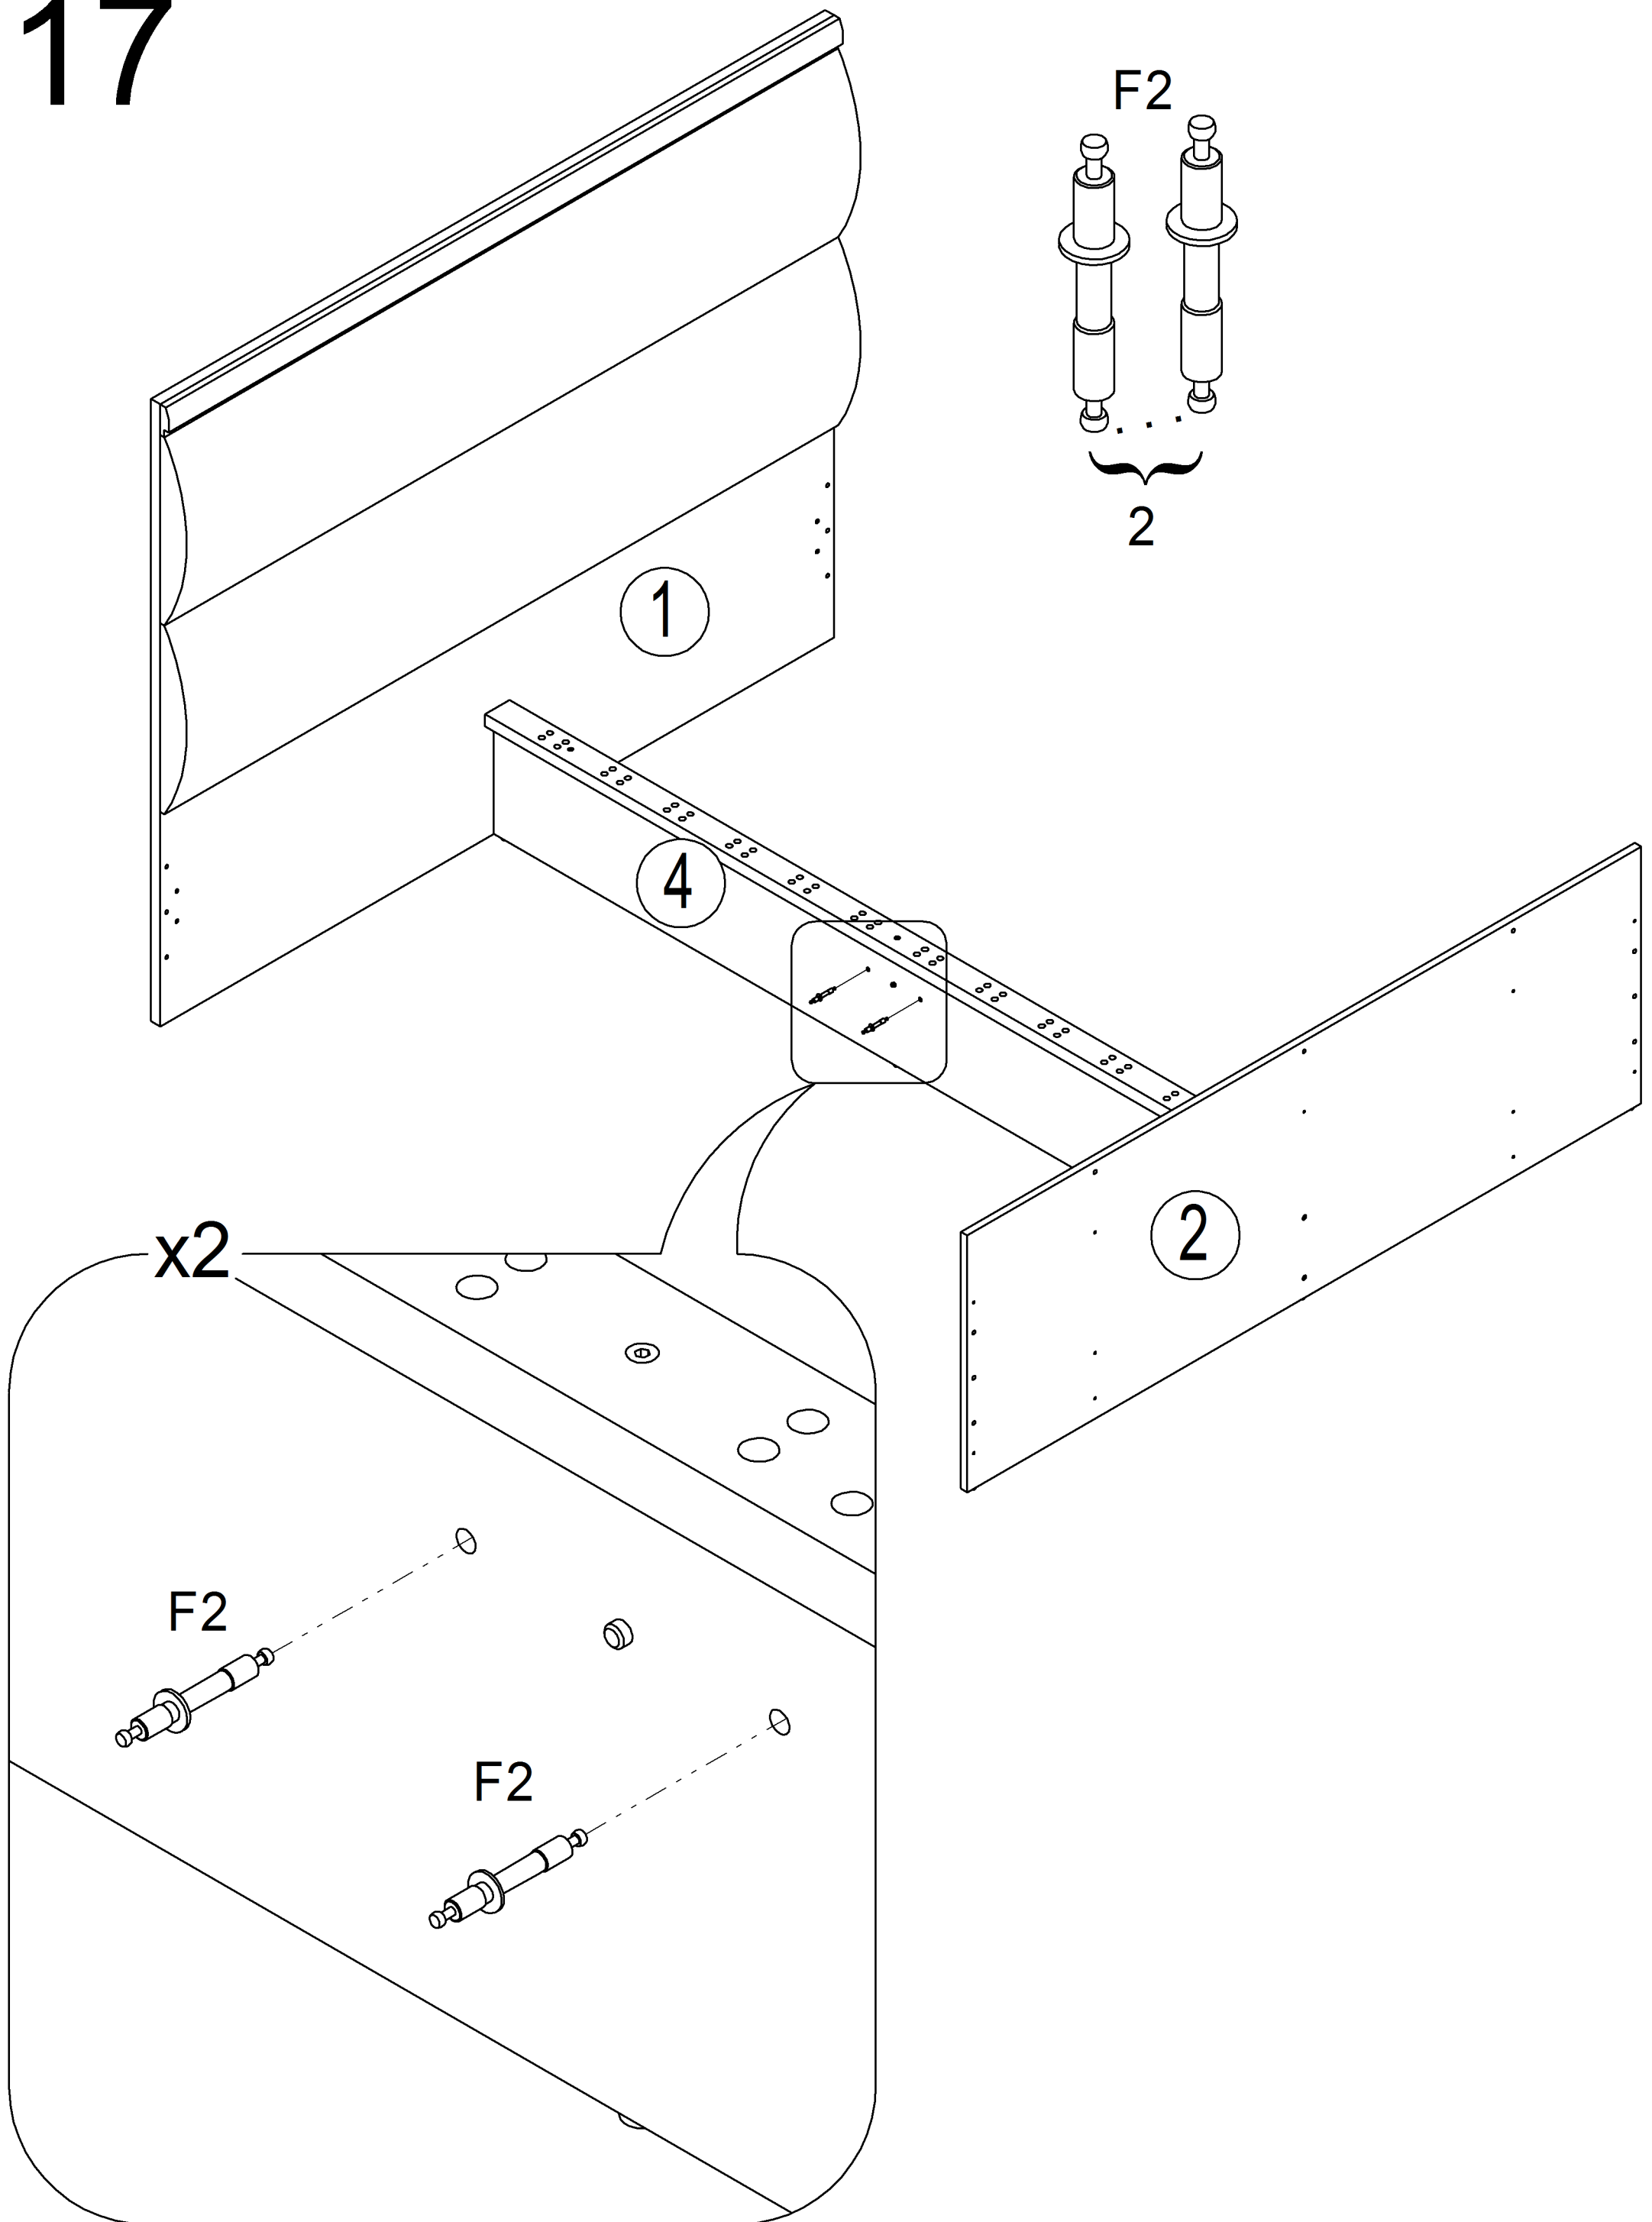






18

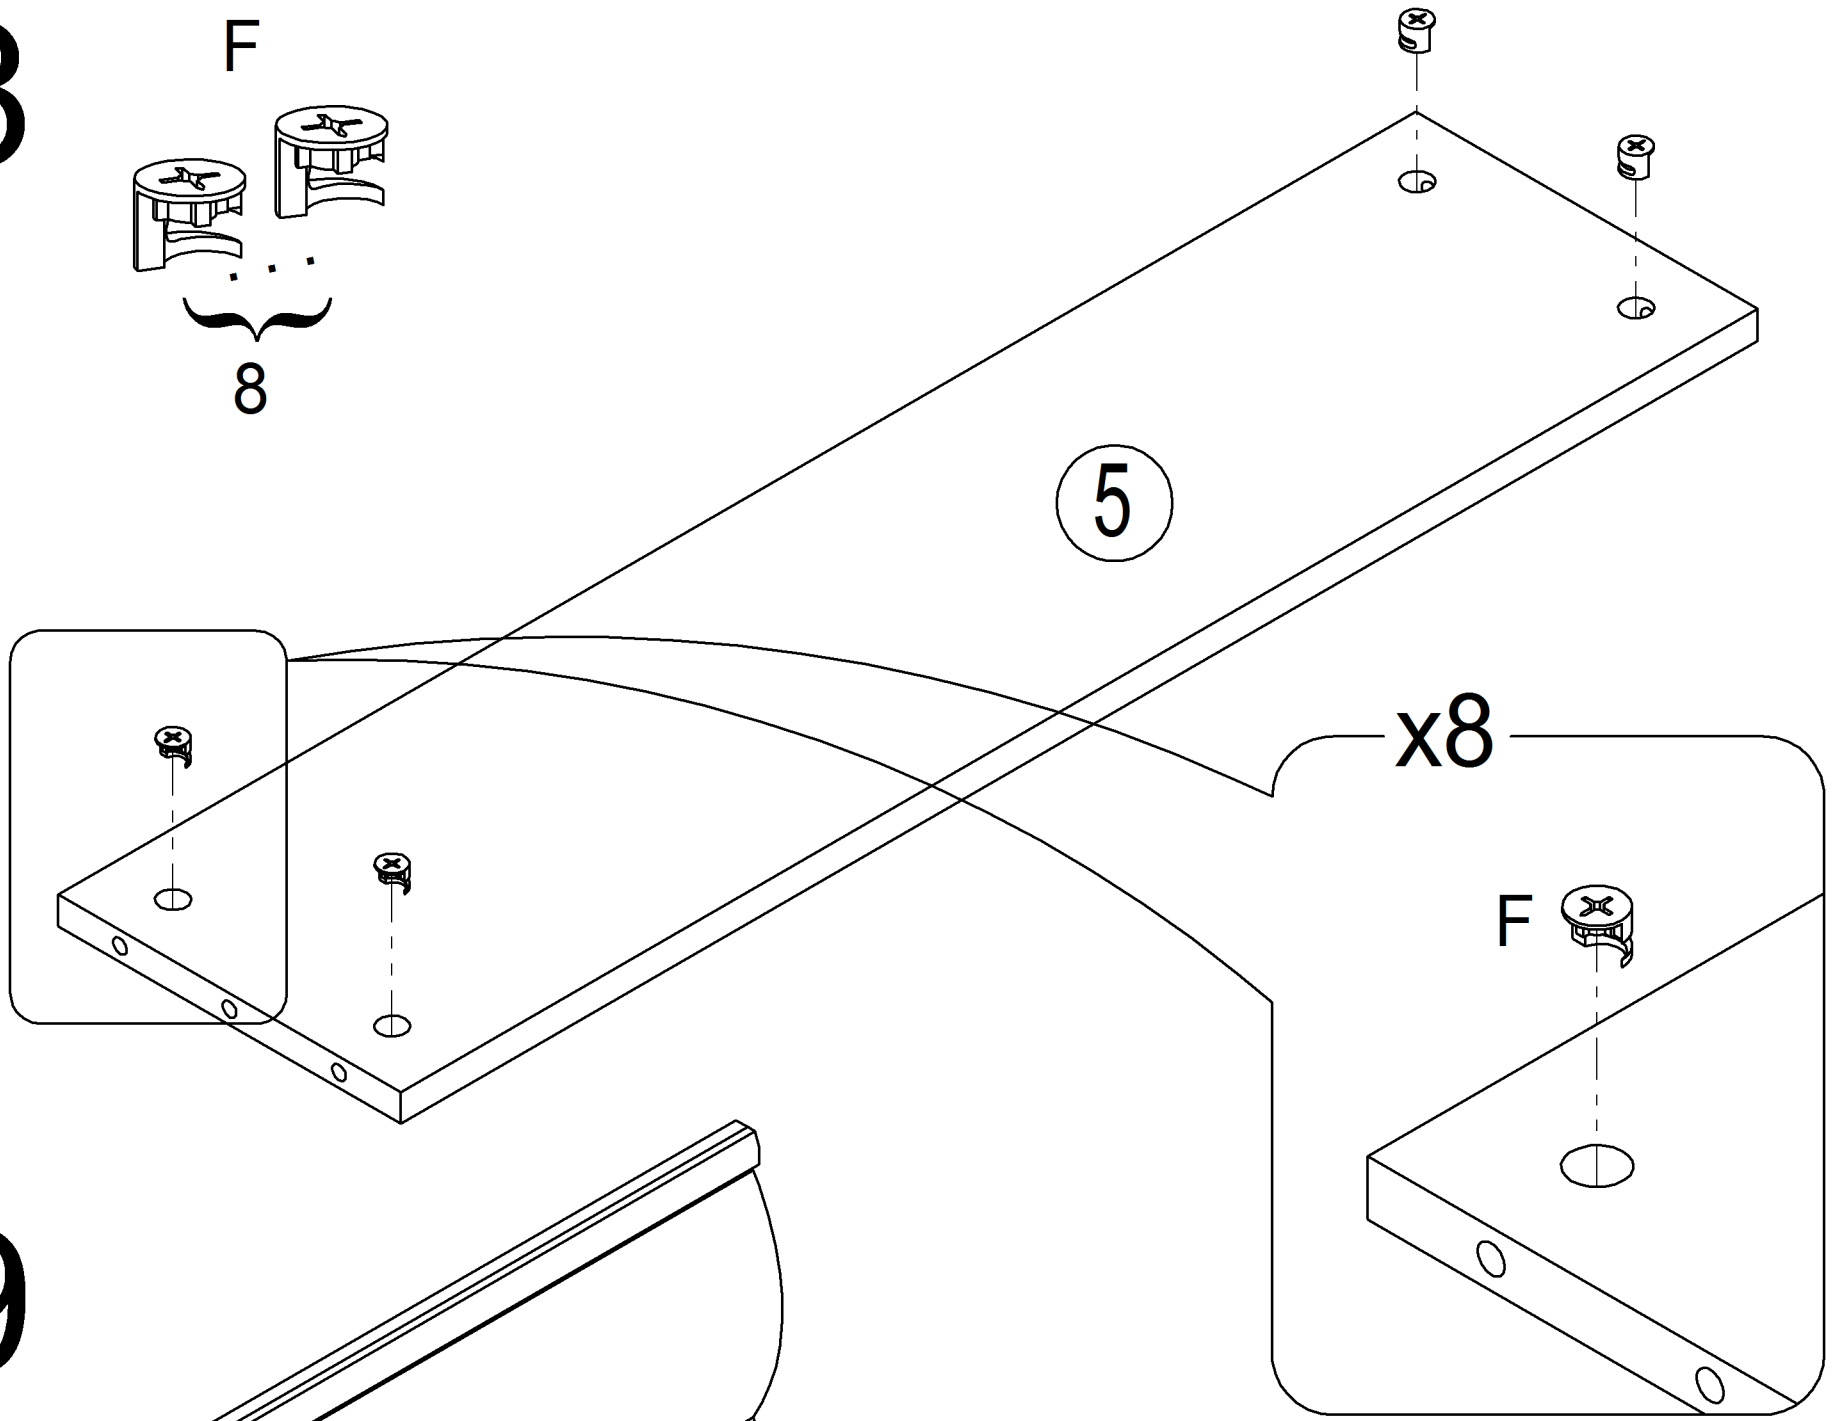


19




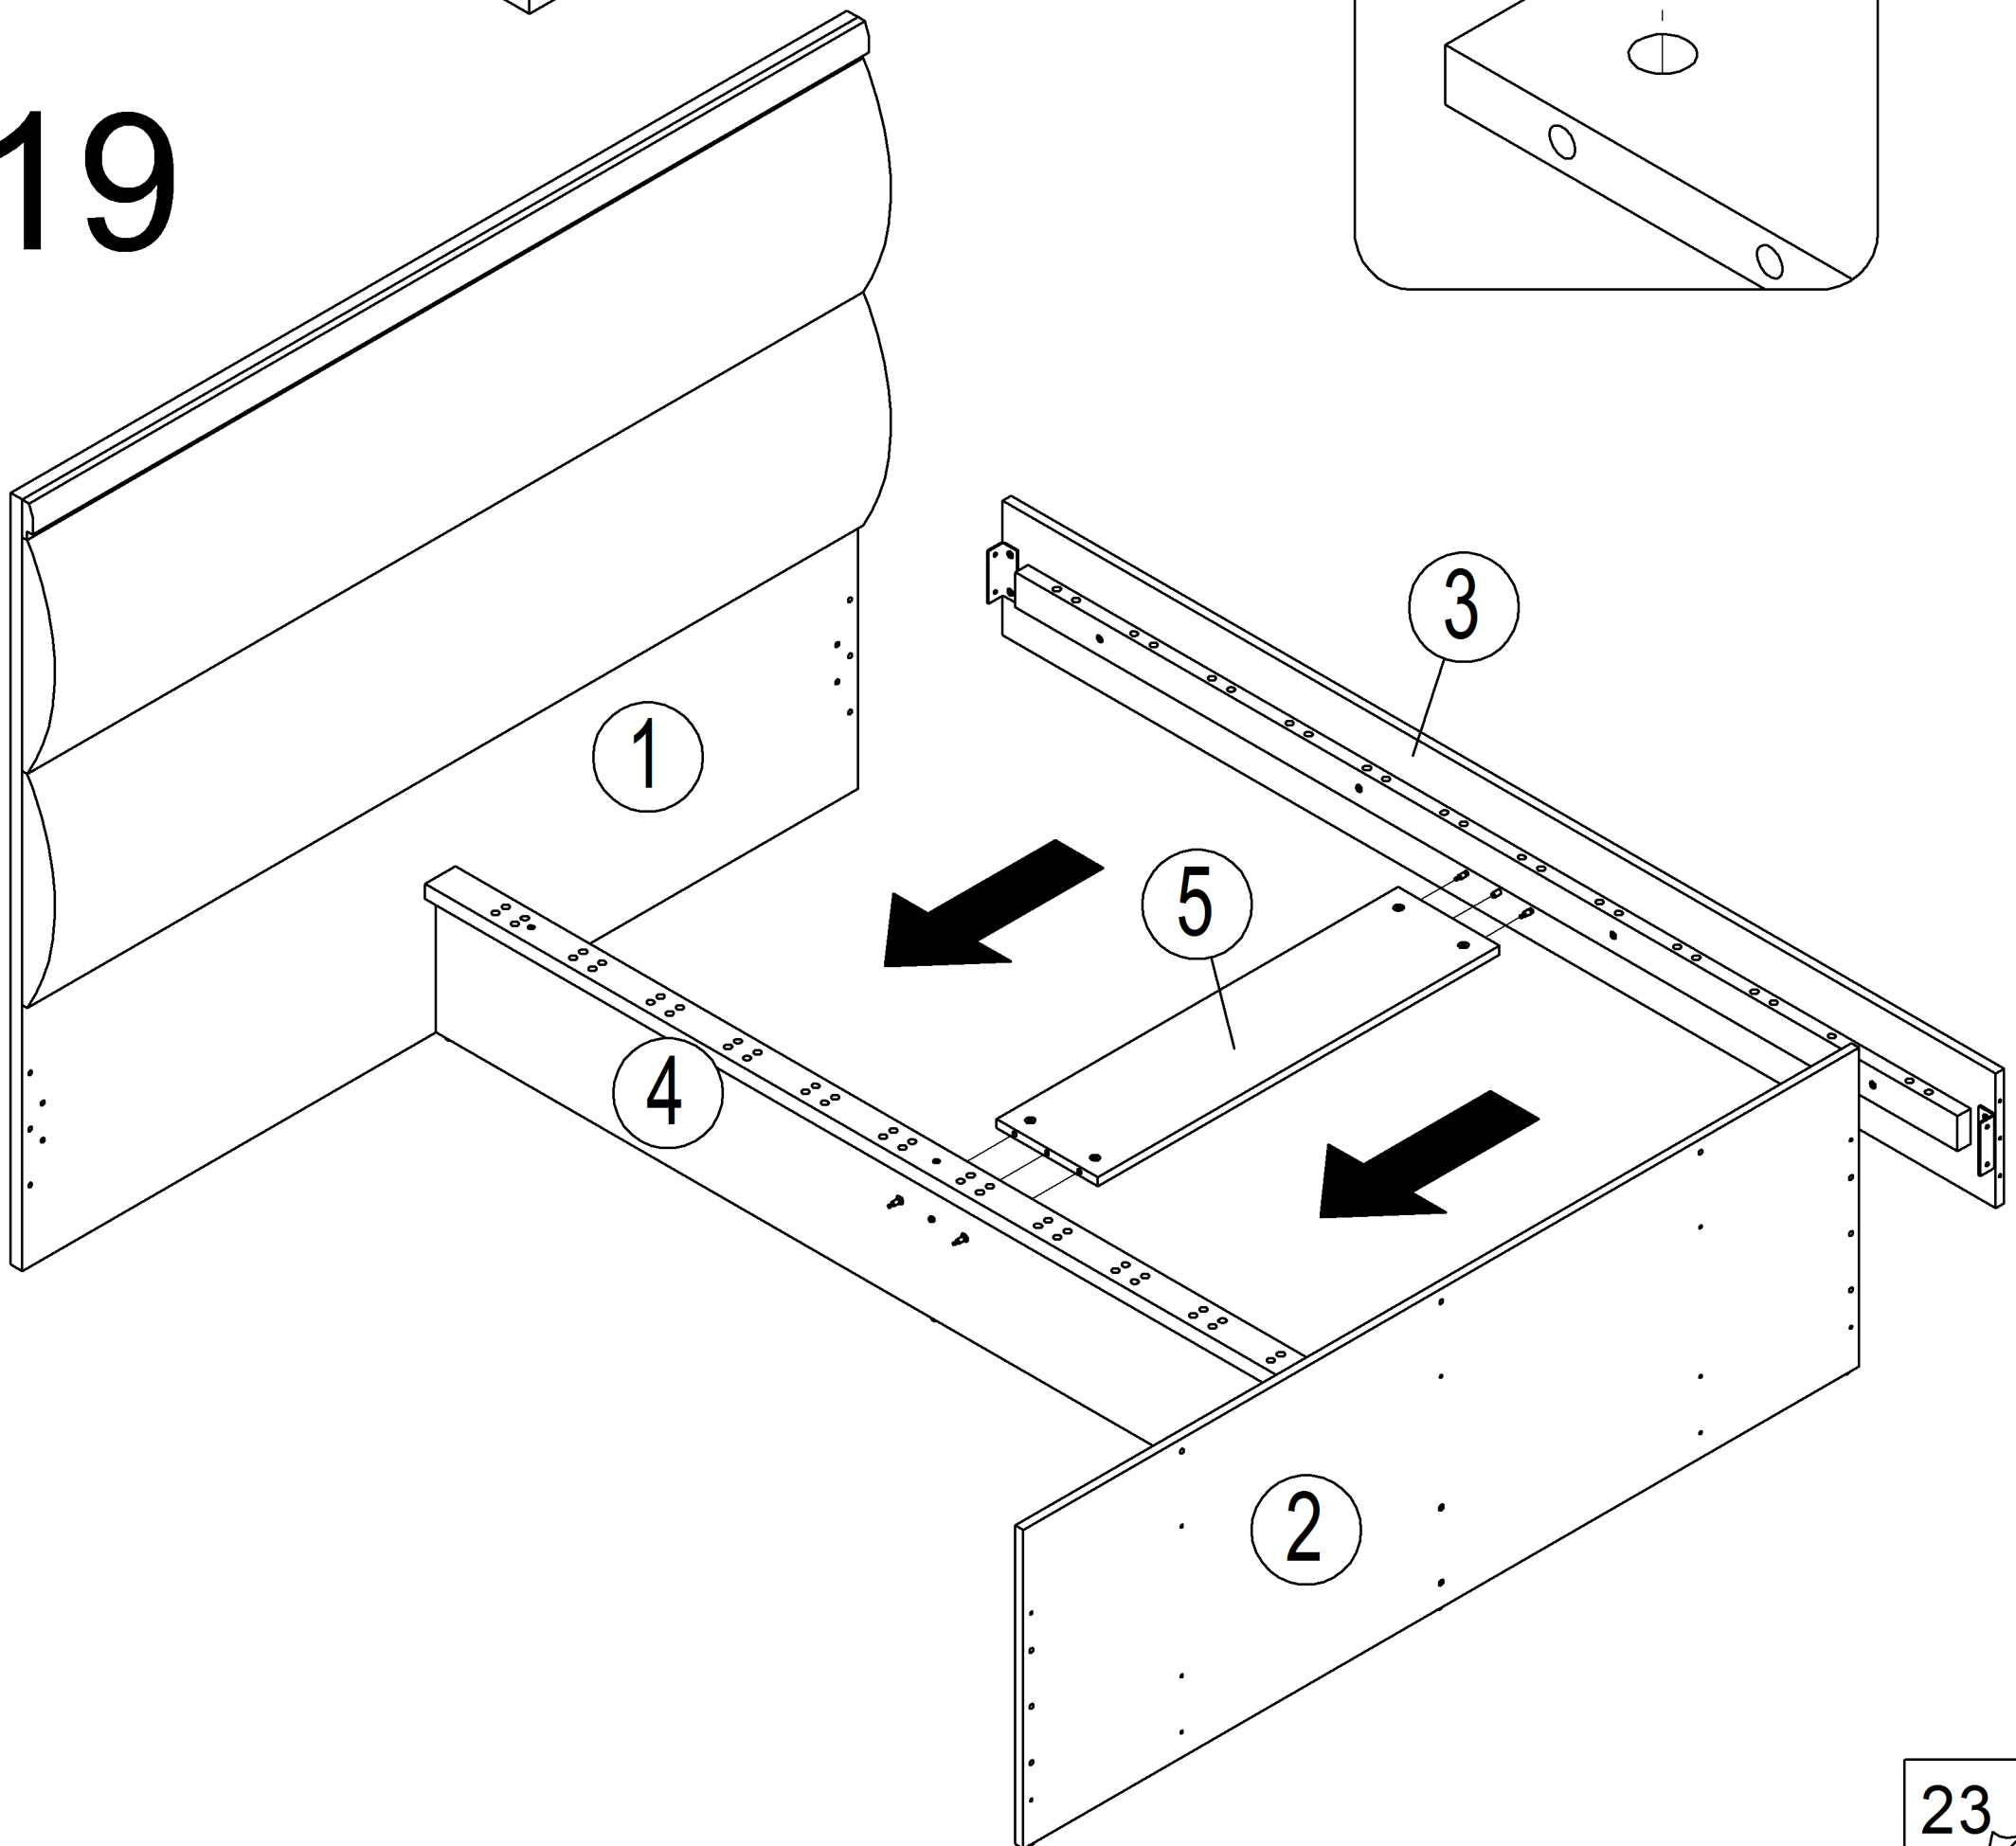


20

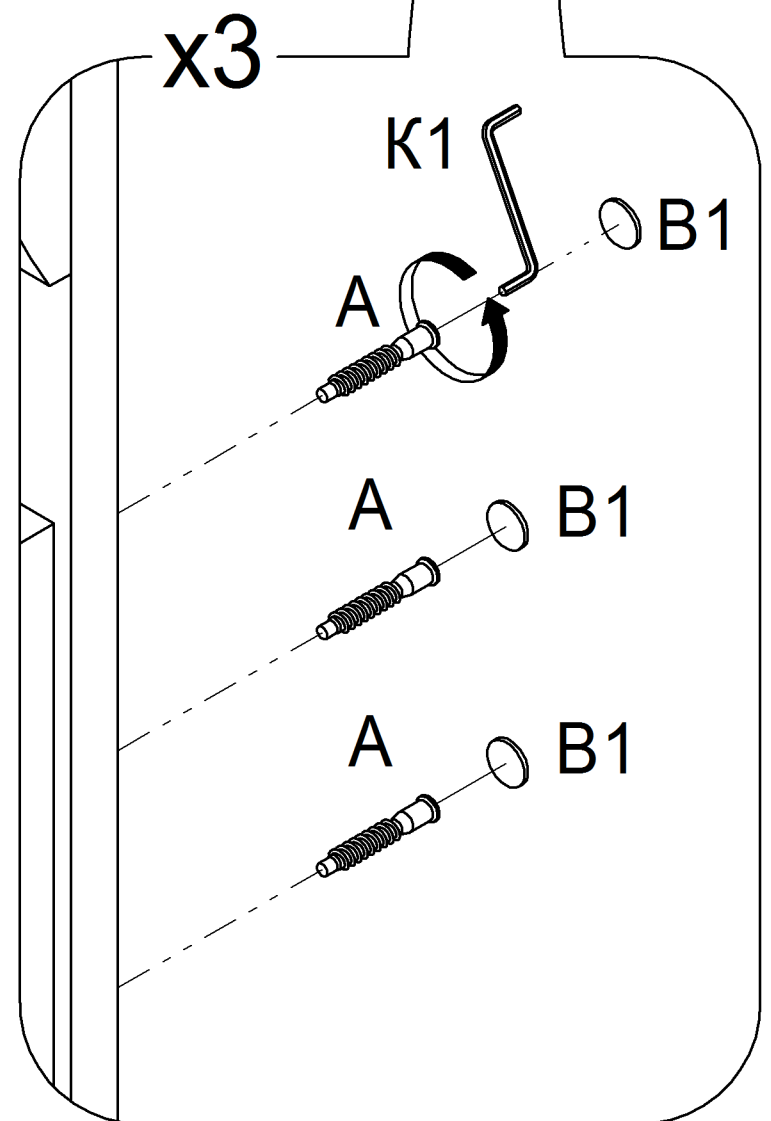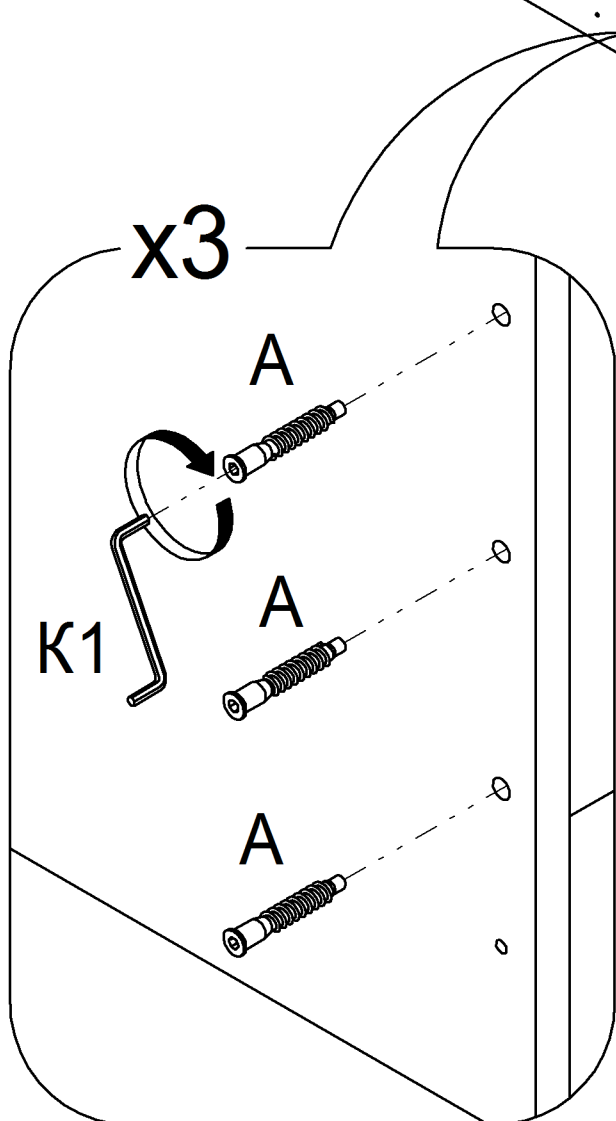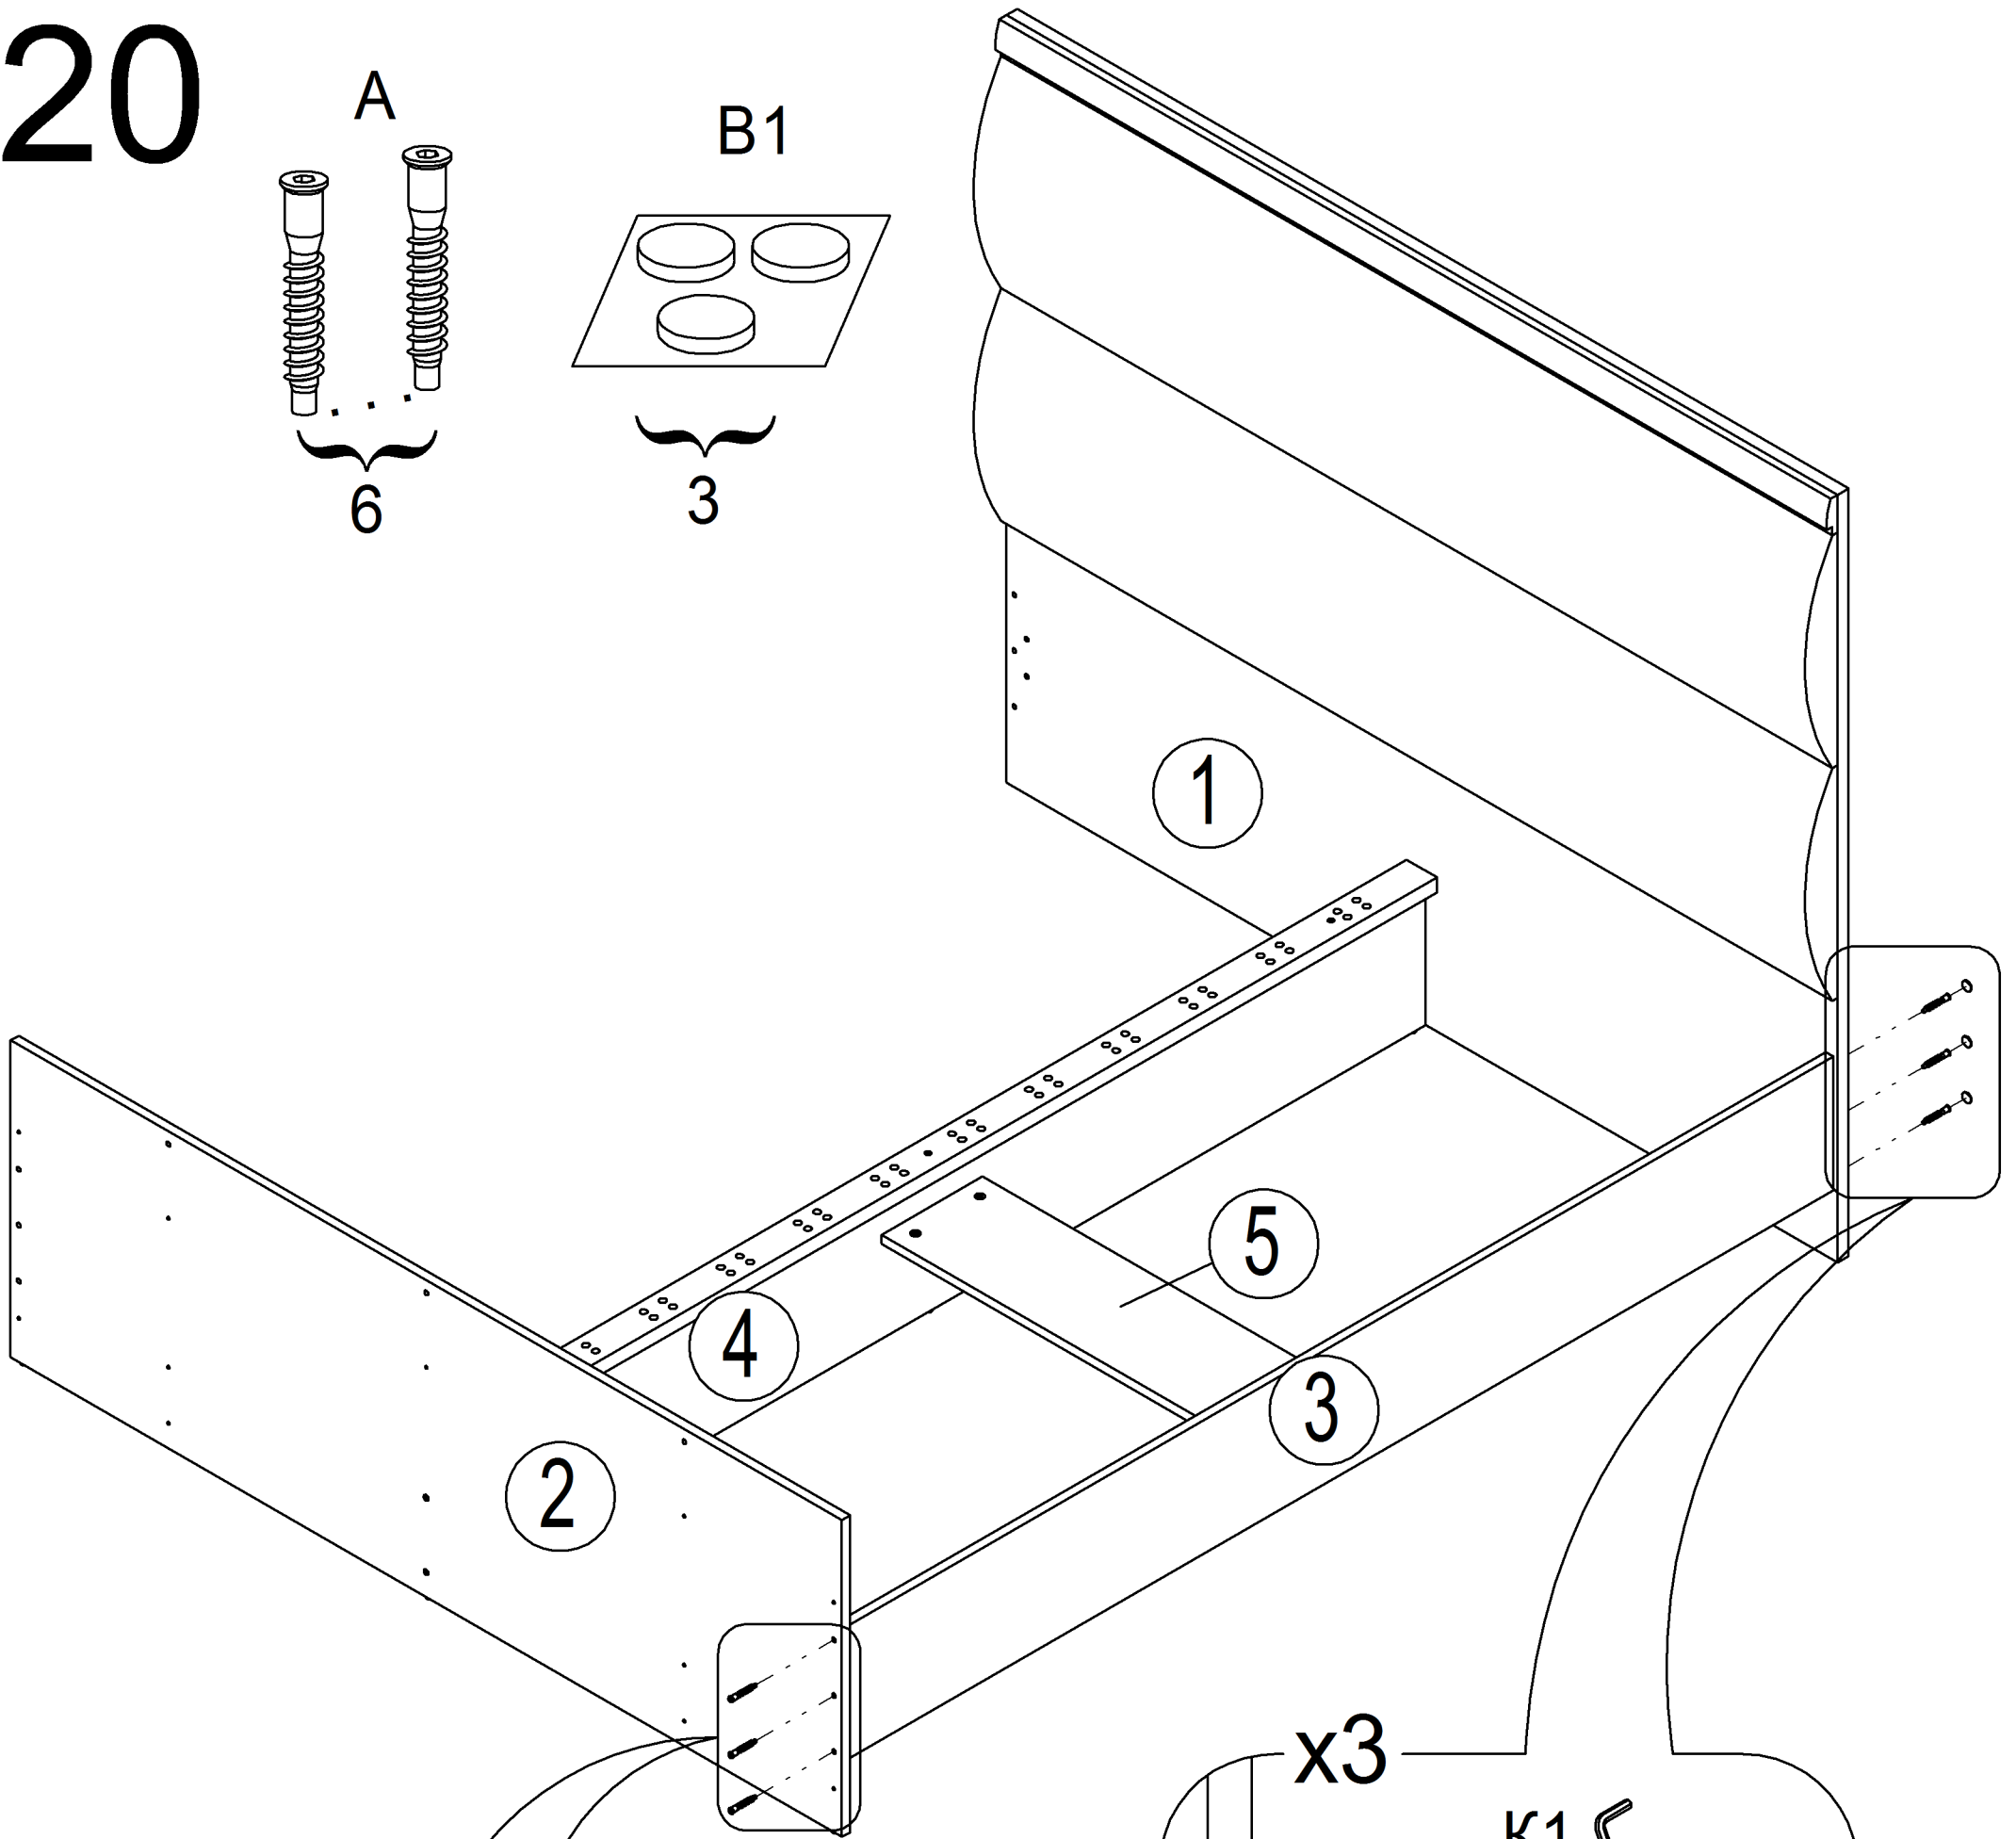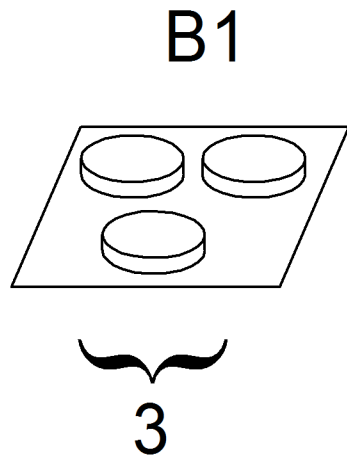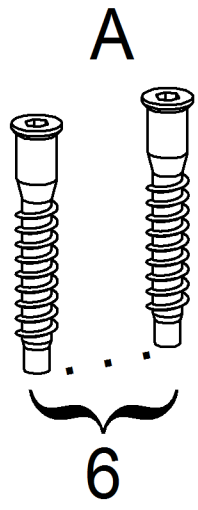


21



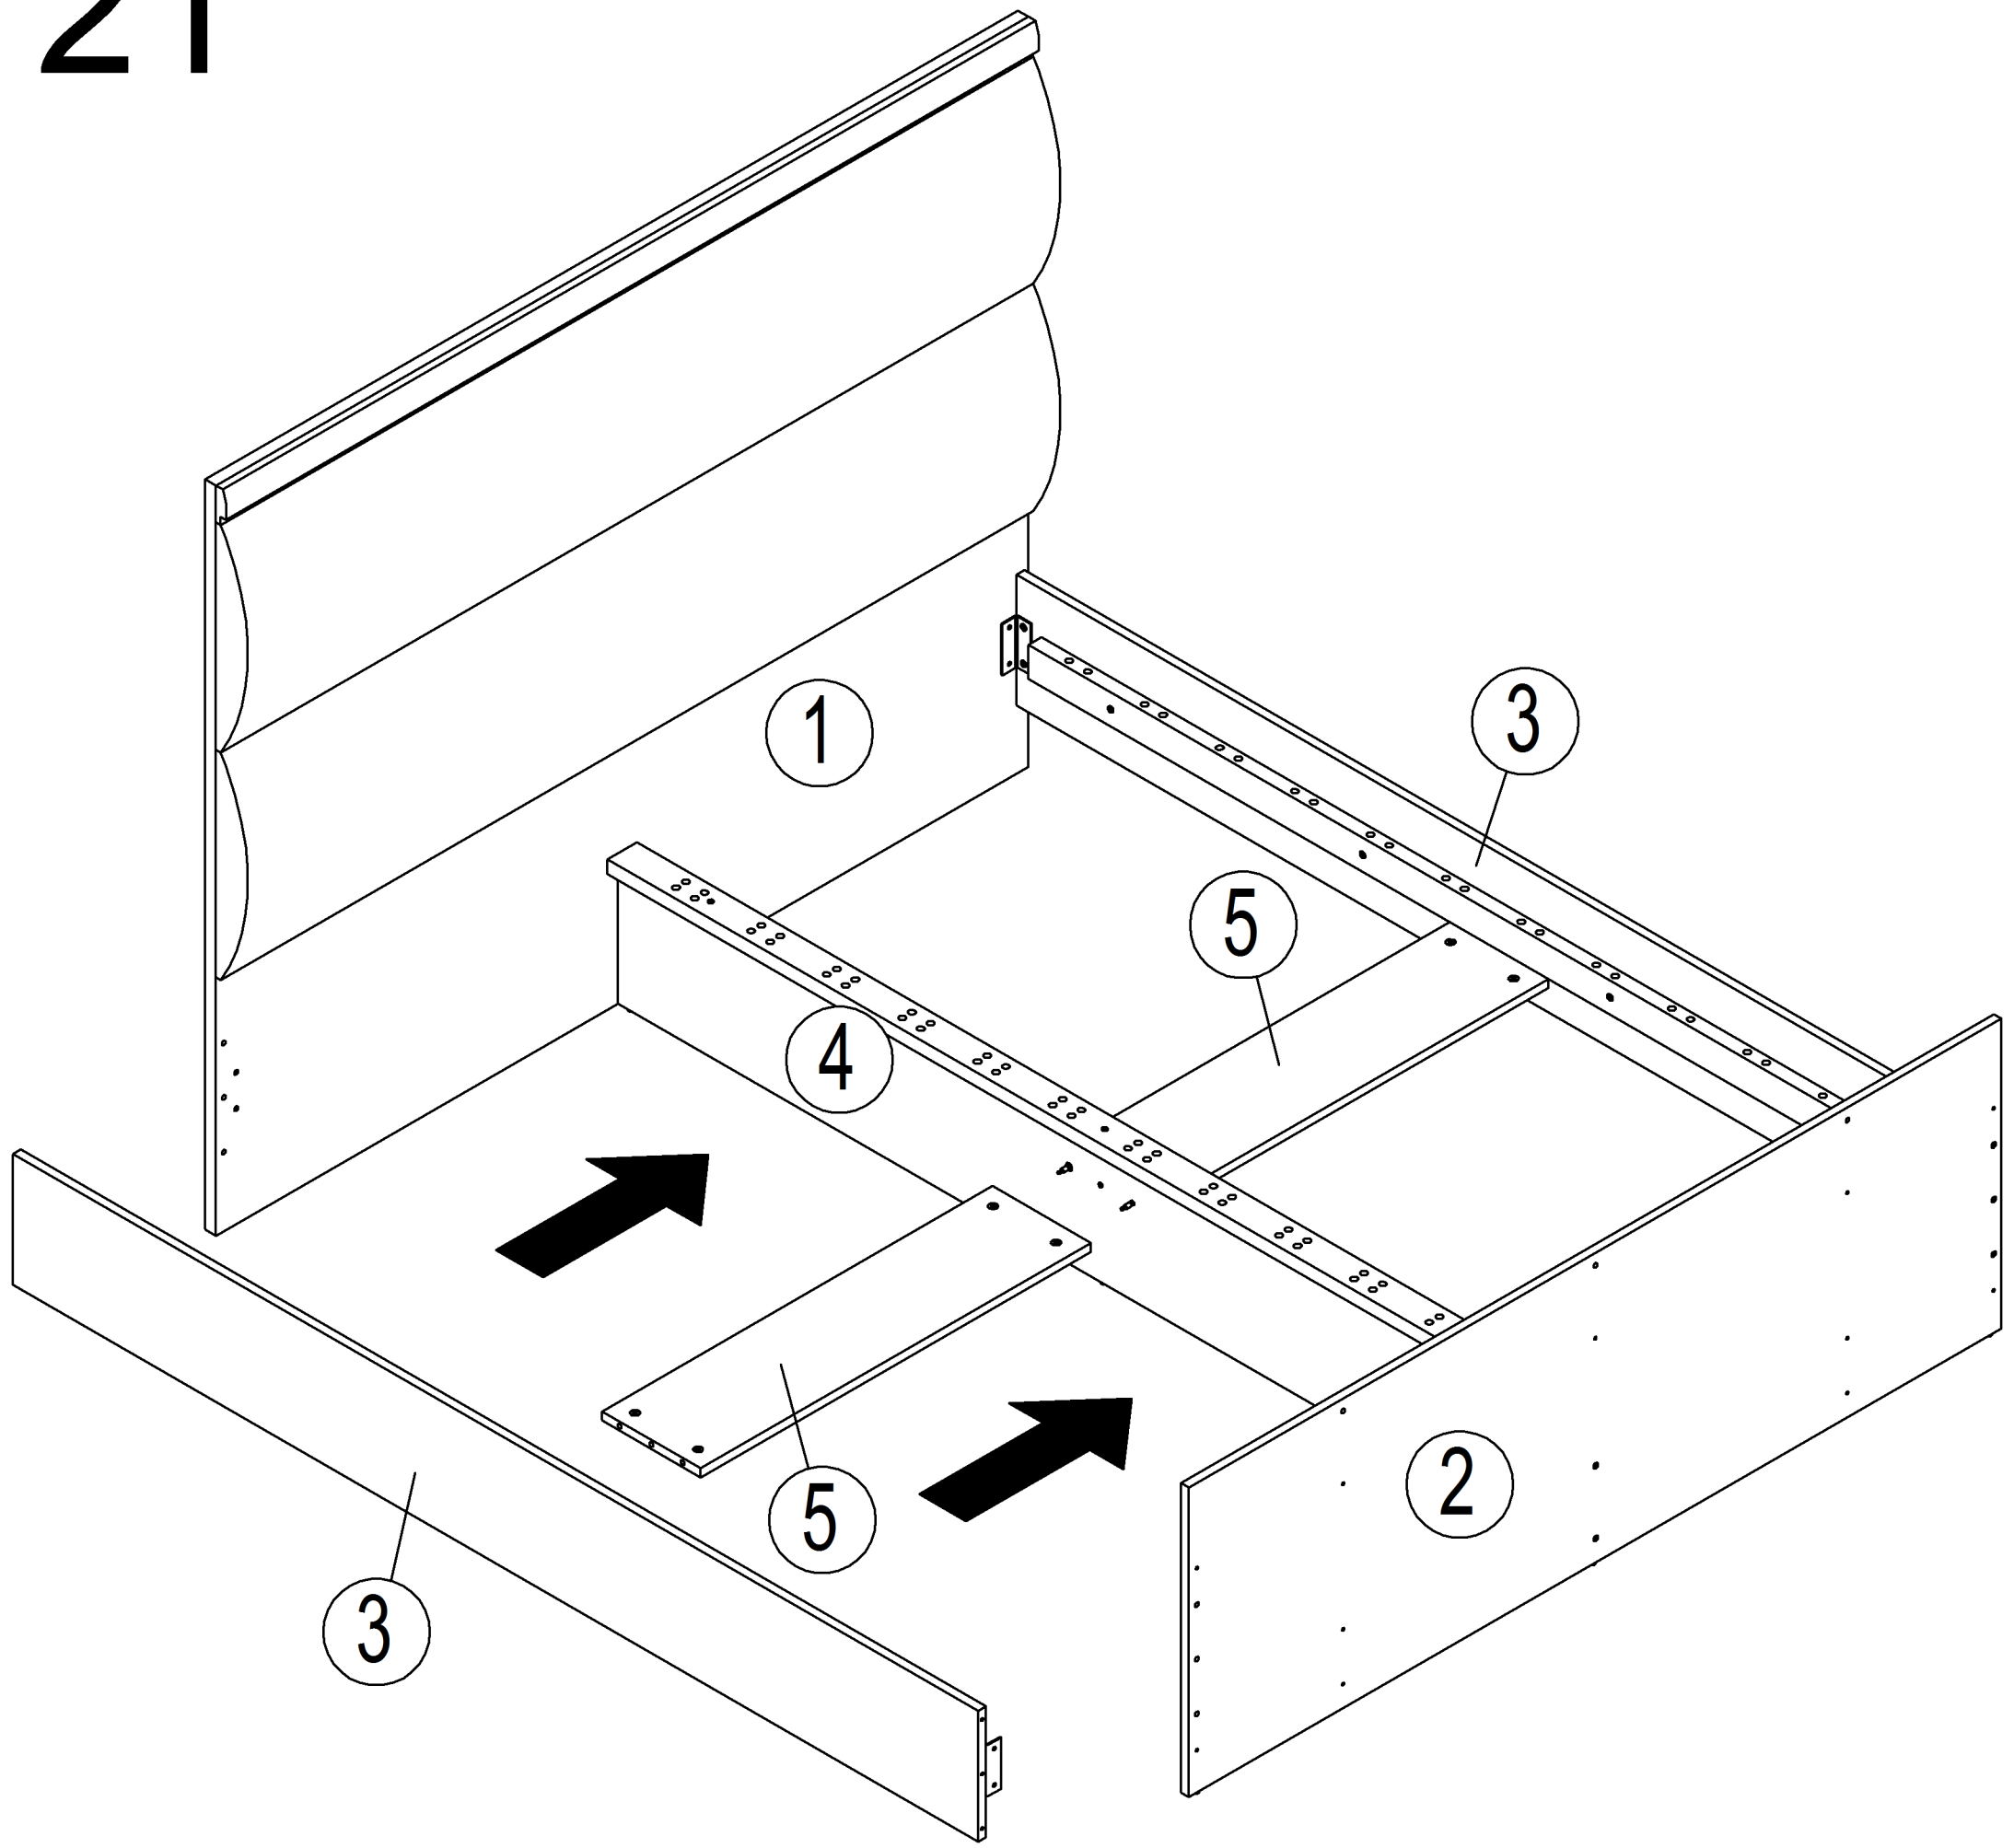


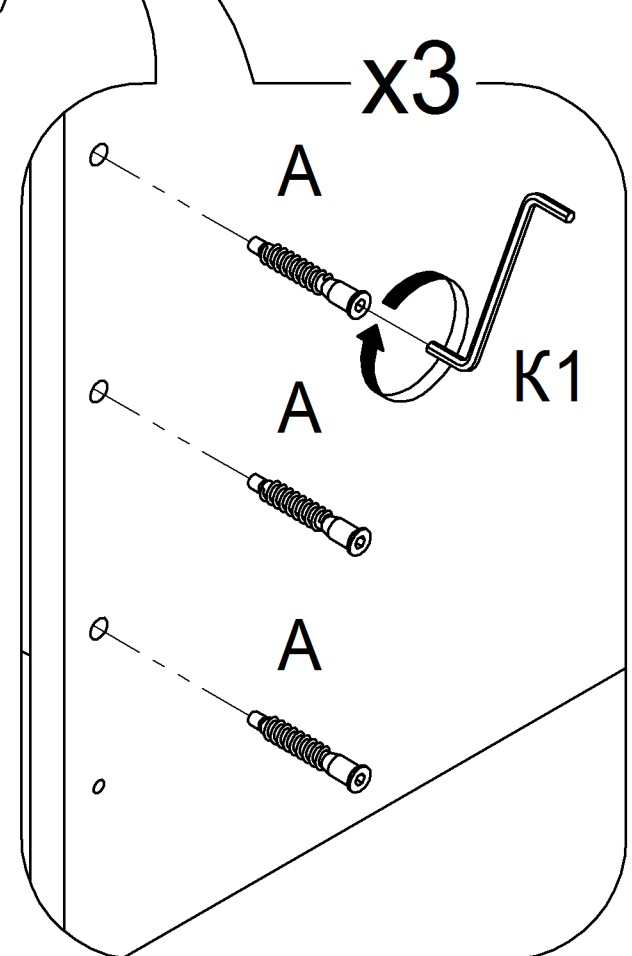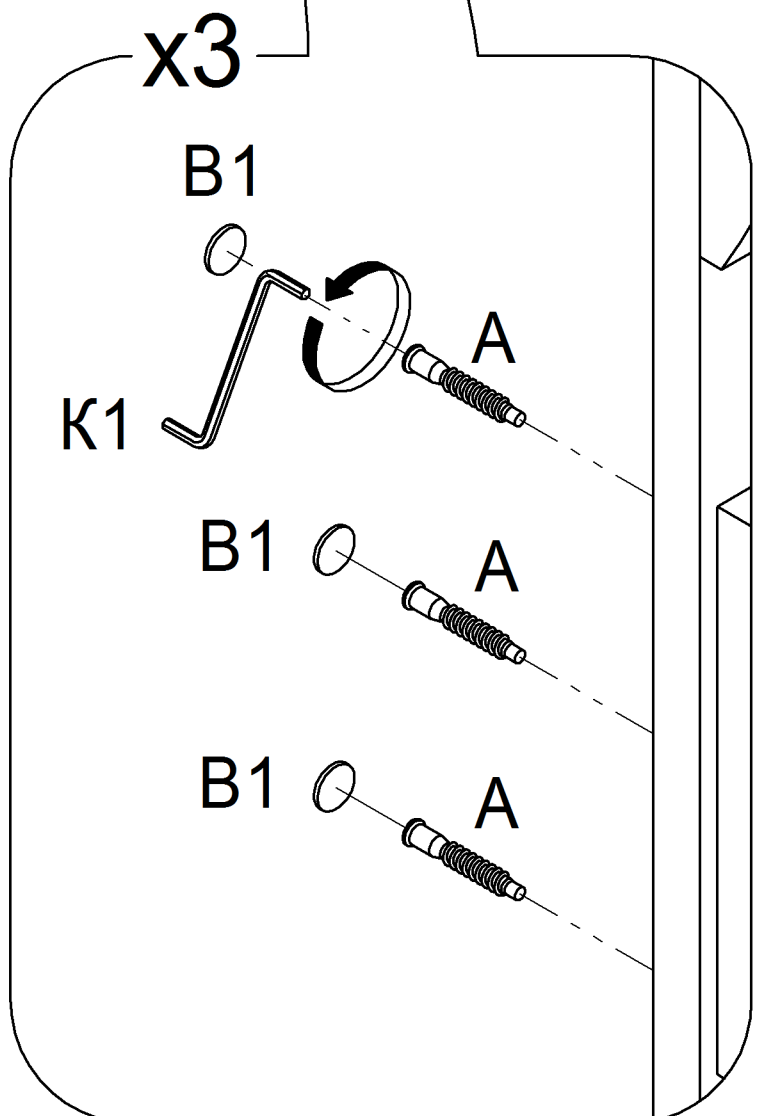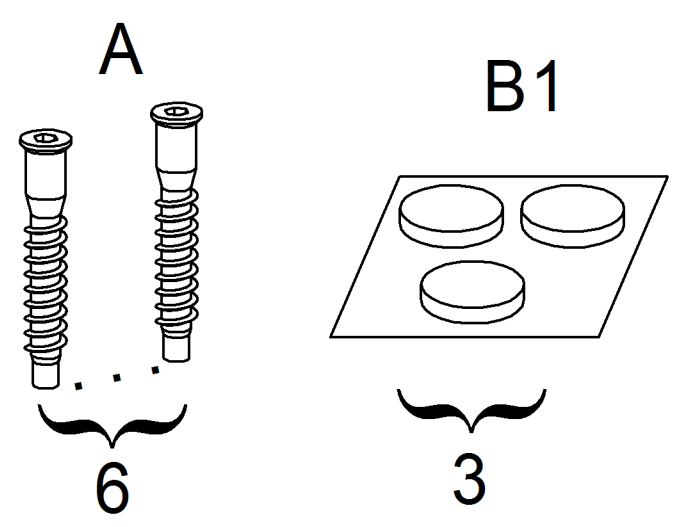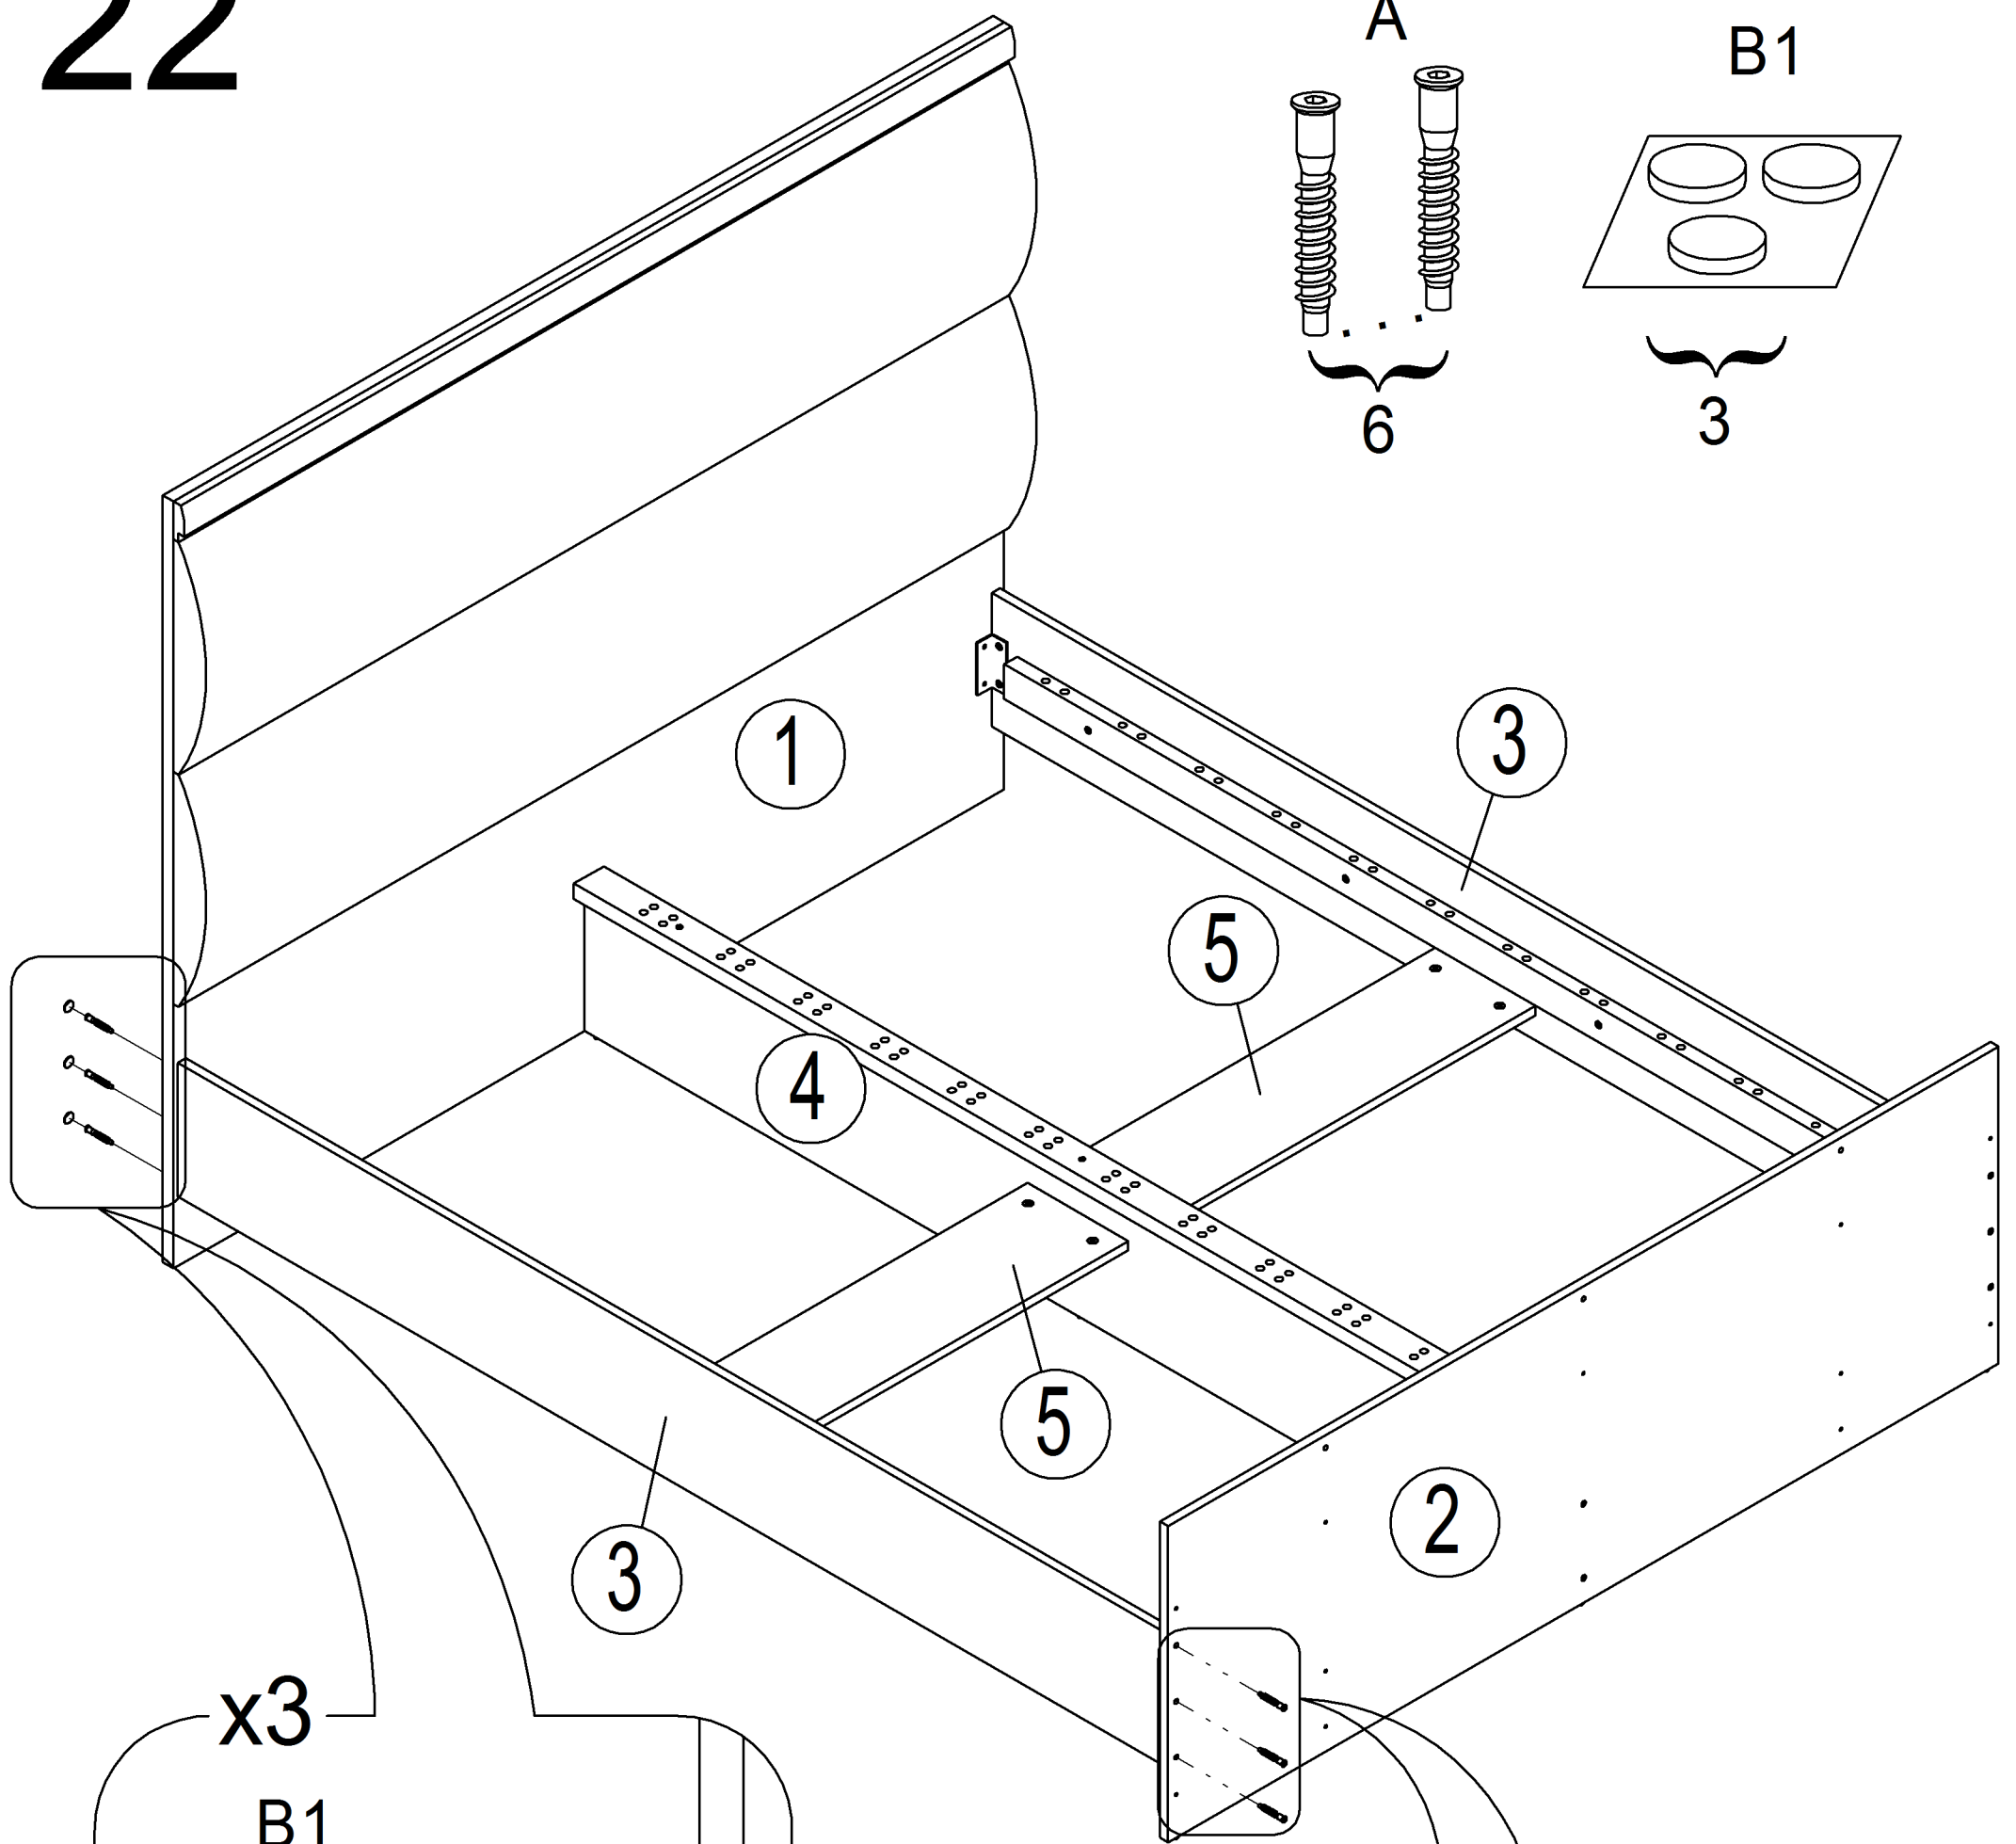



23

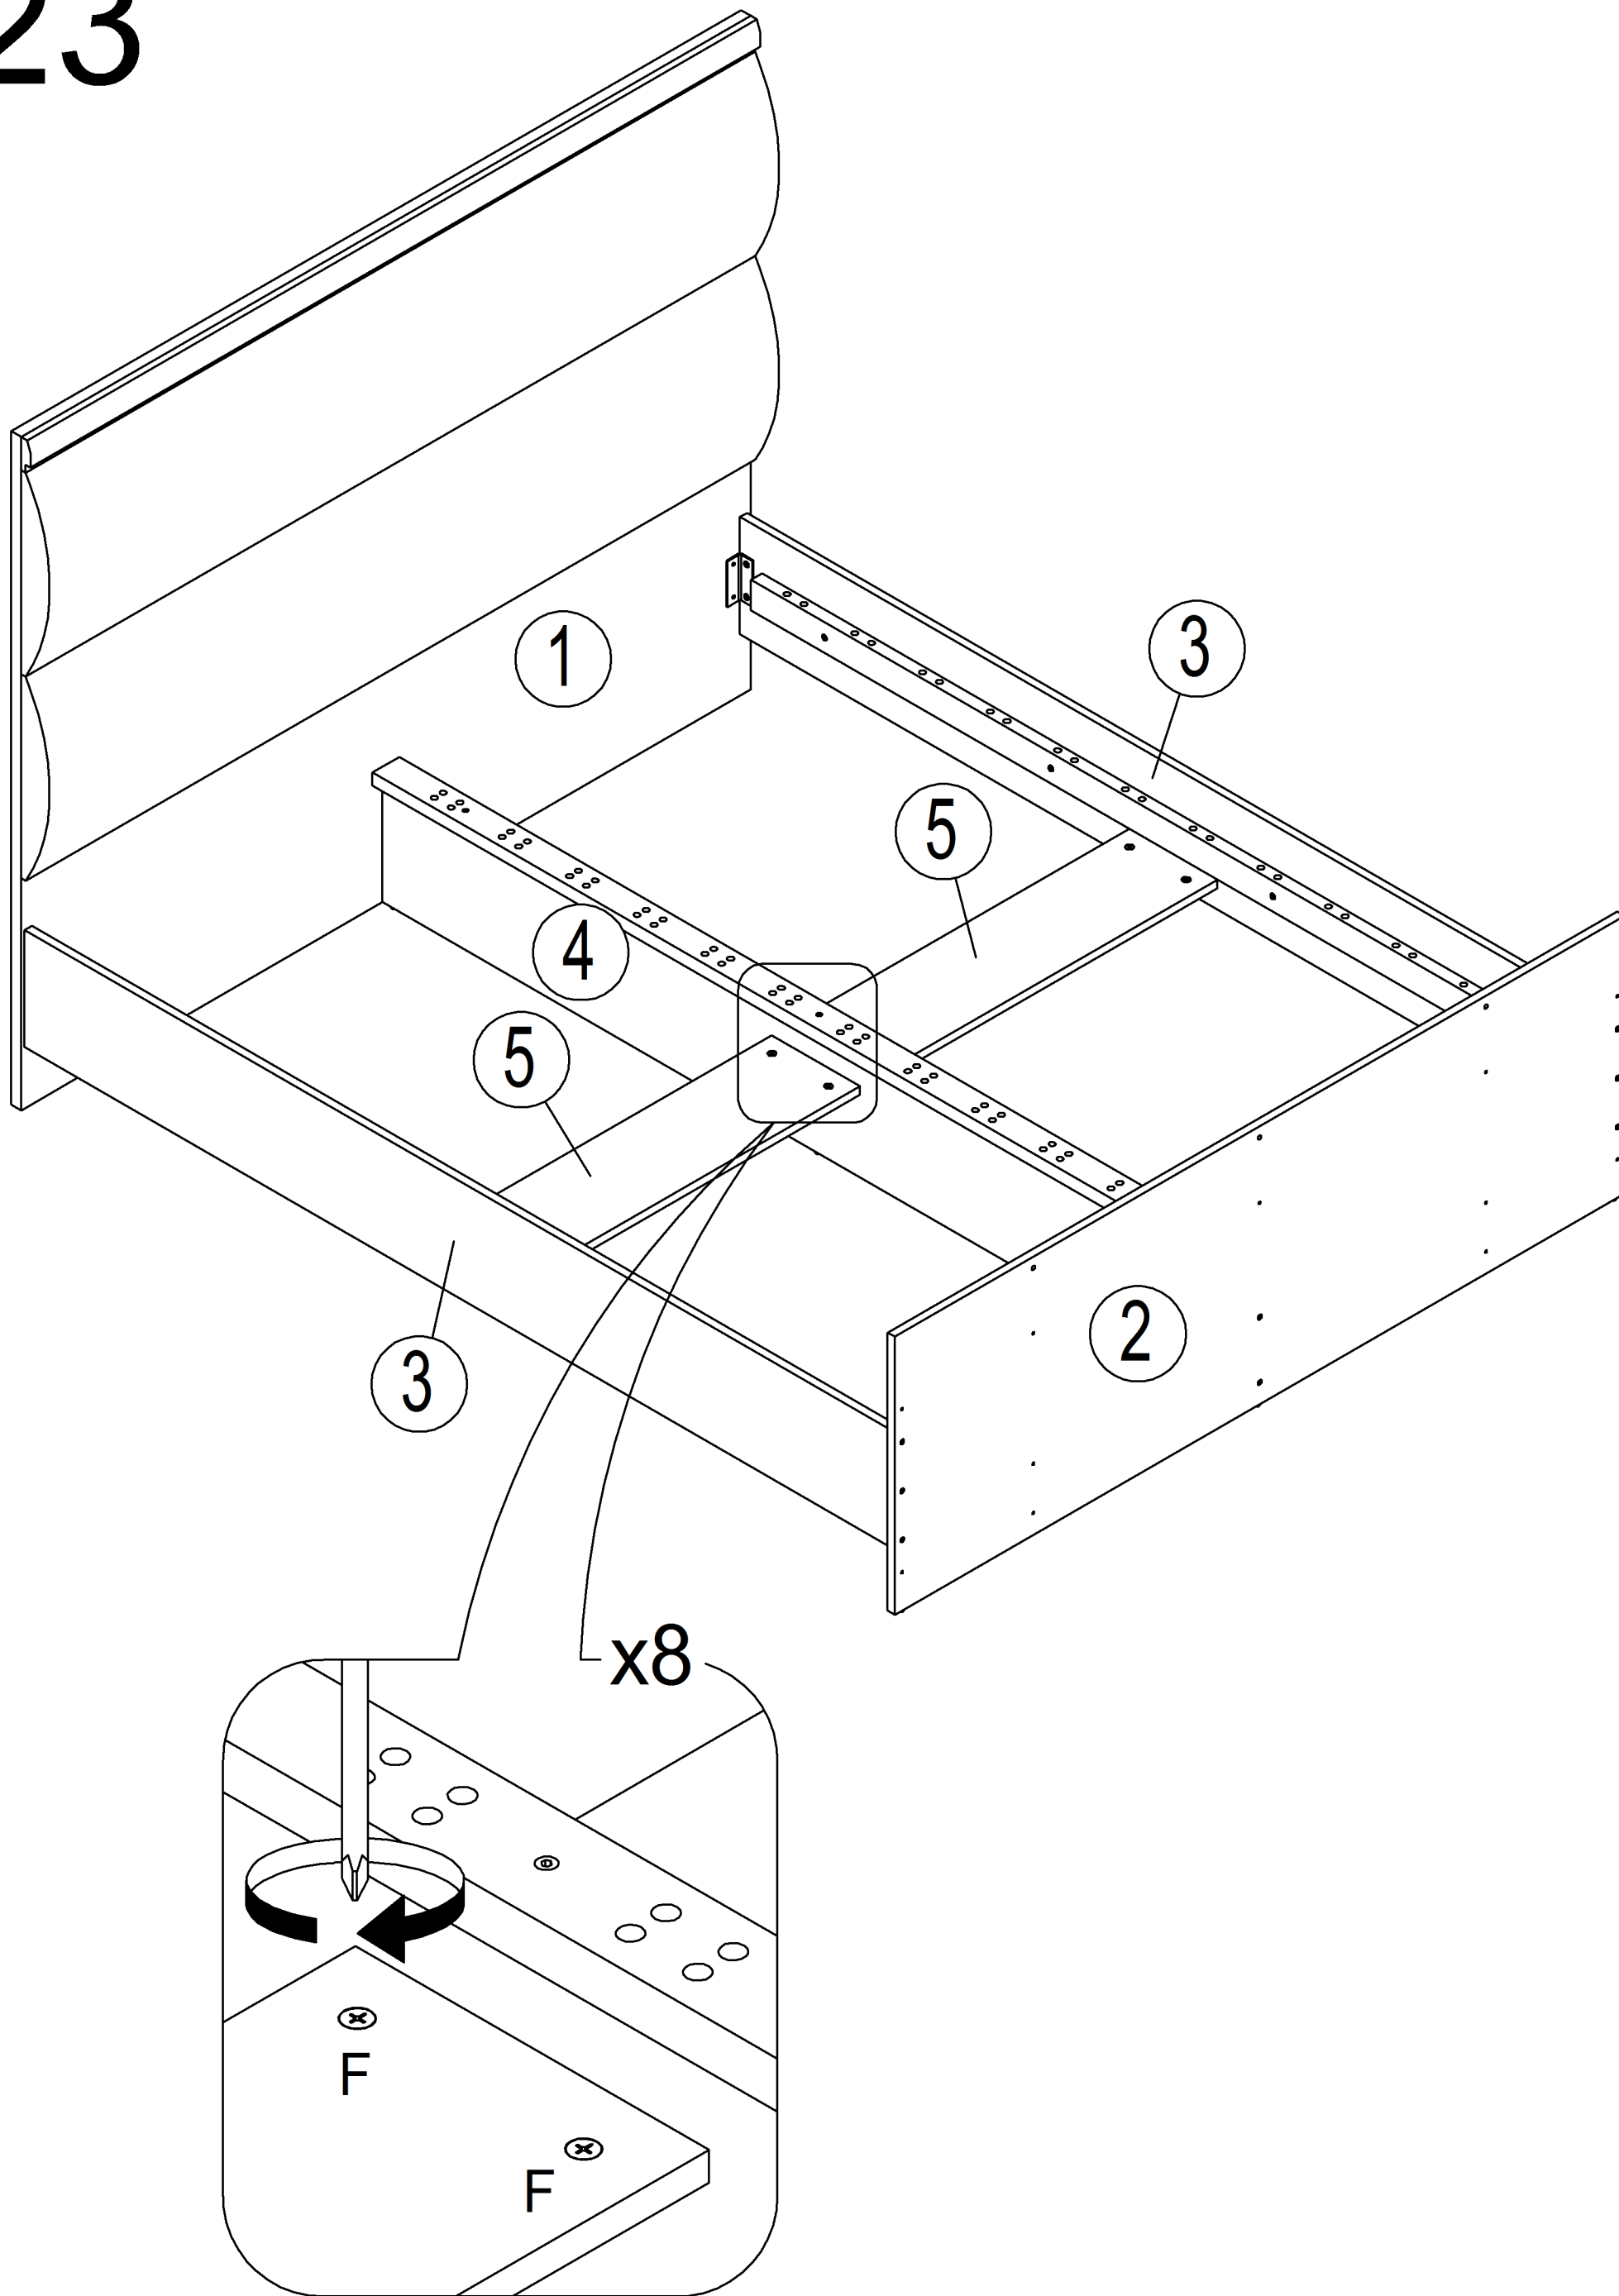



24

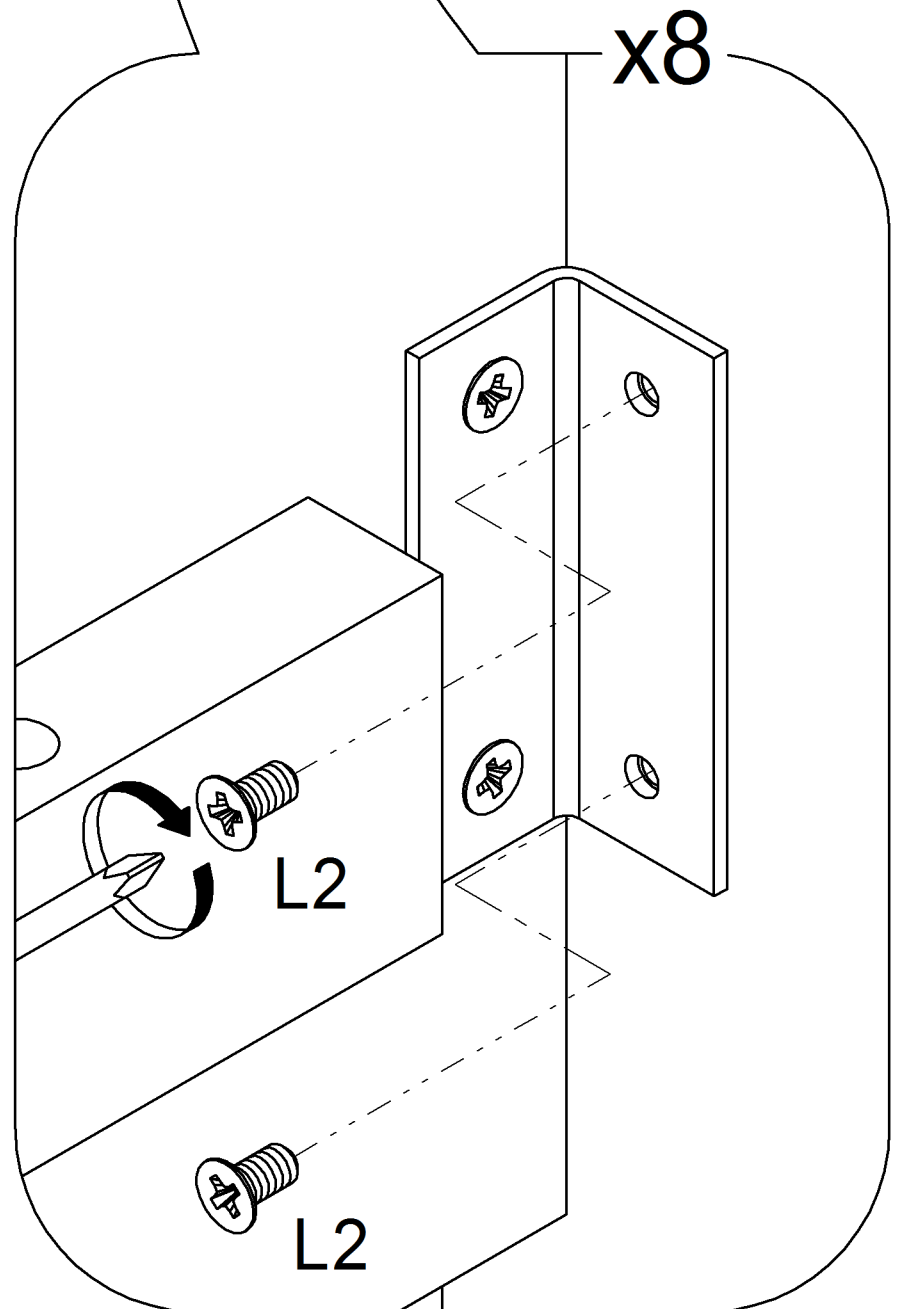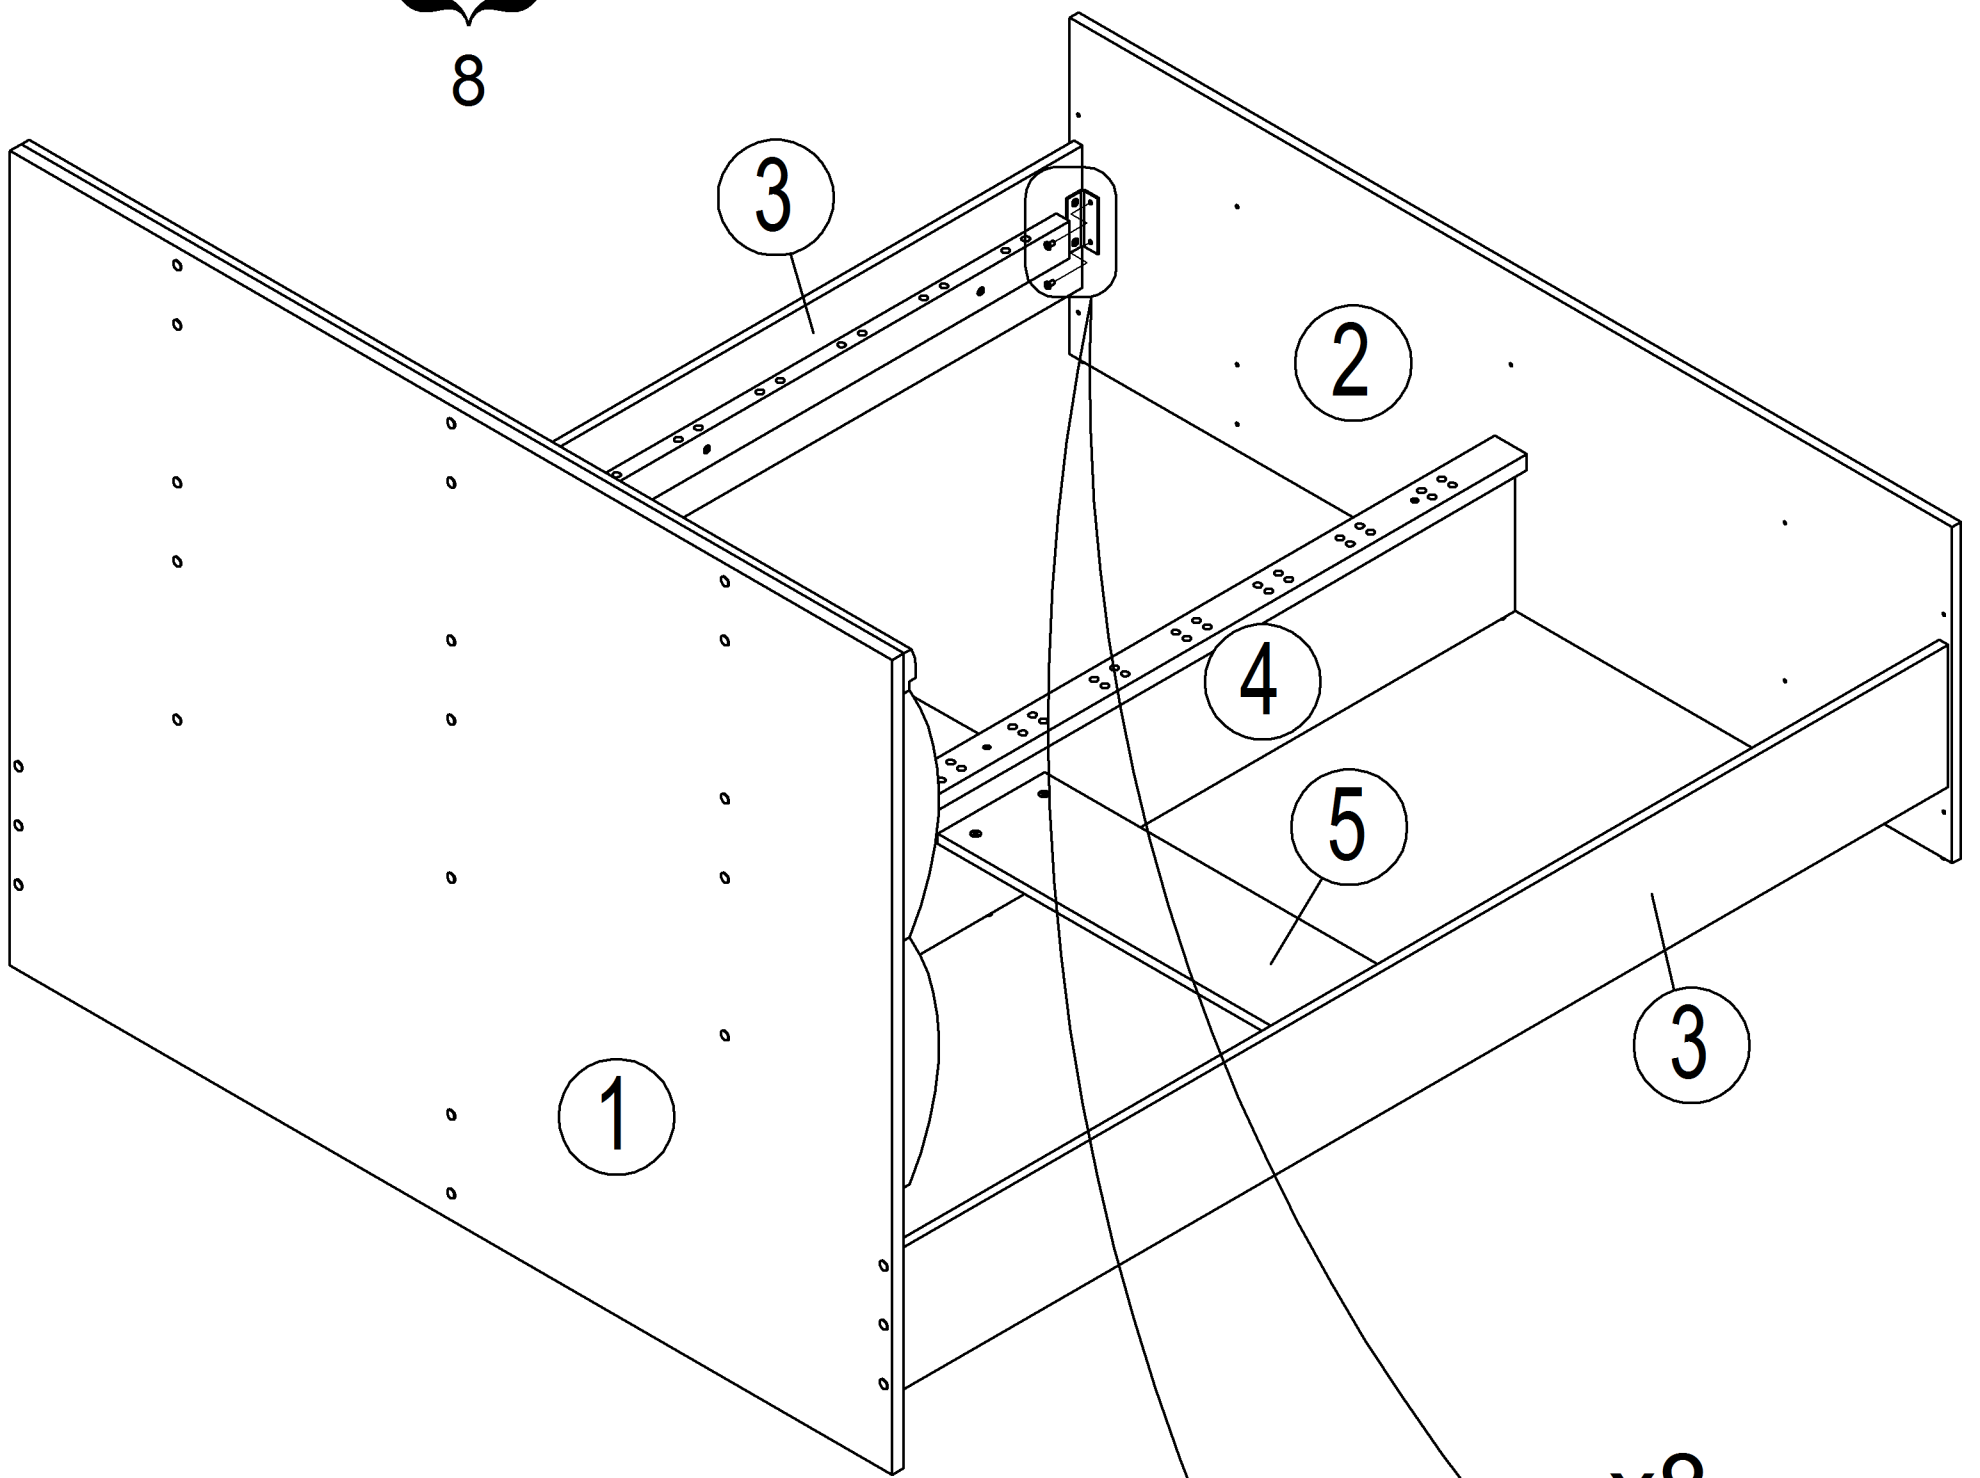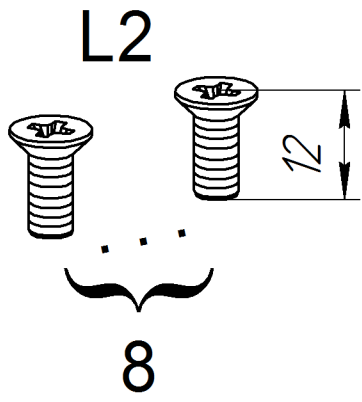





25

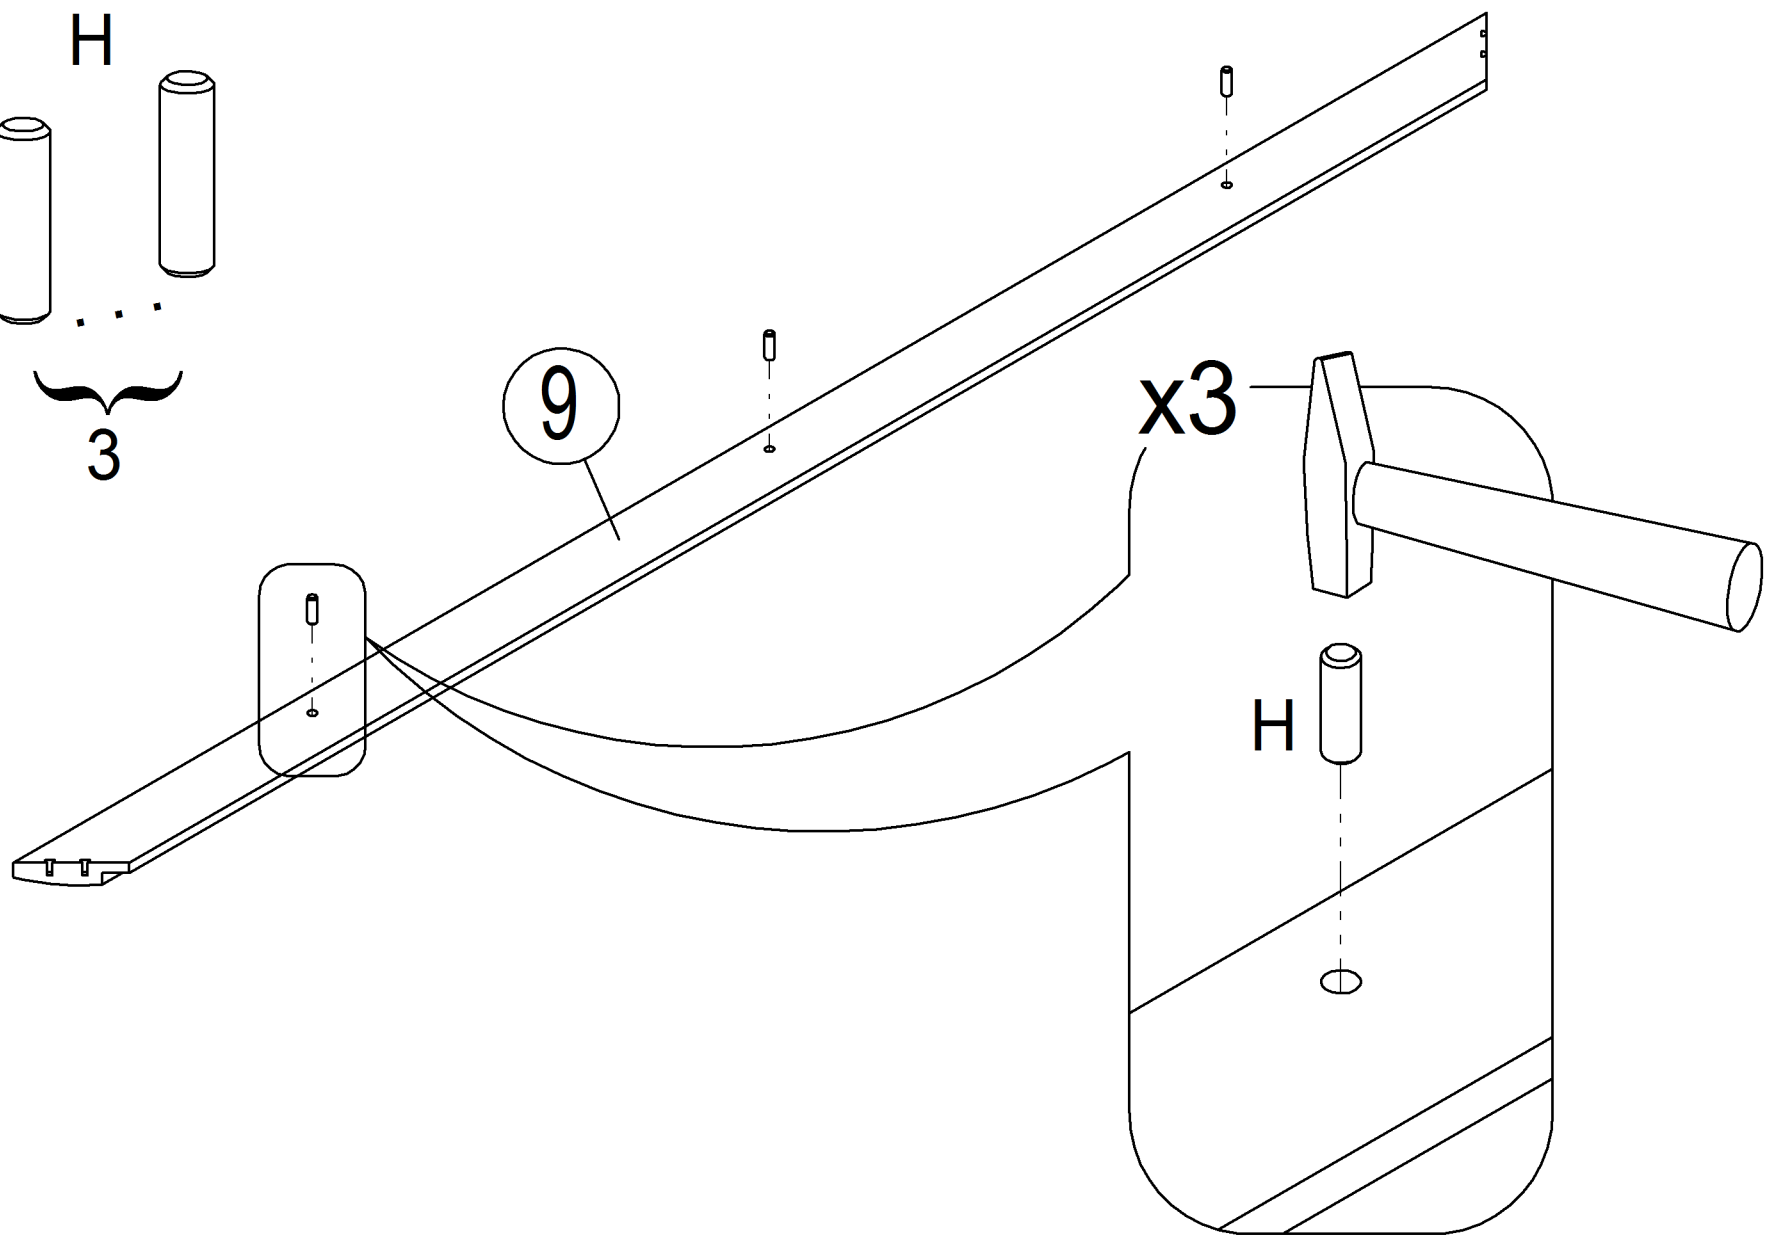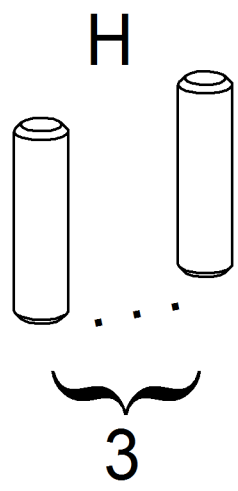


26

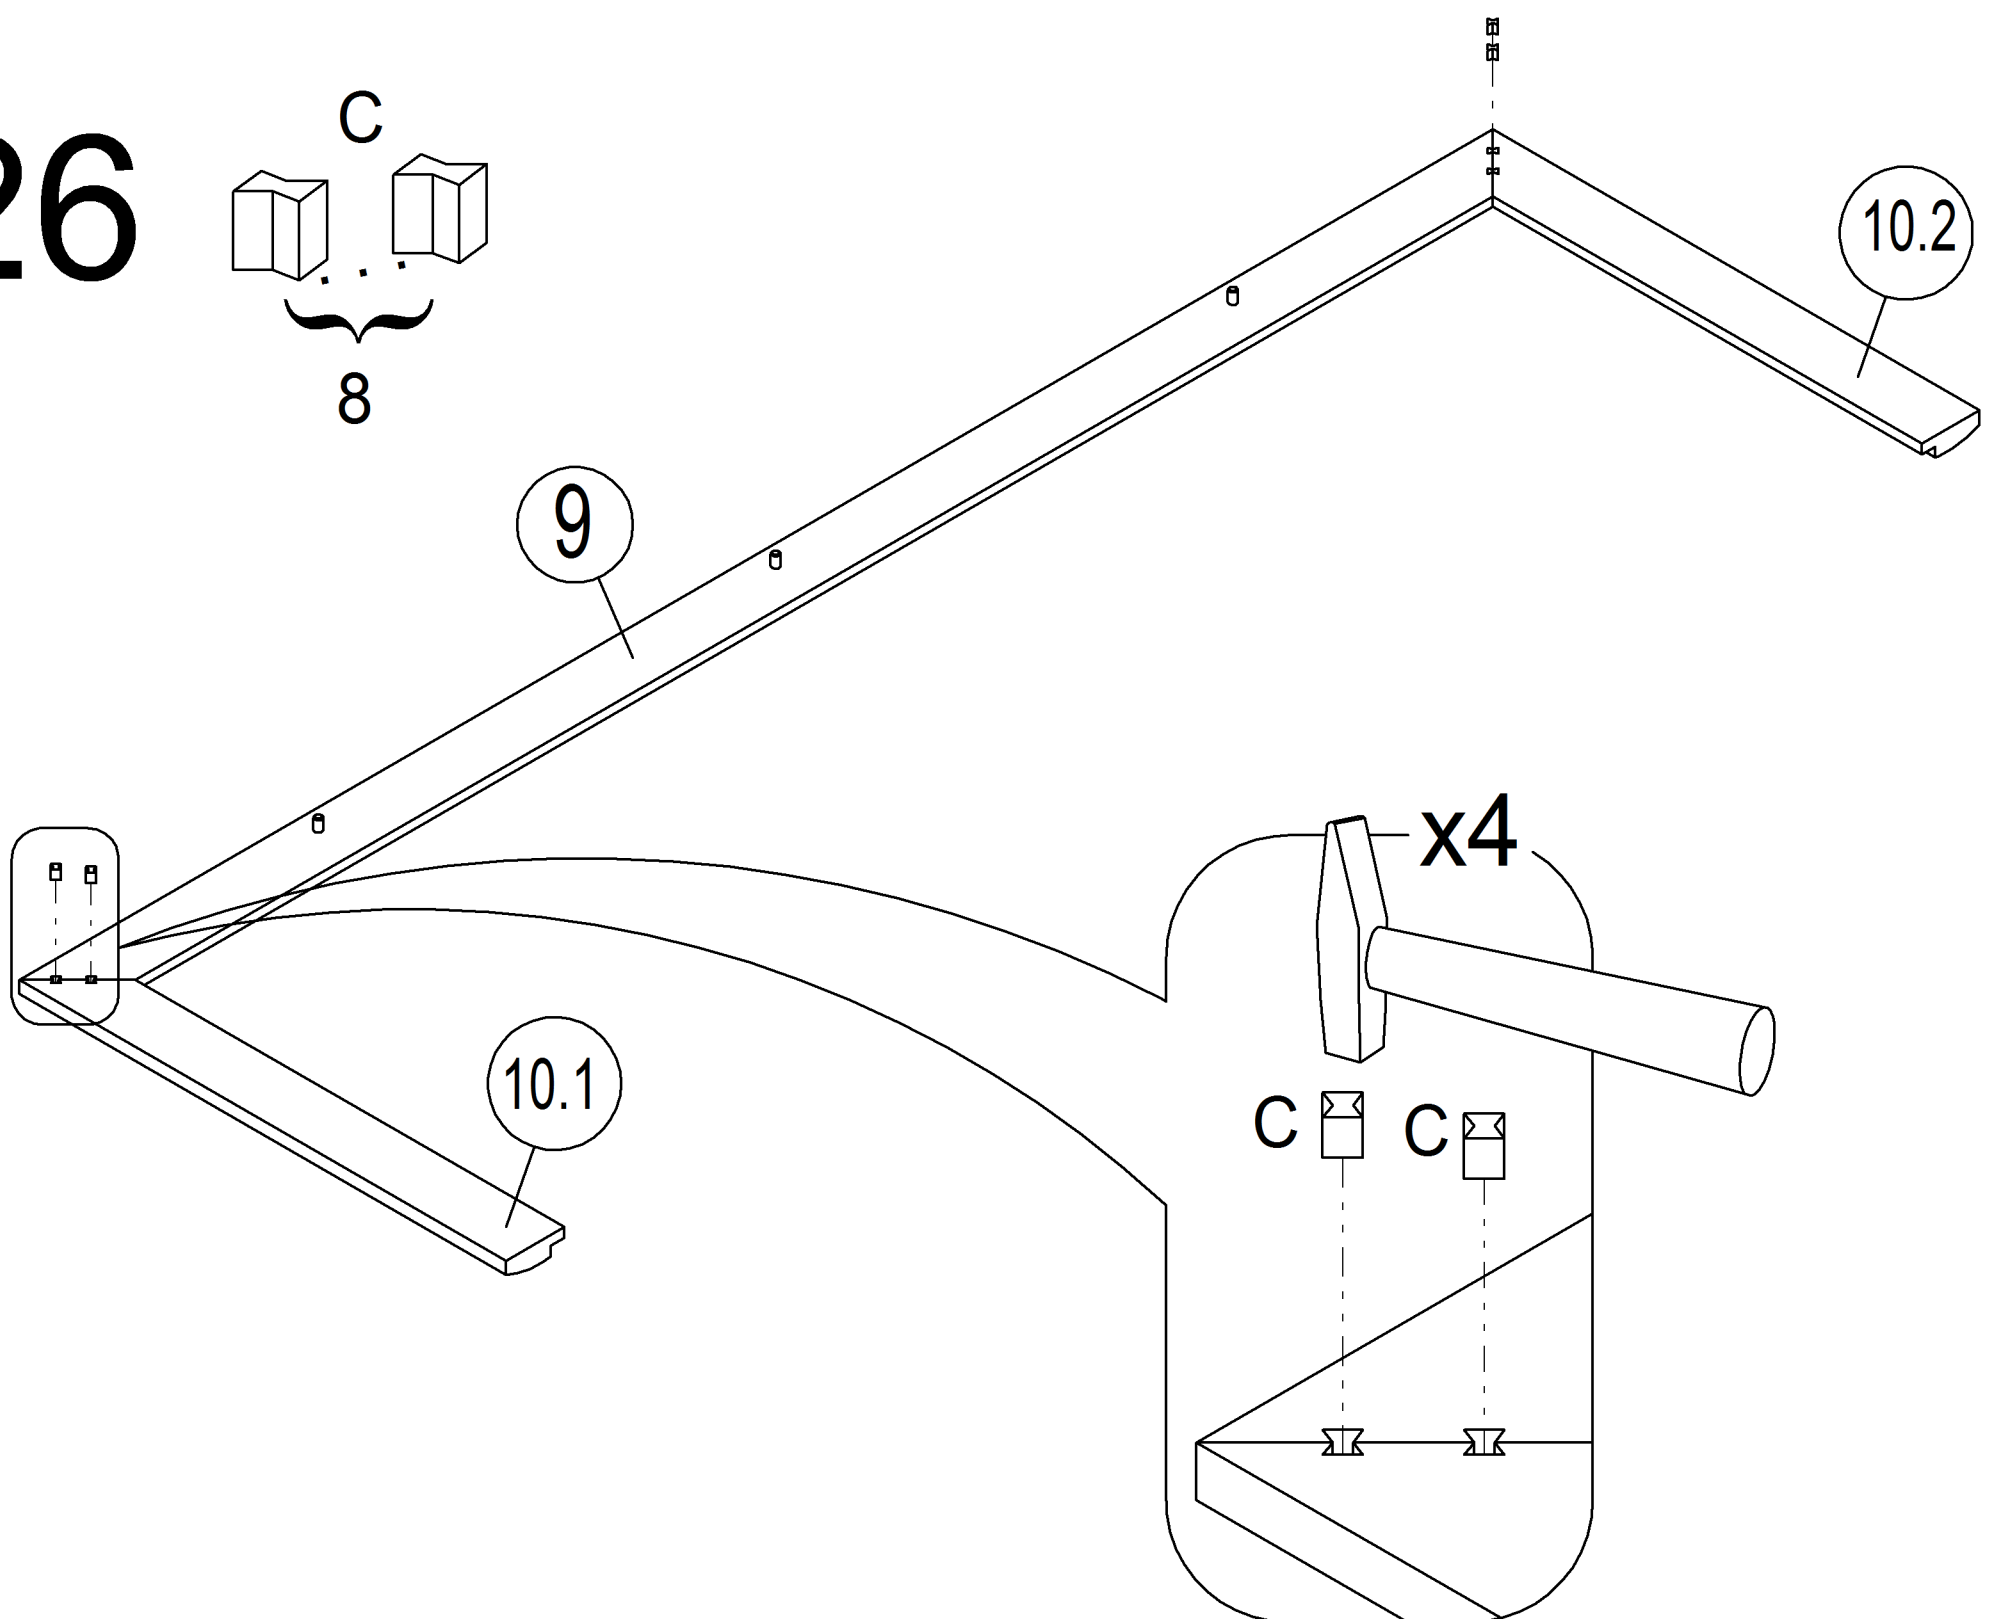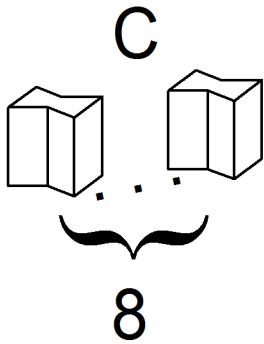





27

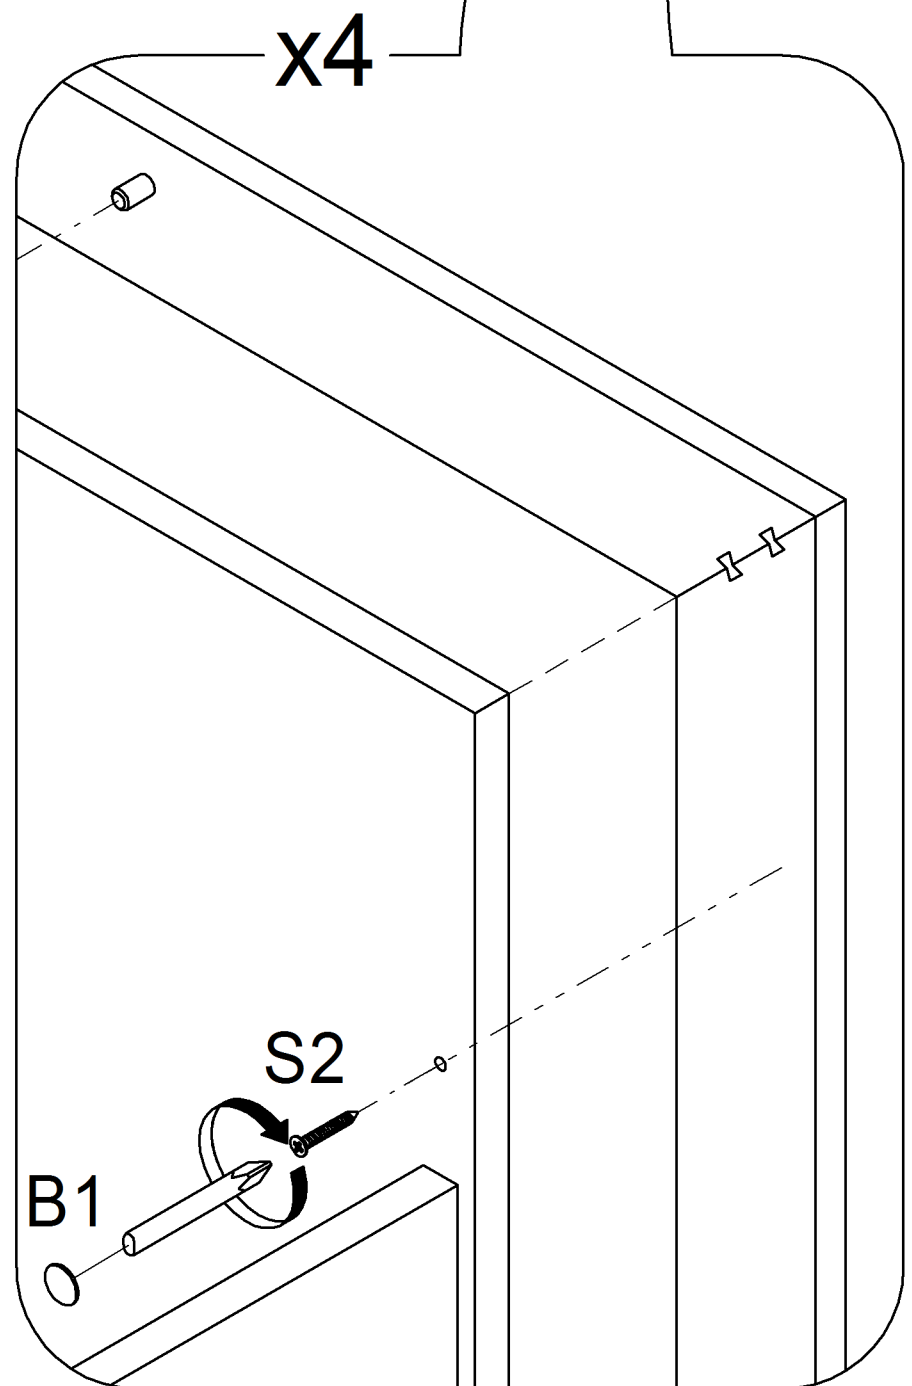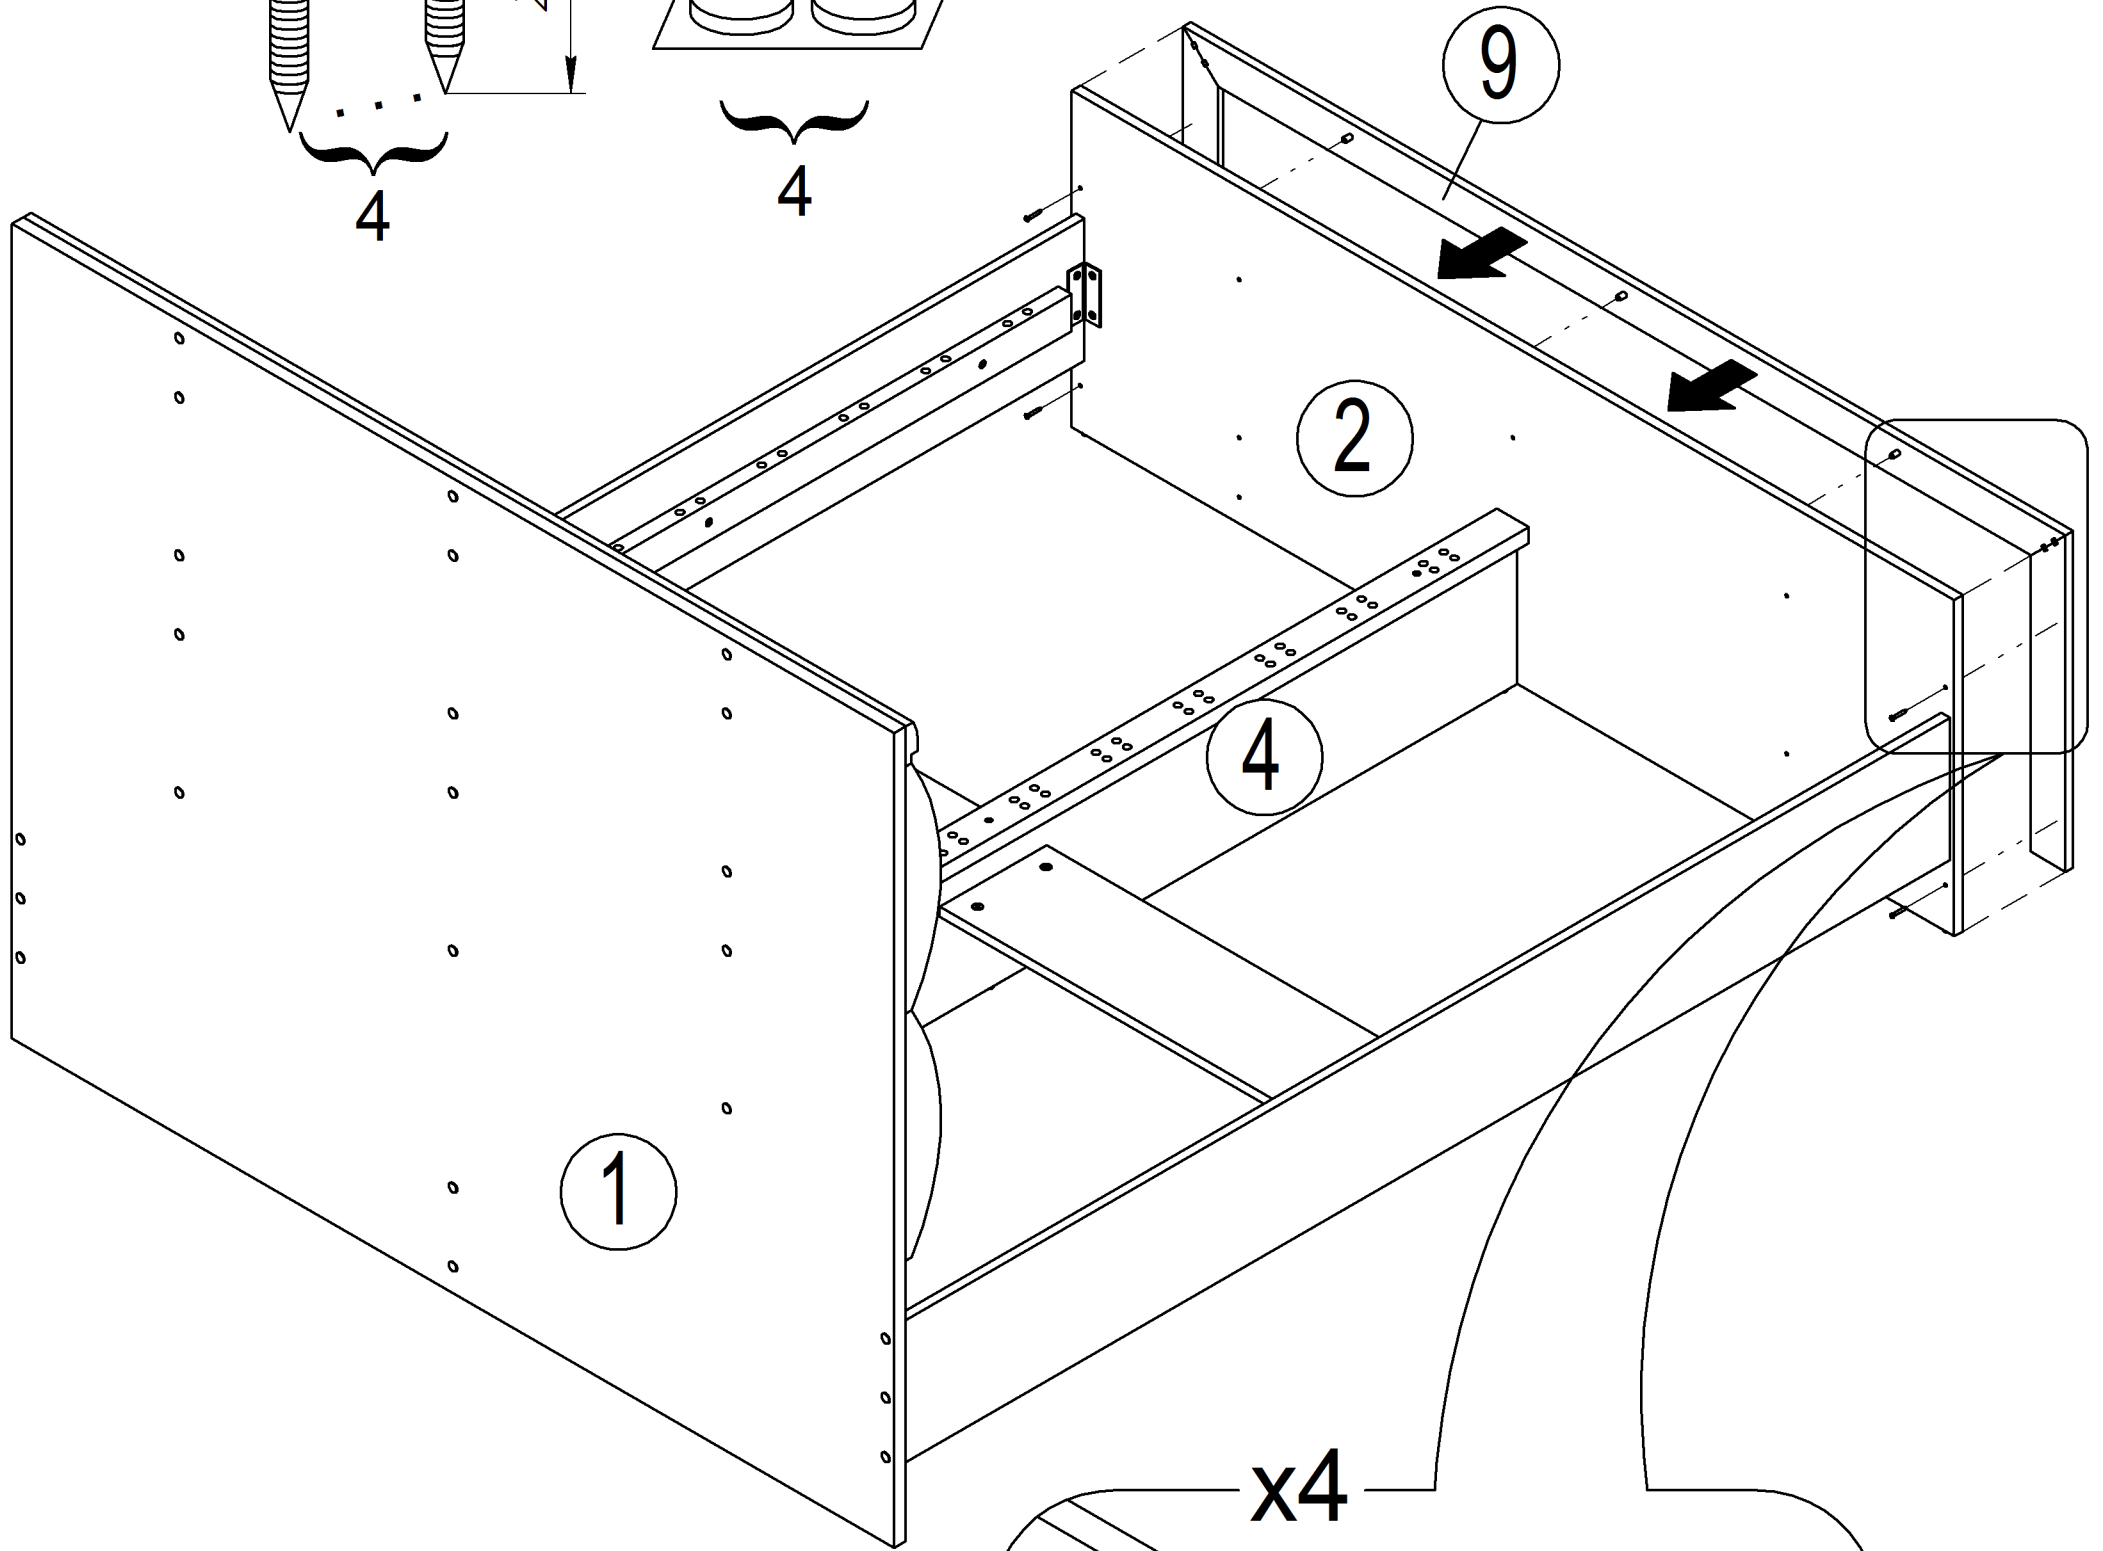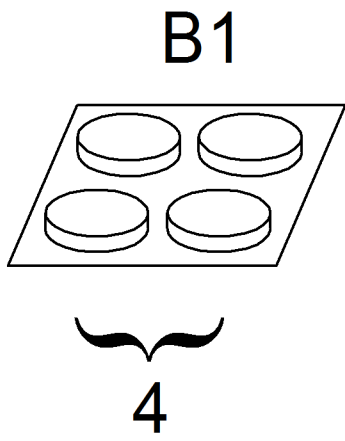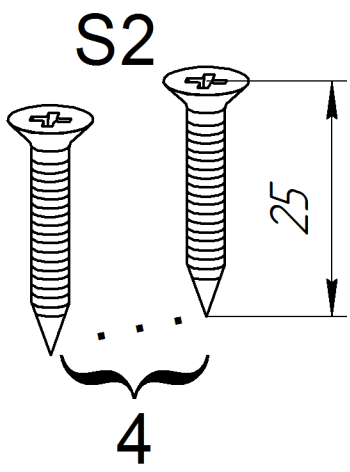


28

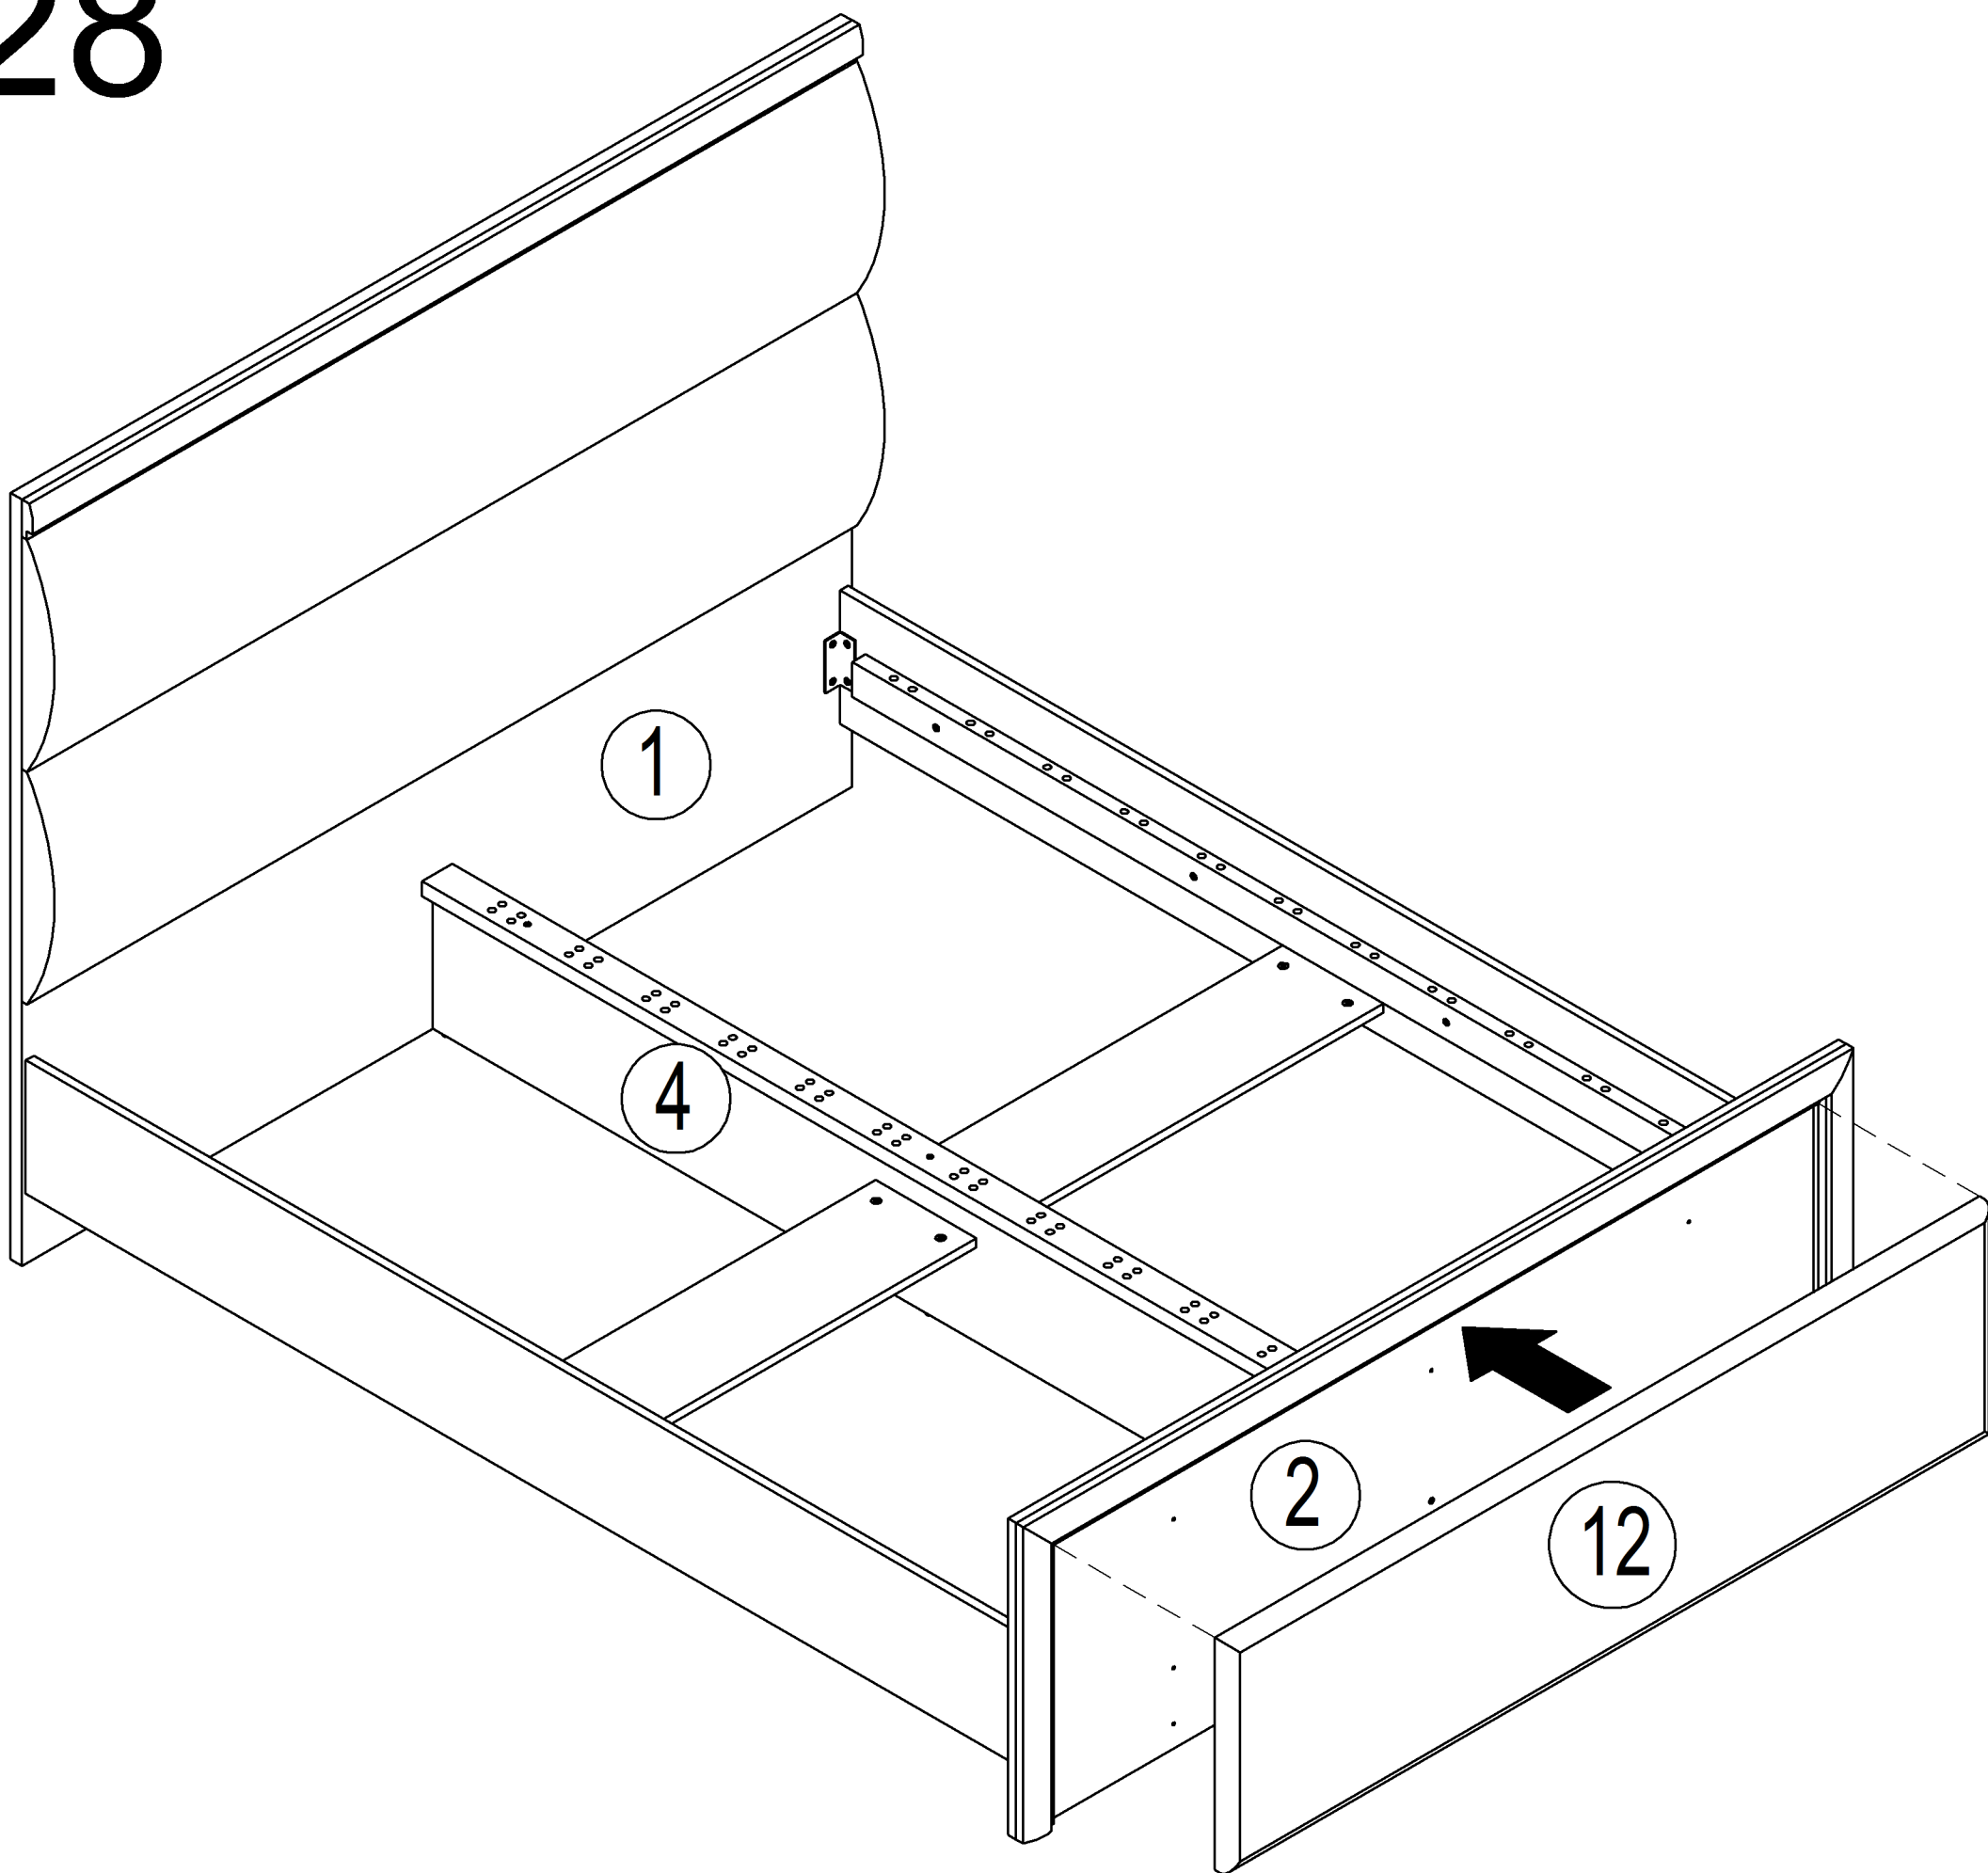







29

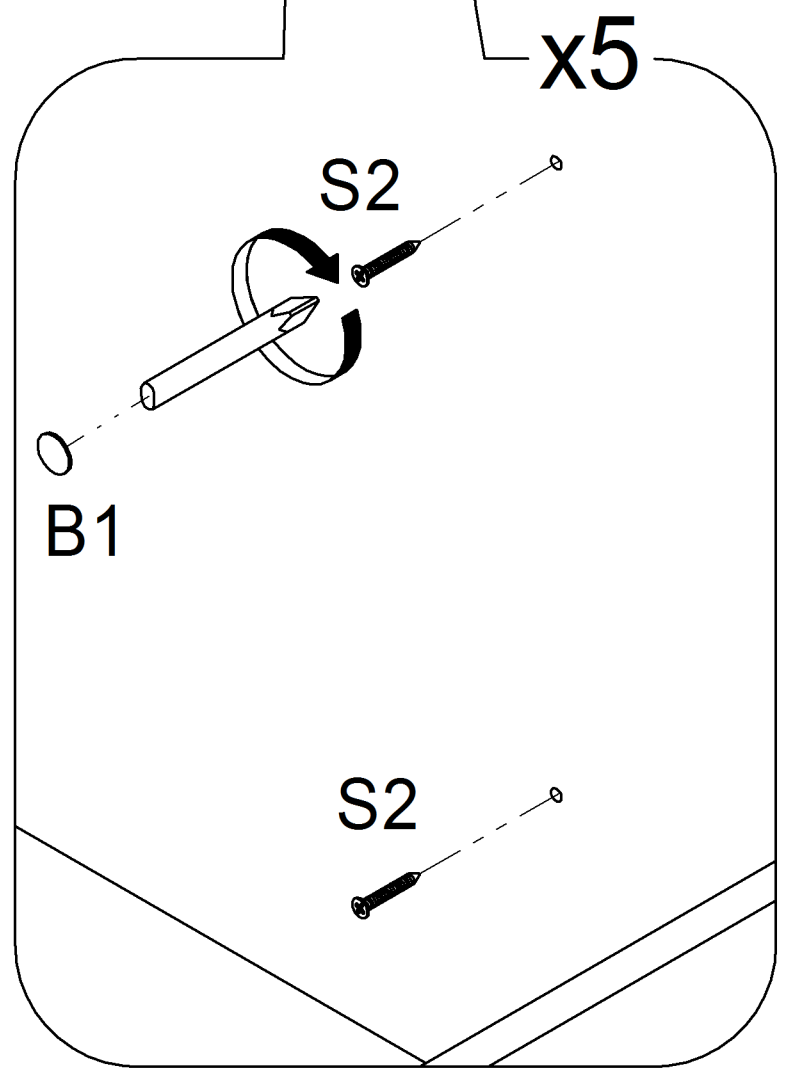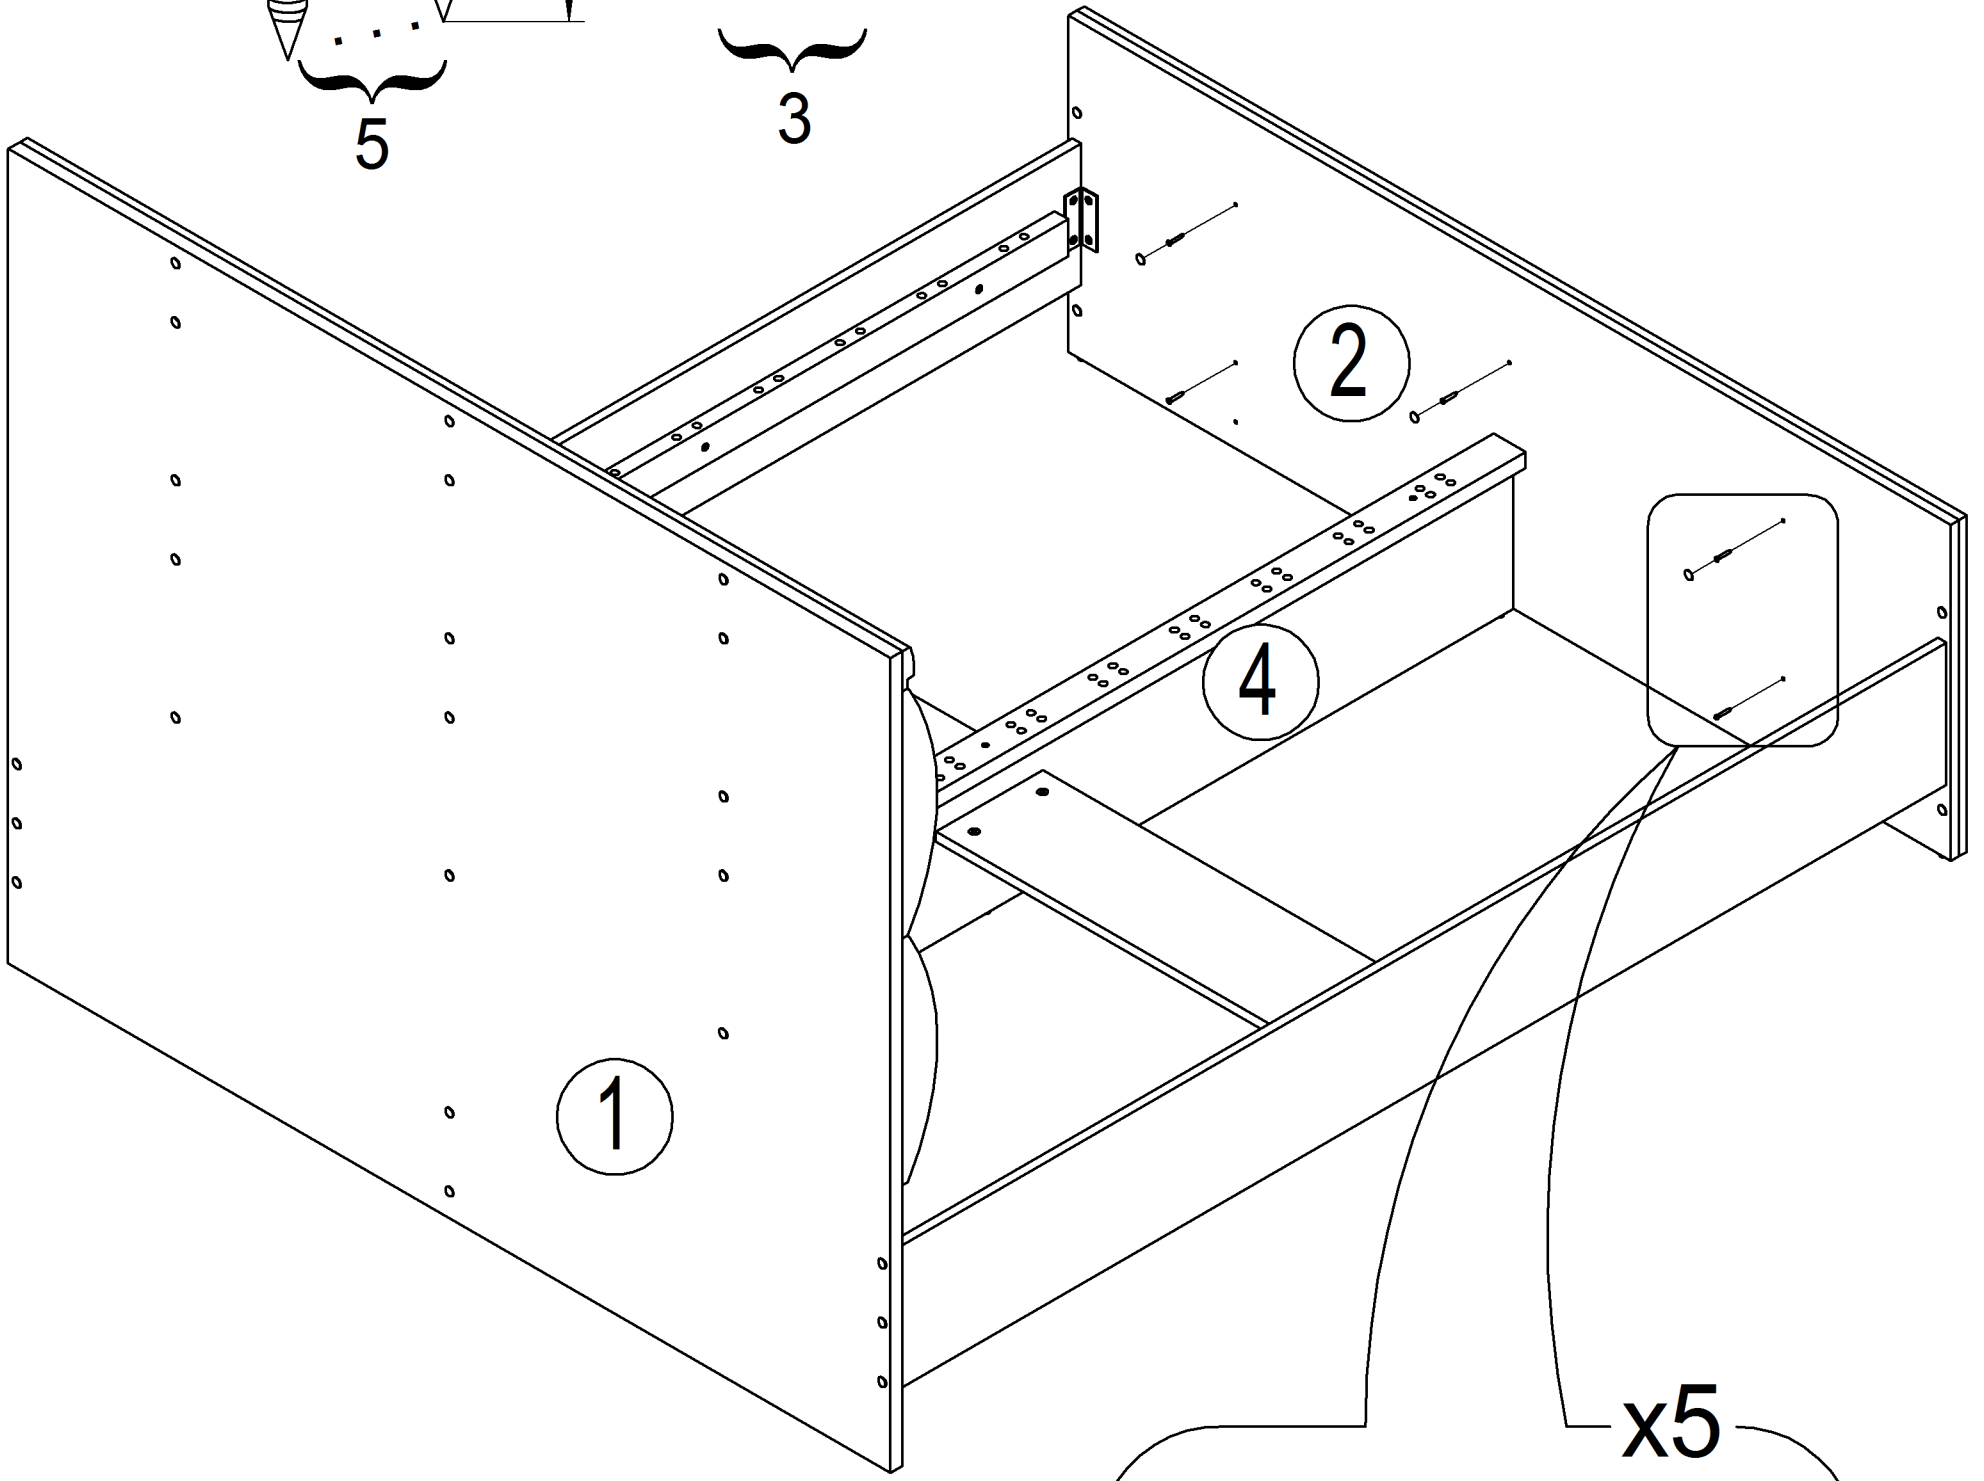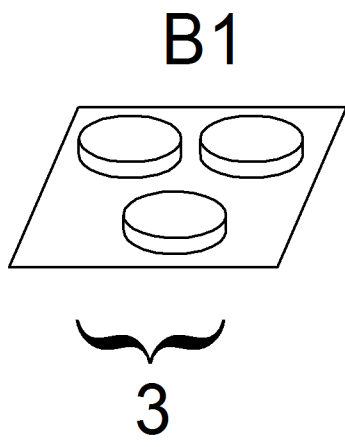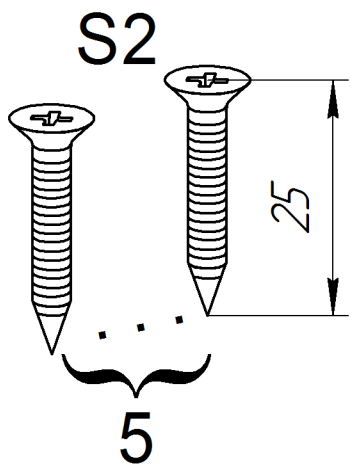


30

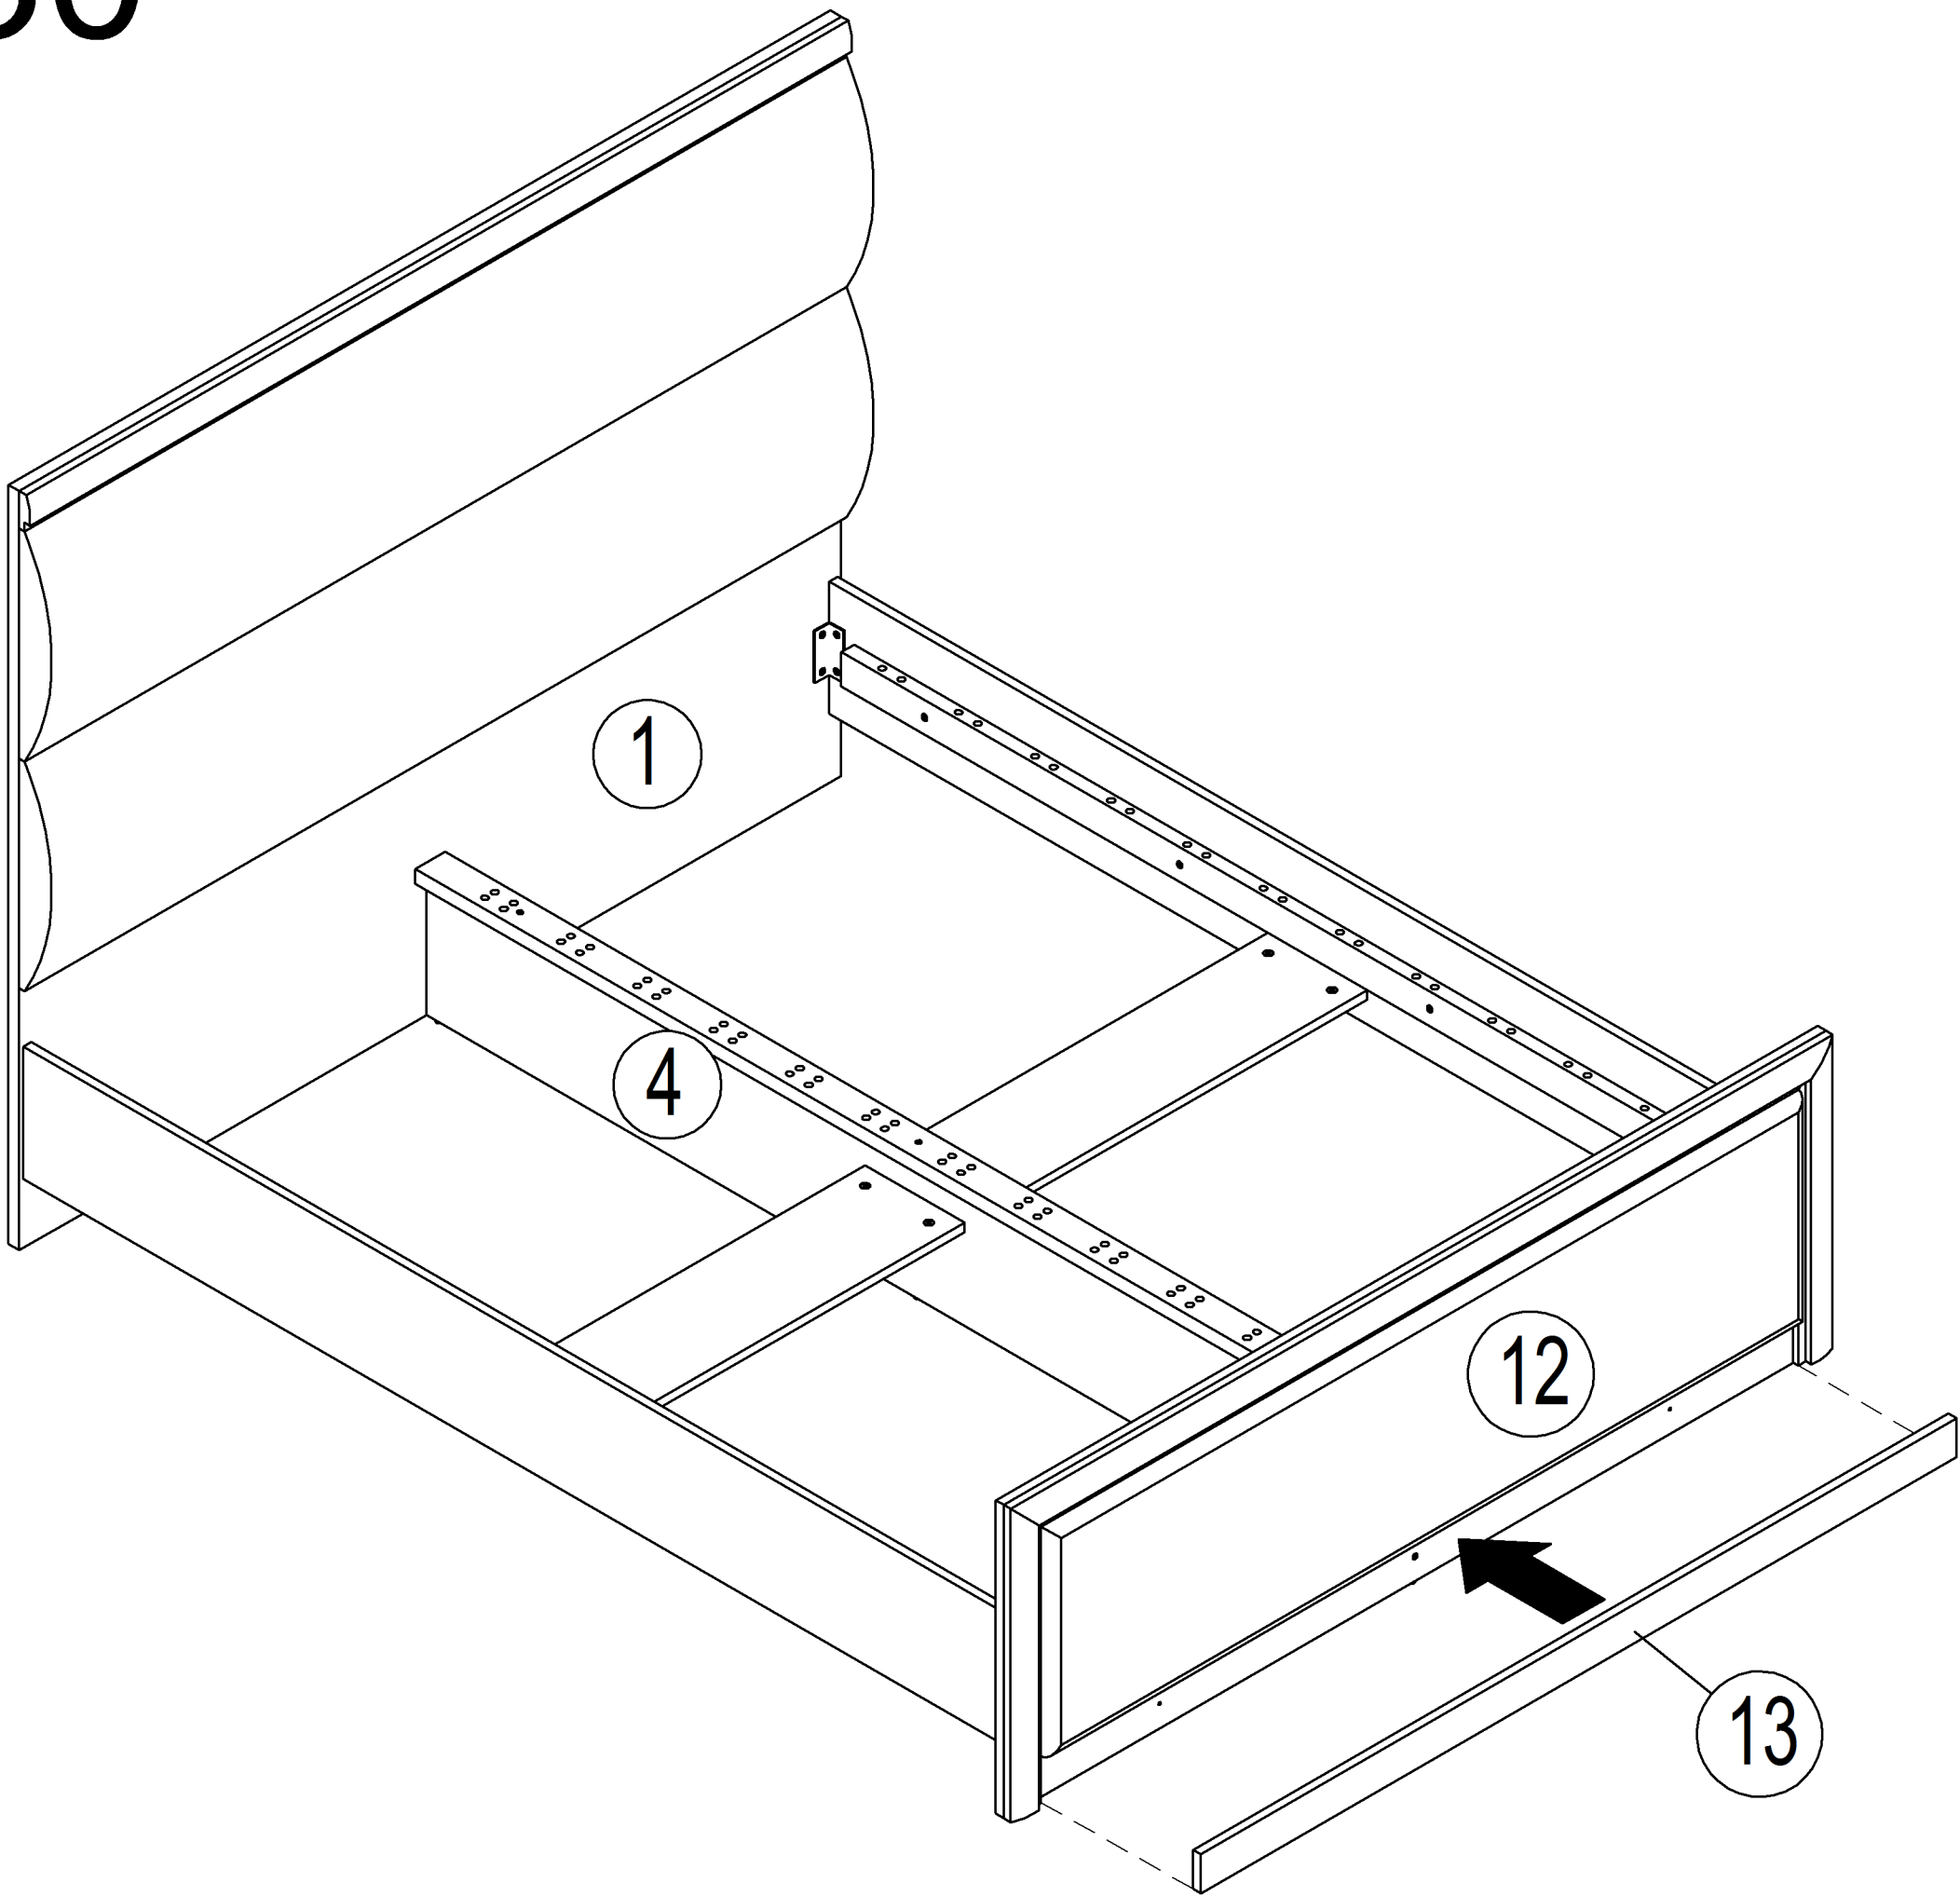


31

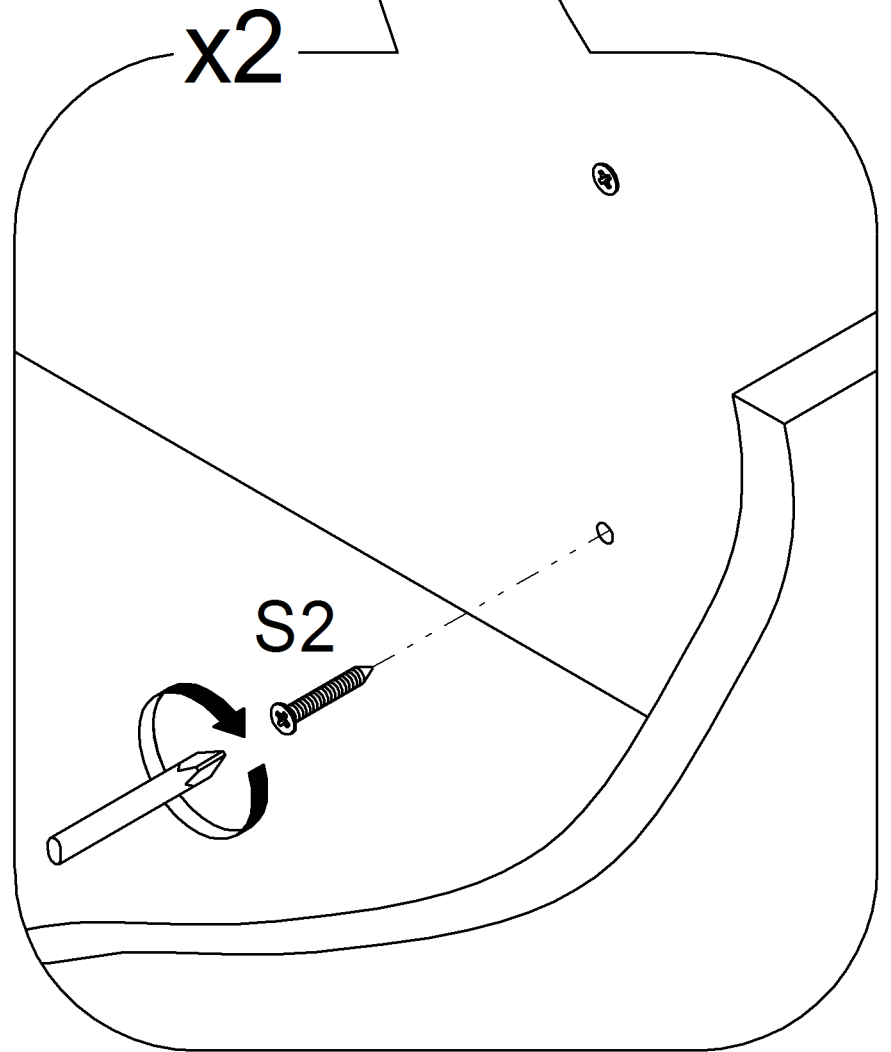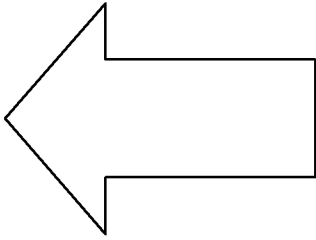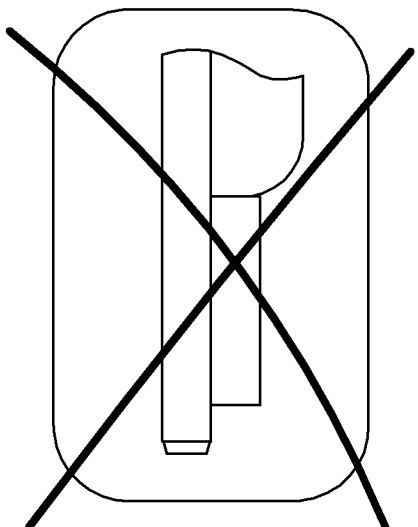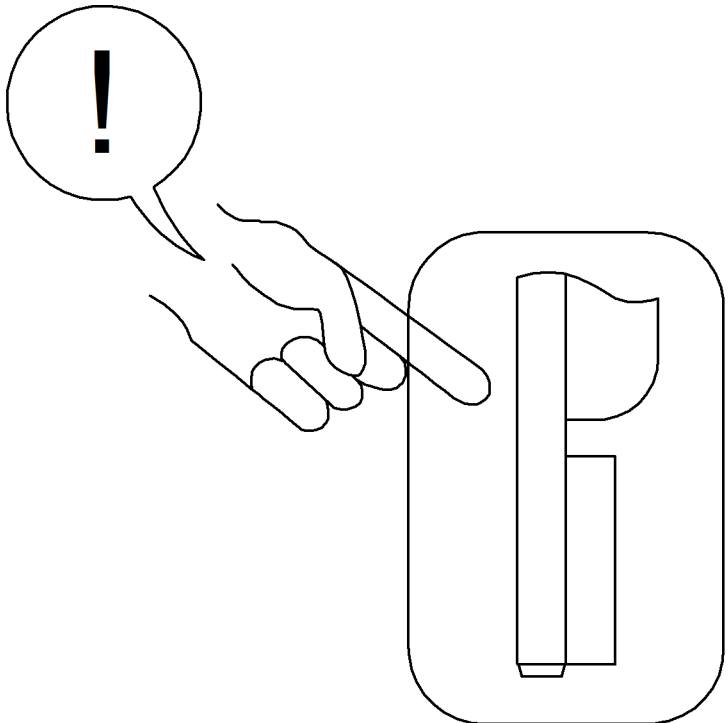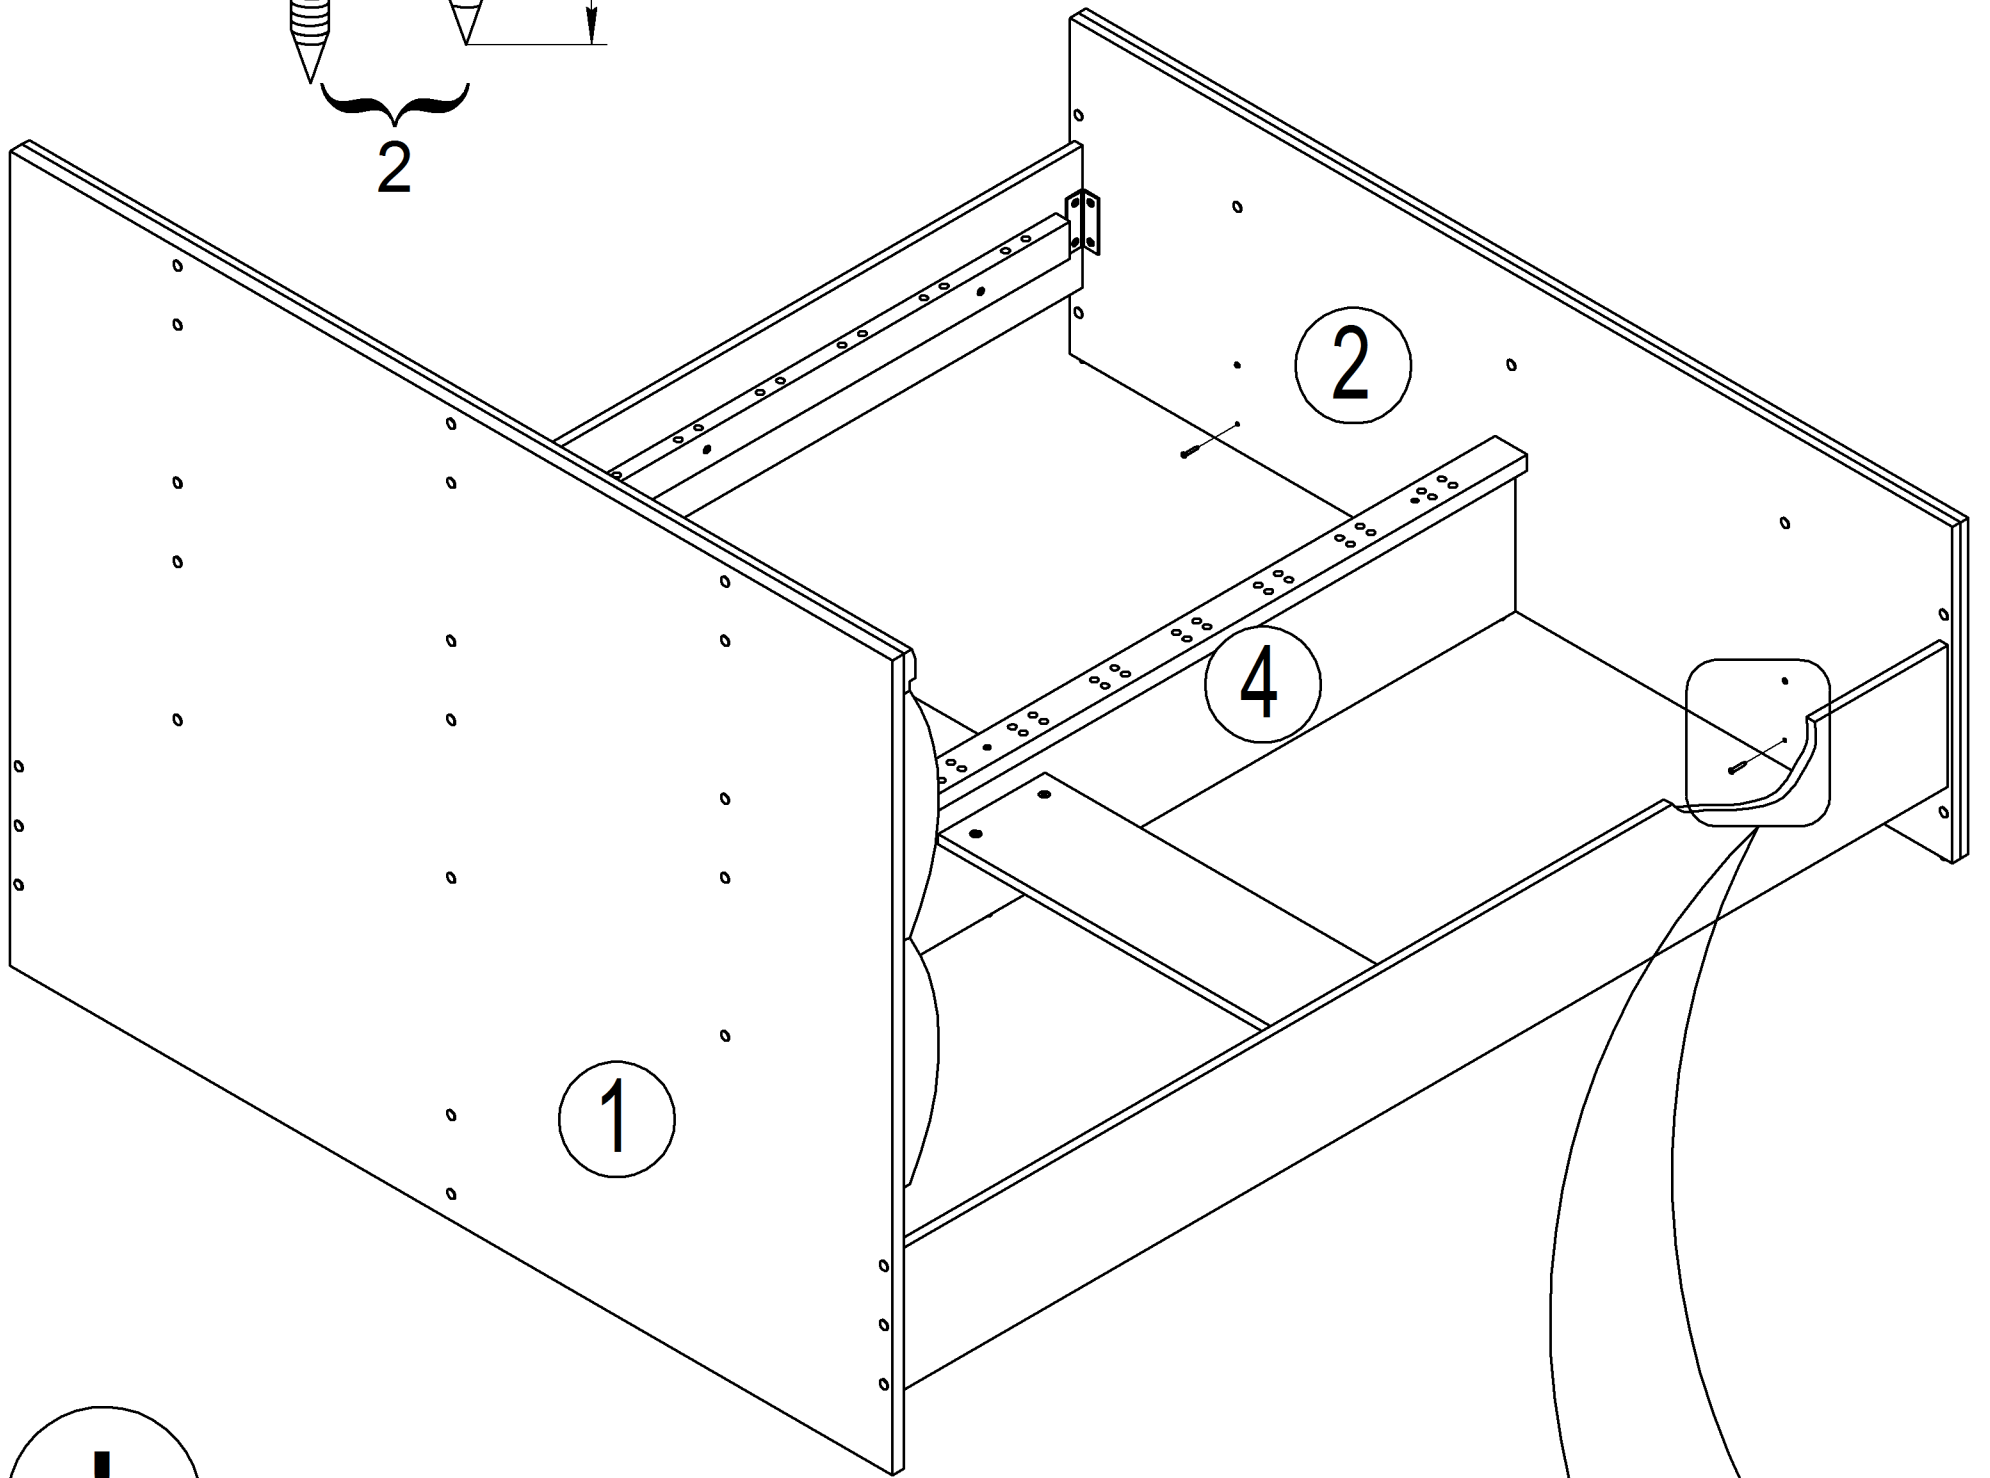
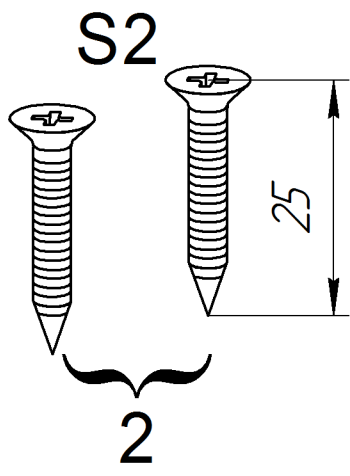


32

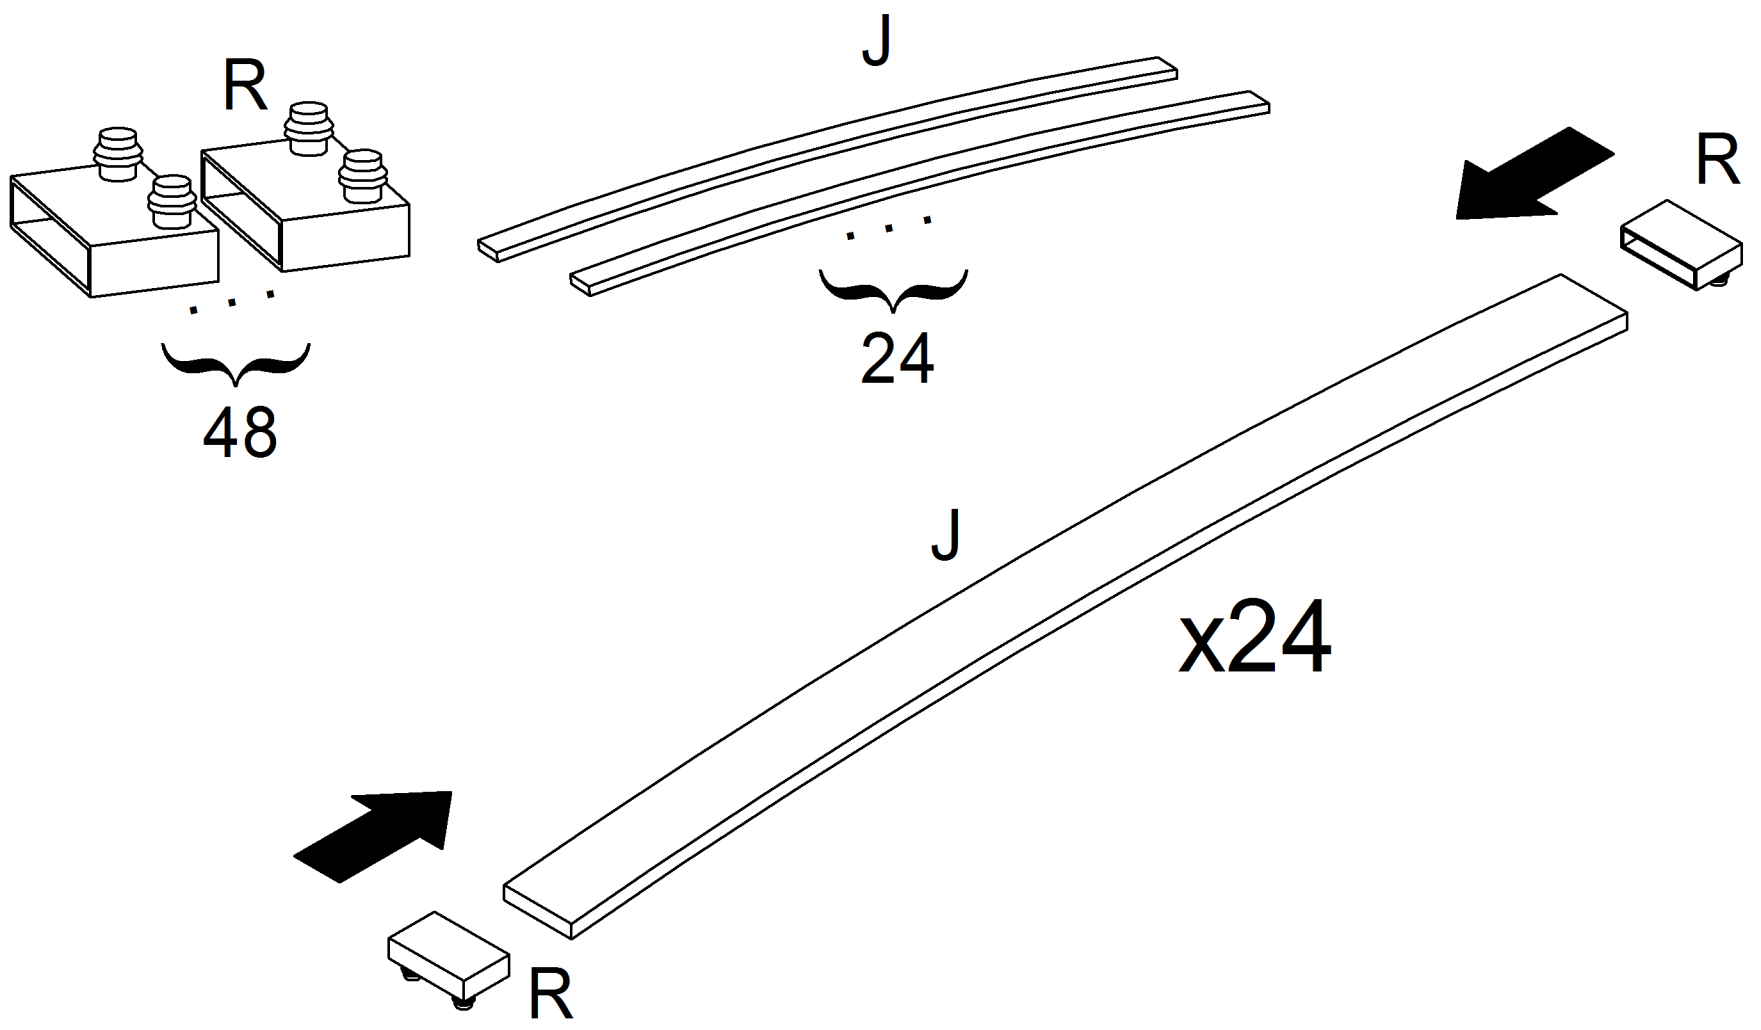

33

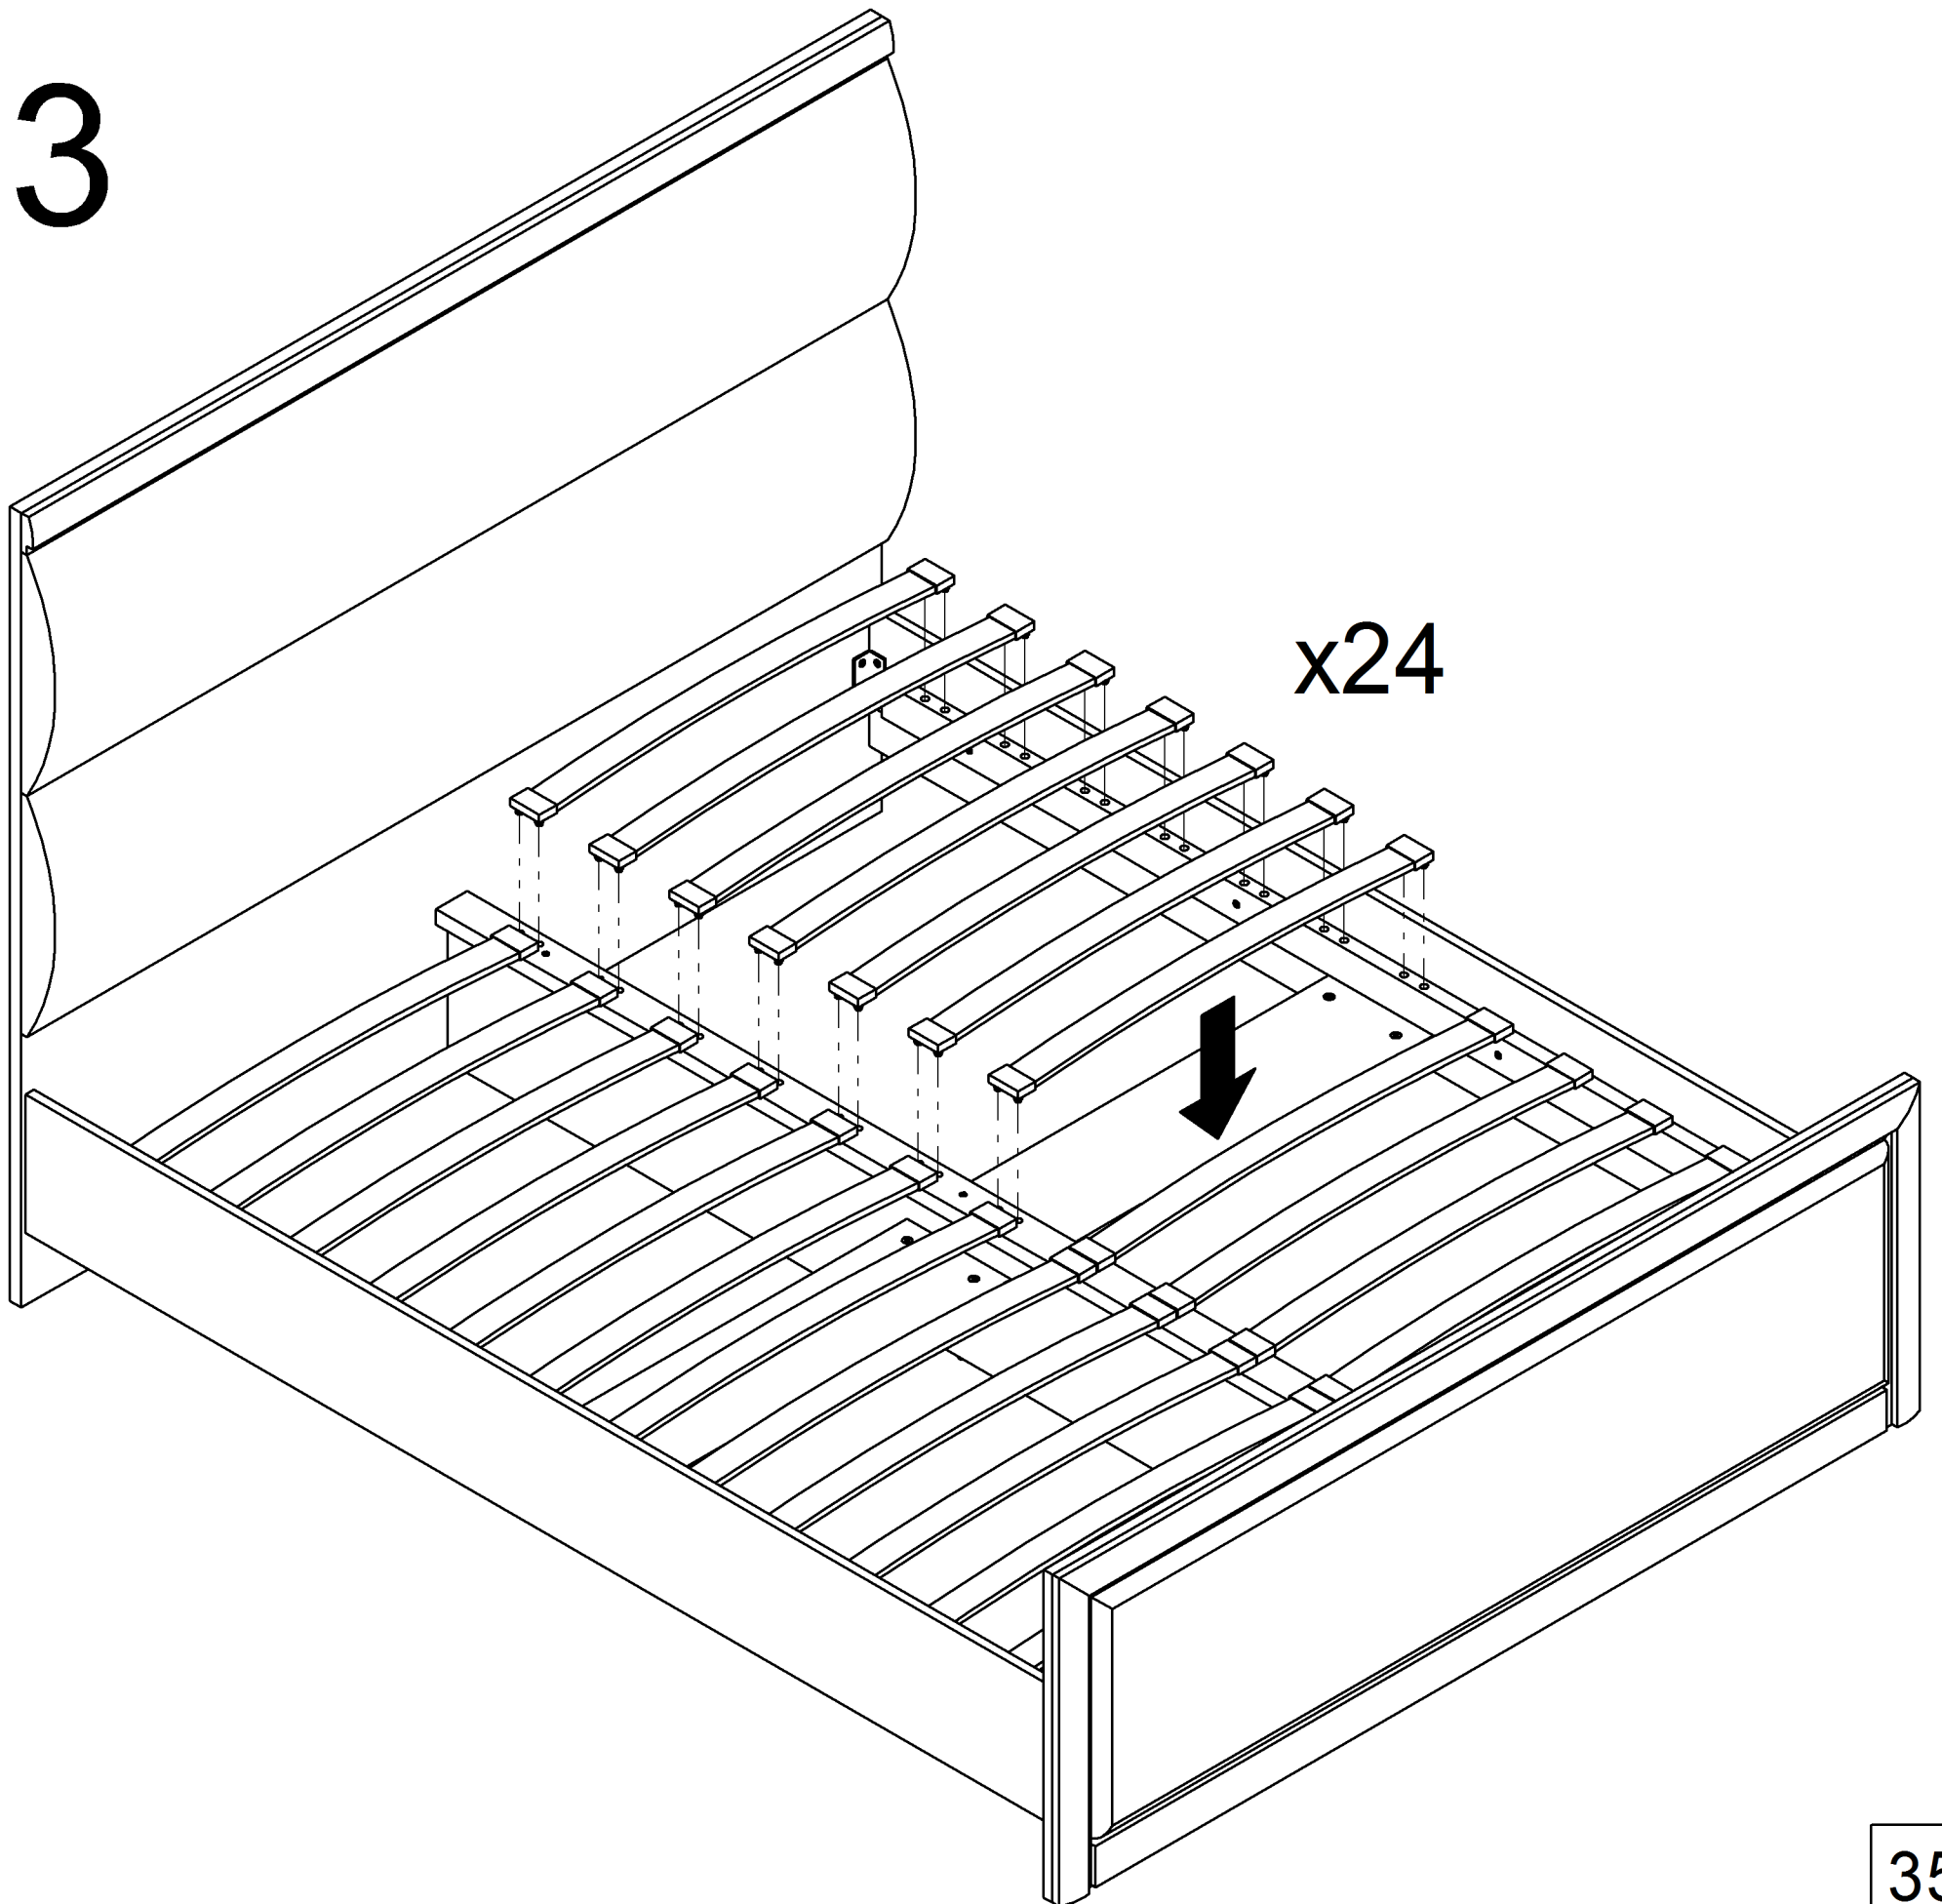

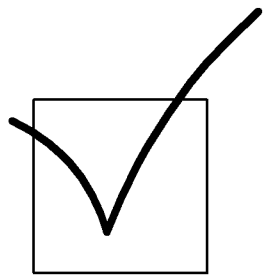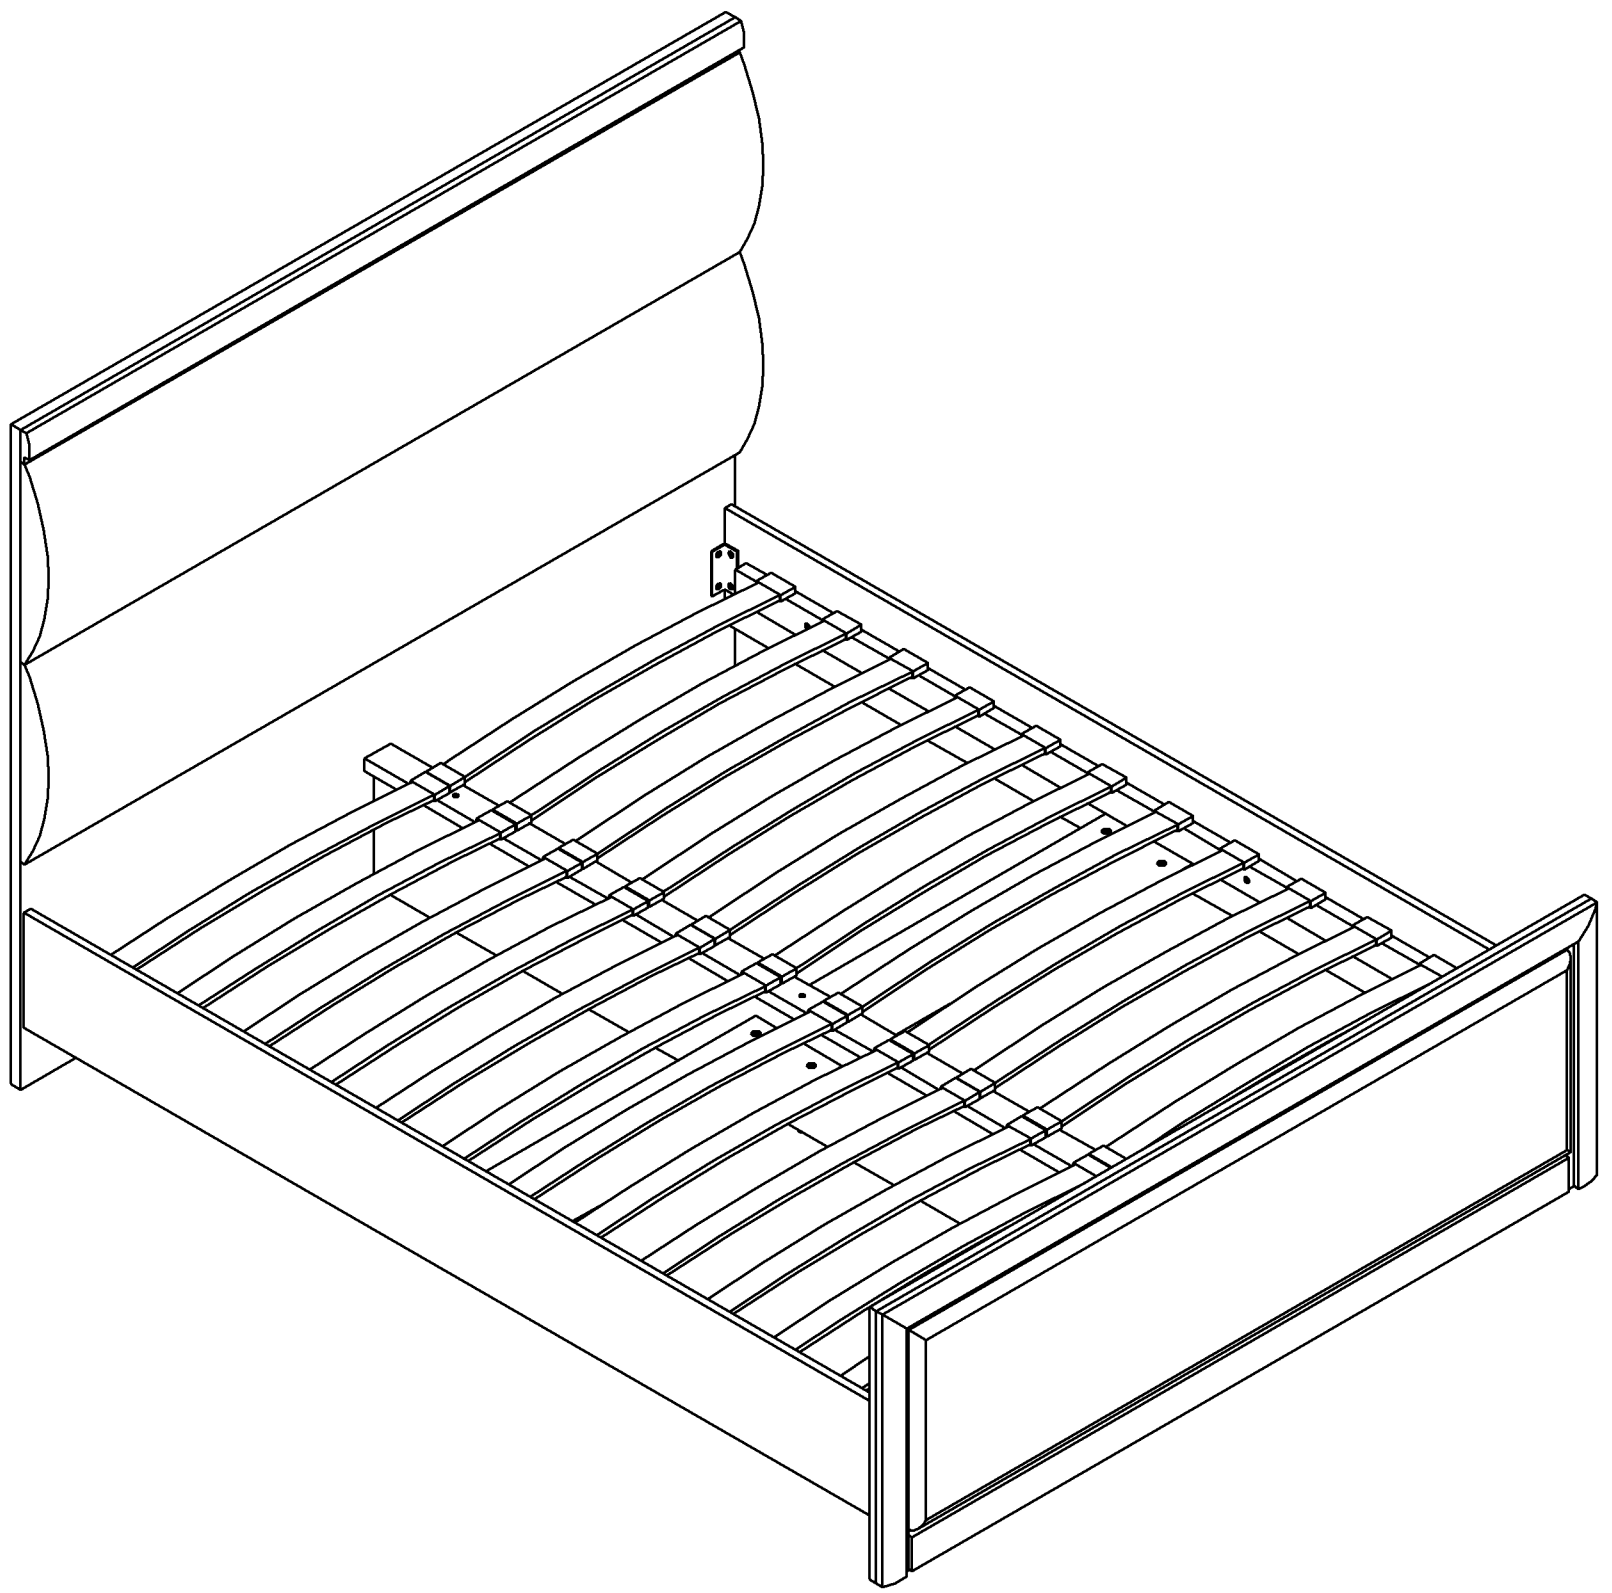








Möbelserie KOLN

Das Bett "KOLN" 1600 mod.1



Серия мебели "КЁЛЬН"

Кровать "Кёльн" 1600 мод.1




№	a x b x c	n
1.1	1320x580x22	2
1.2	580x65x22	2
1.3	580x400x65	4

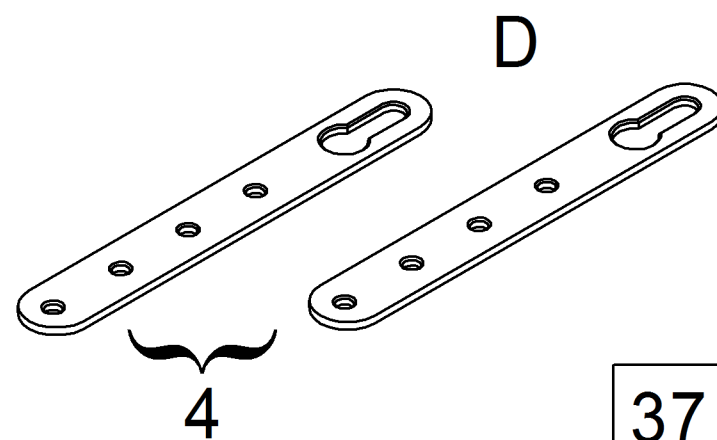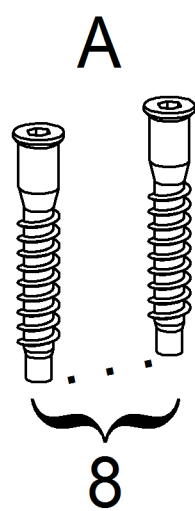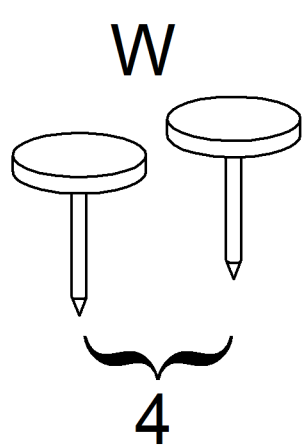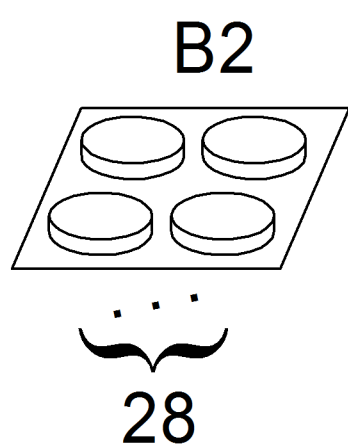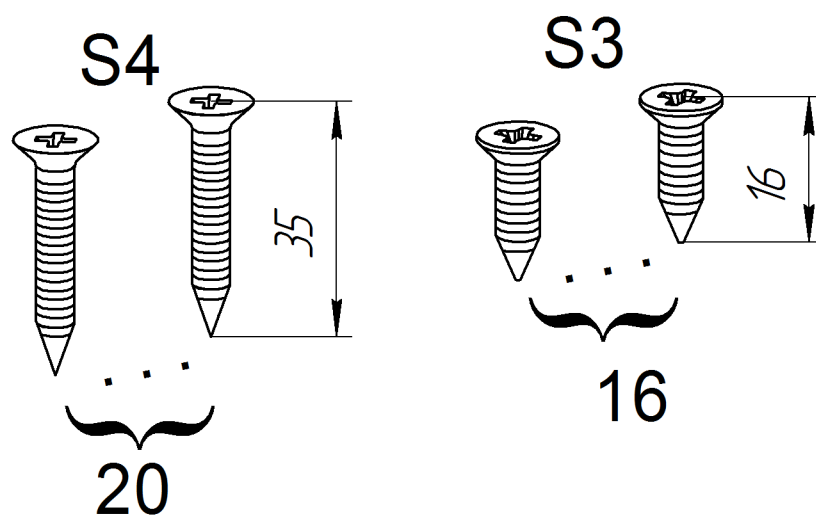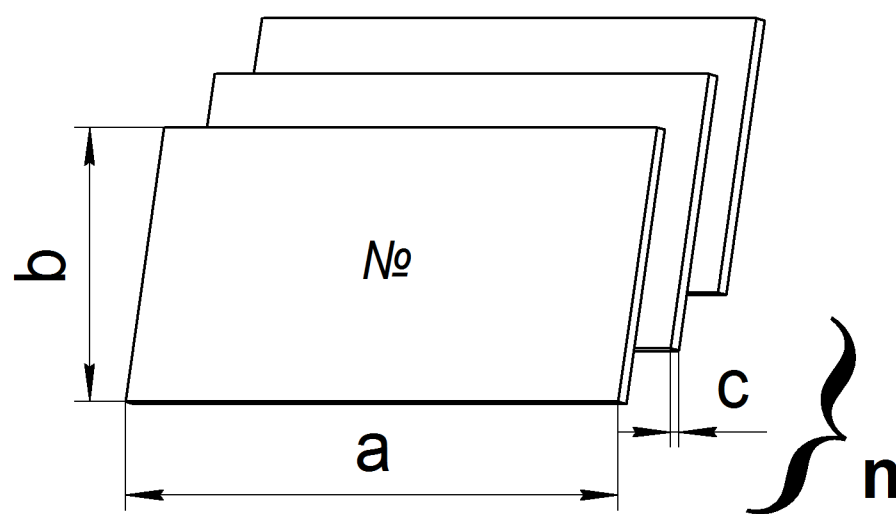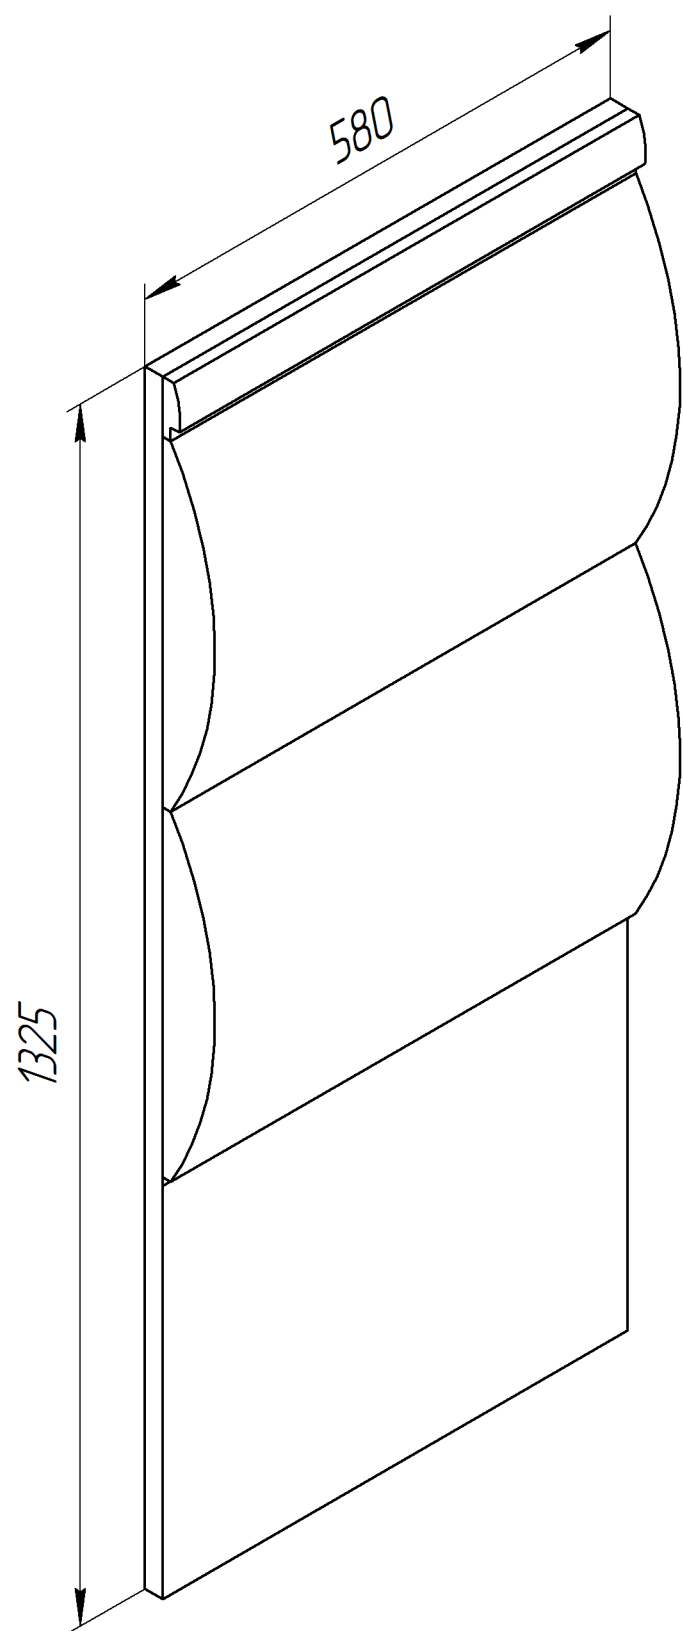

1

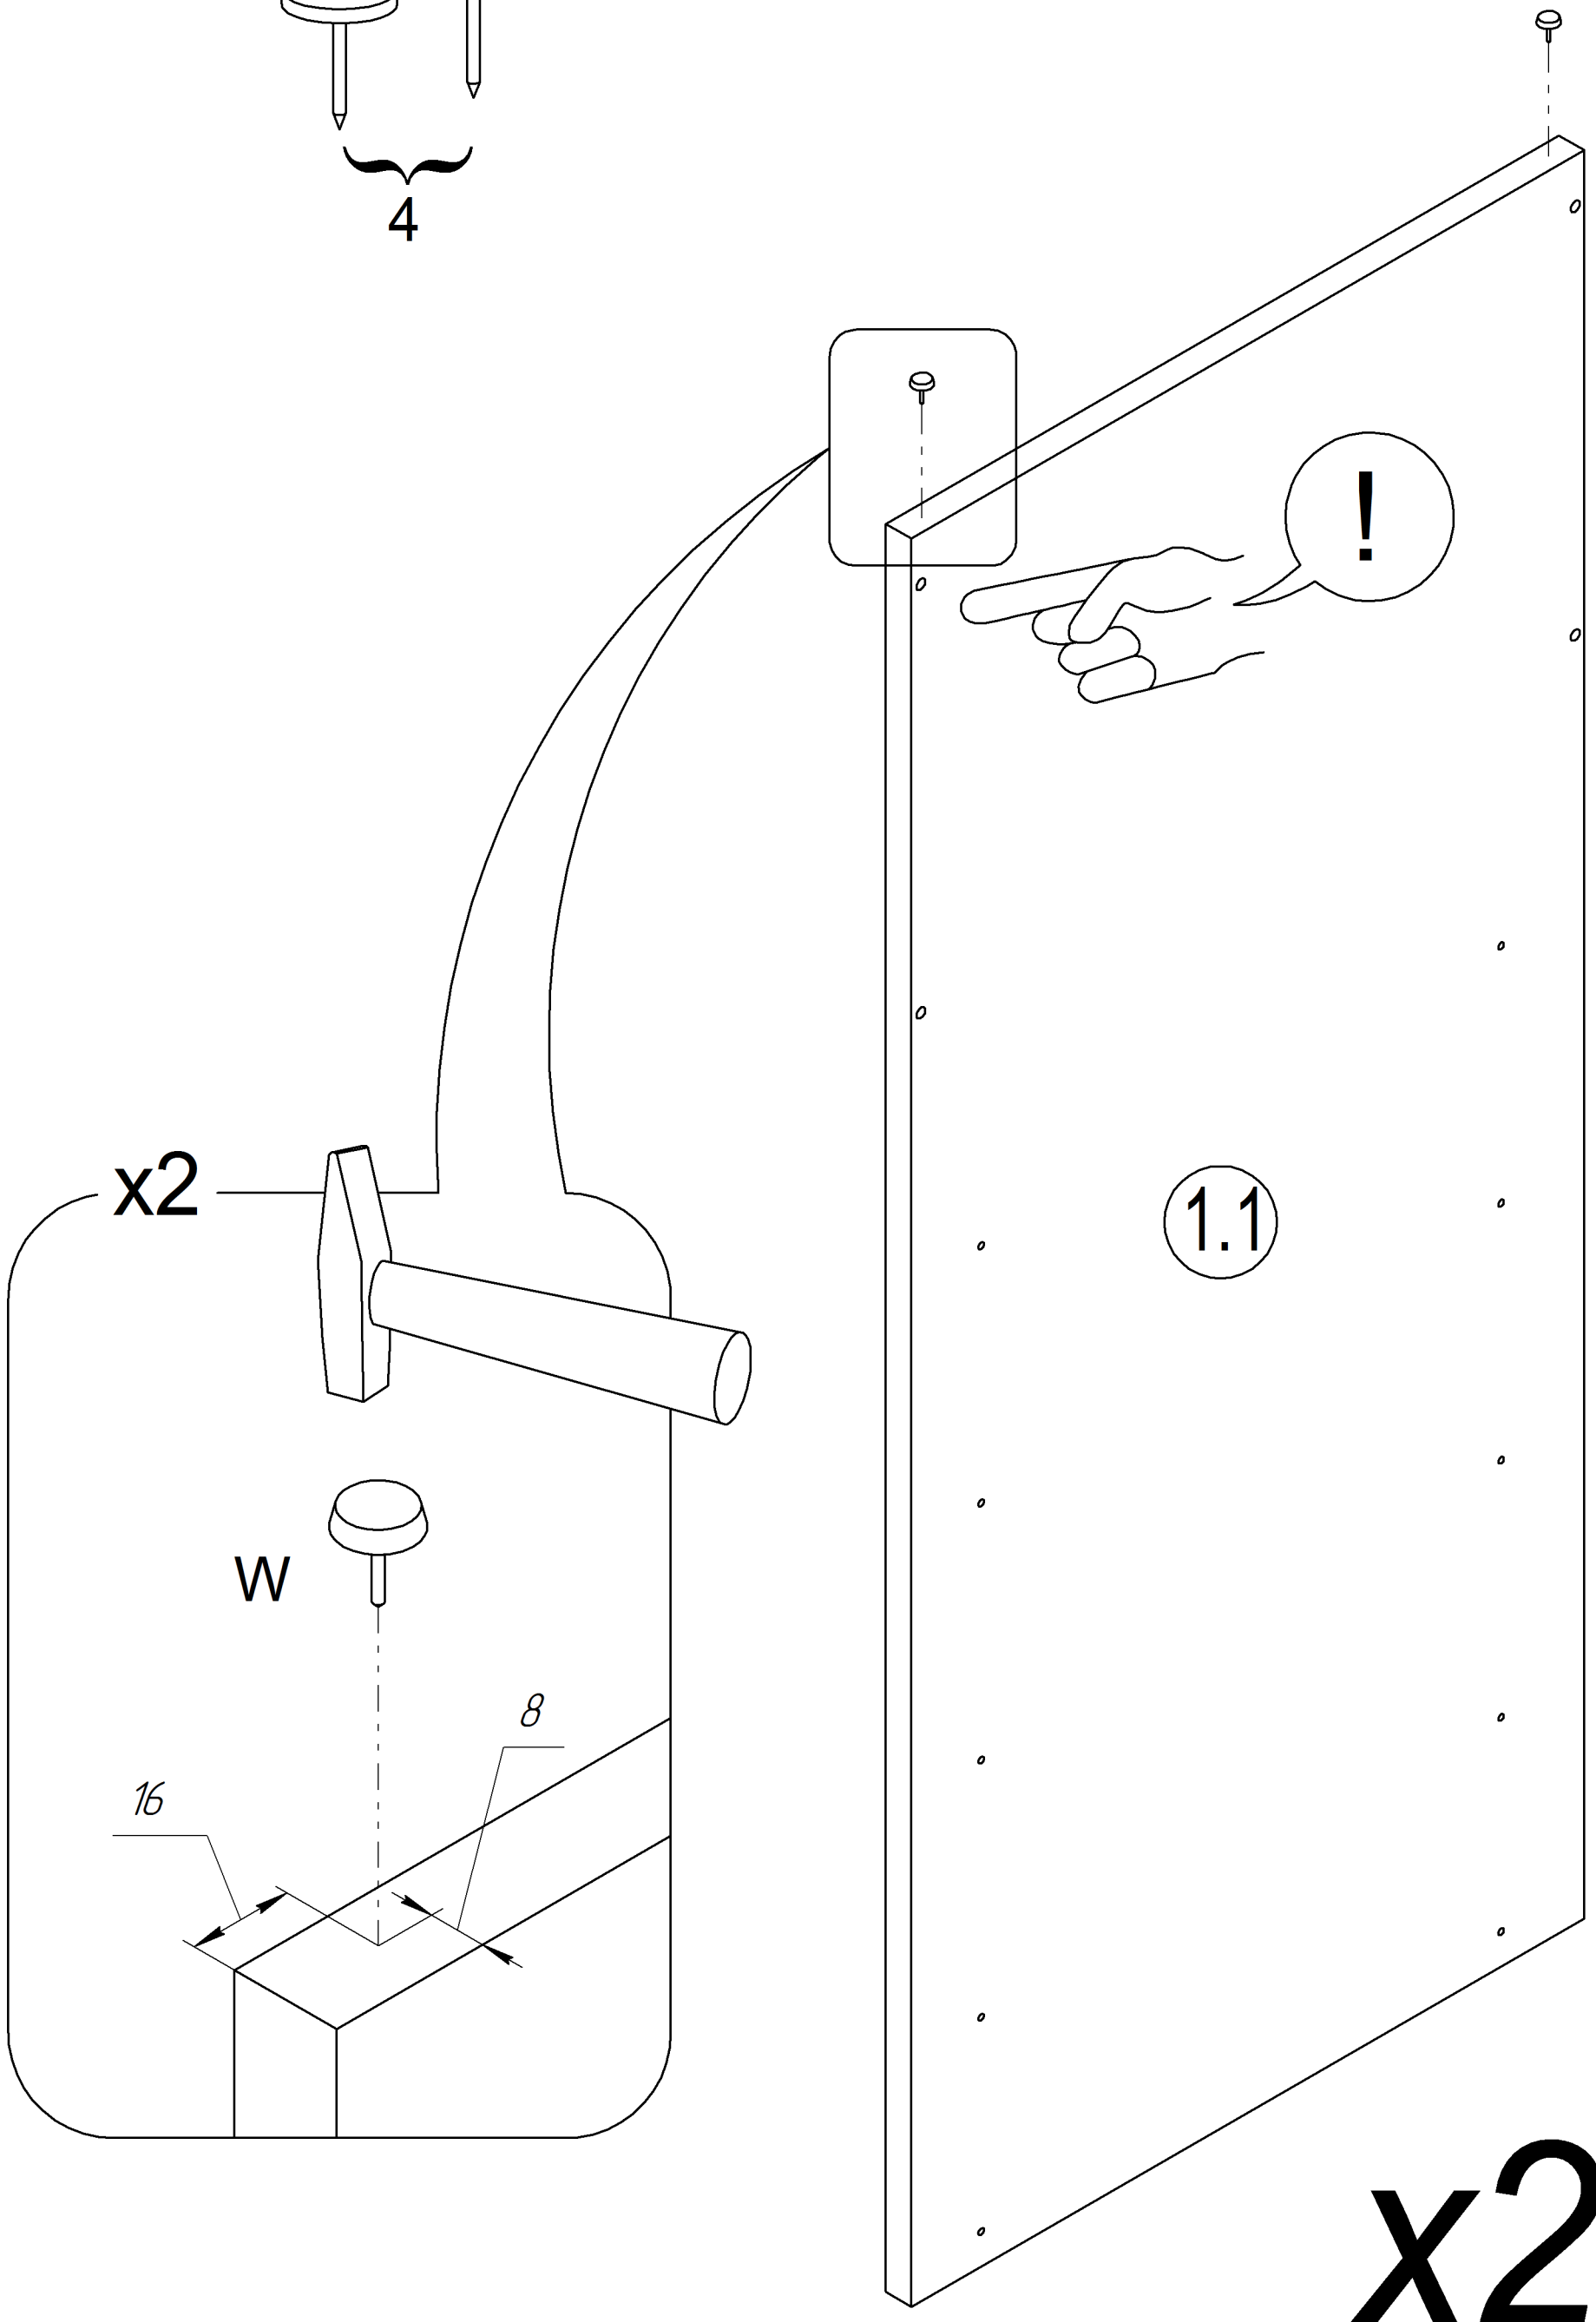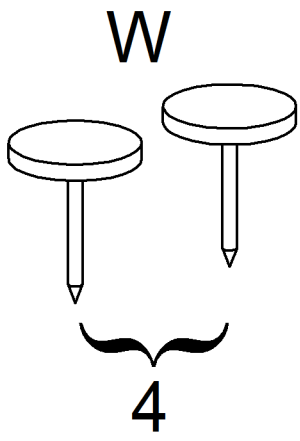

2

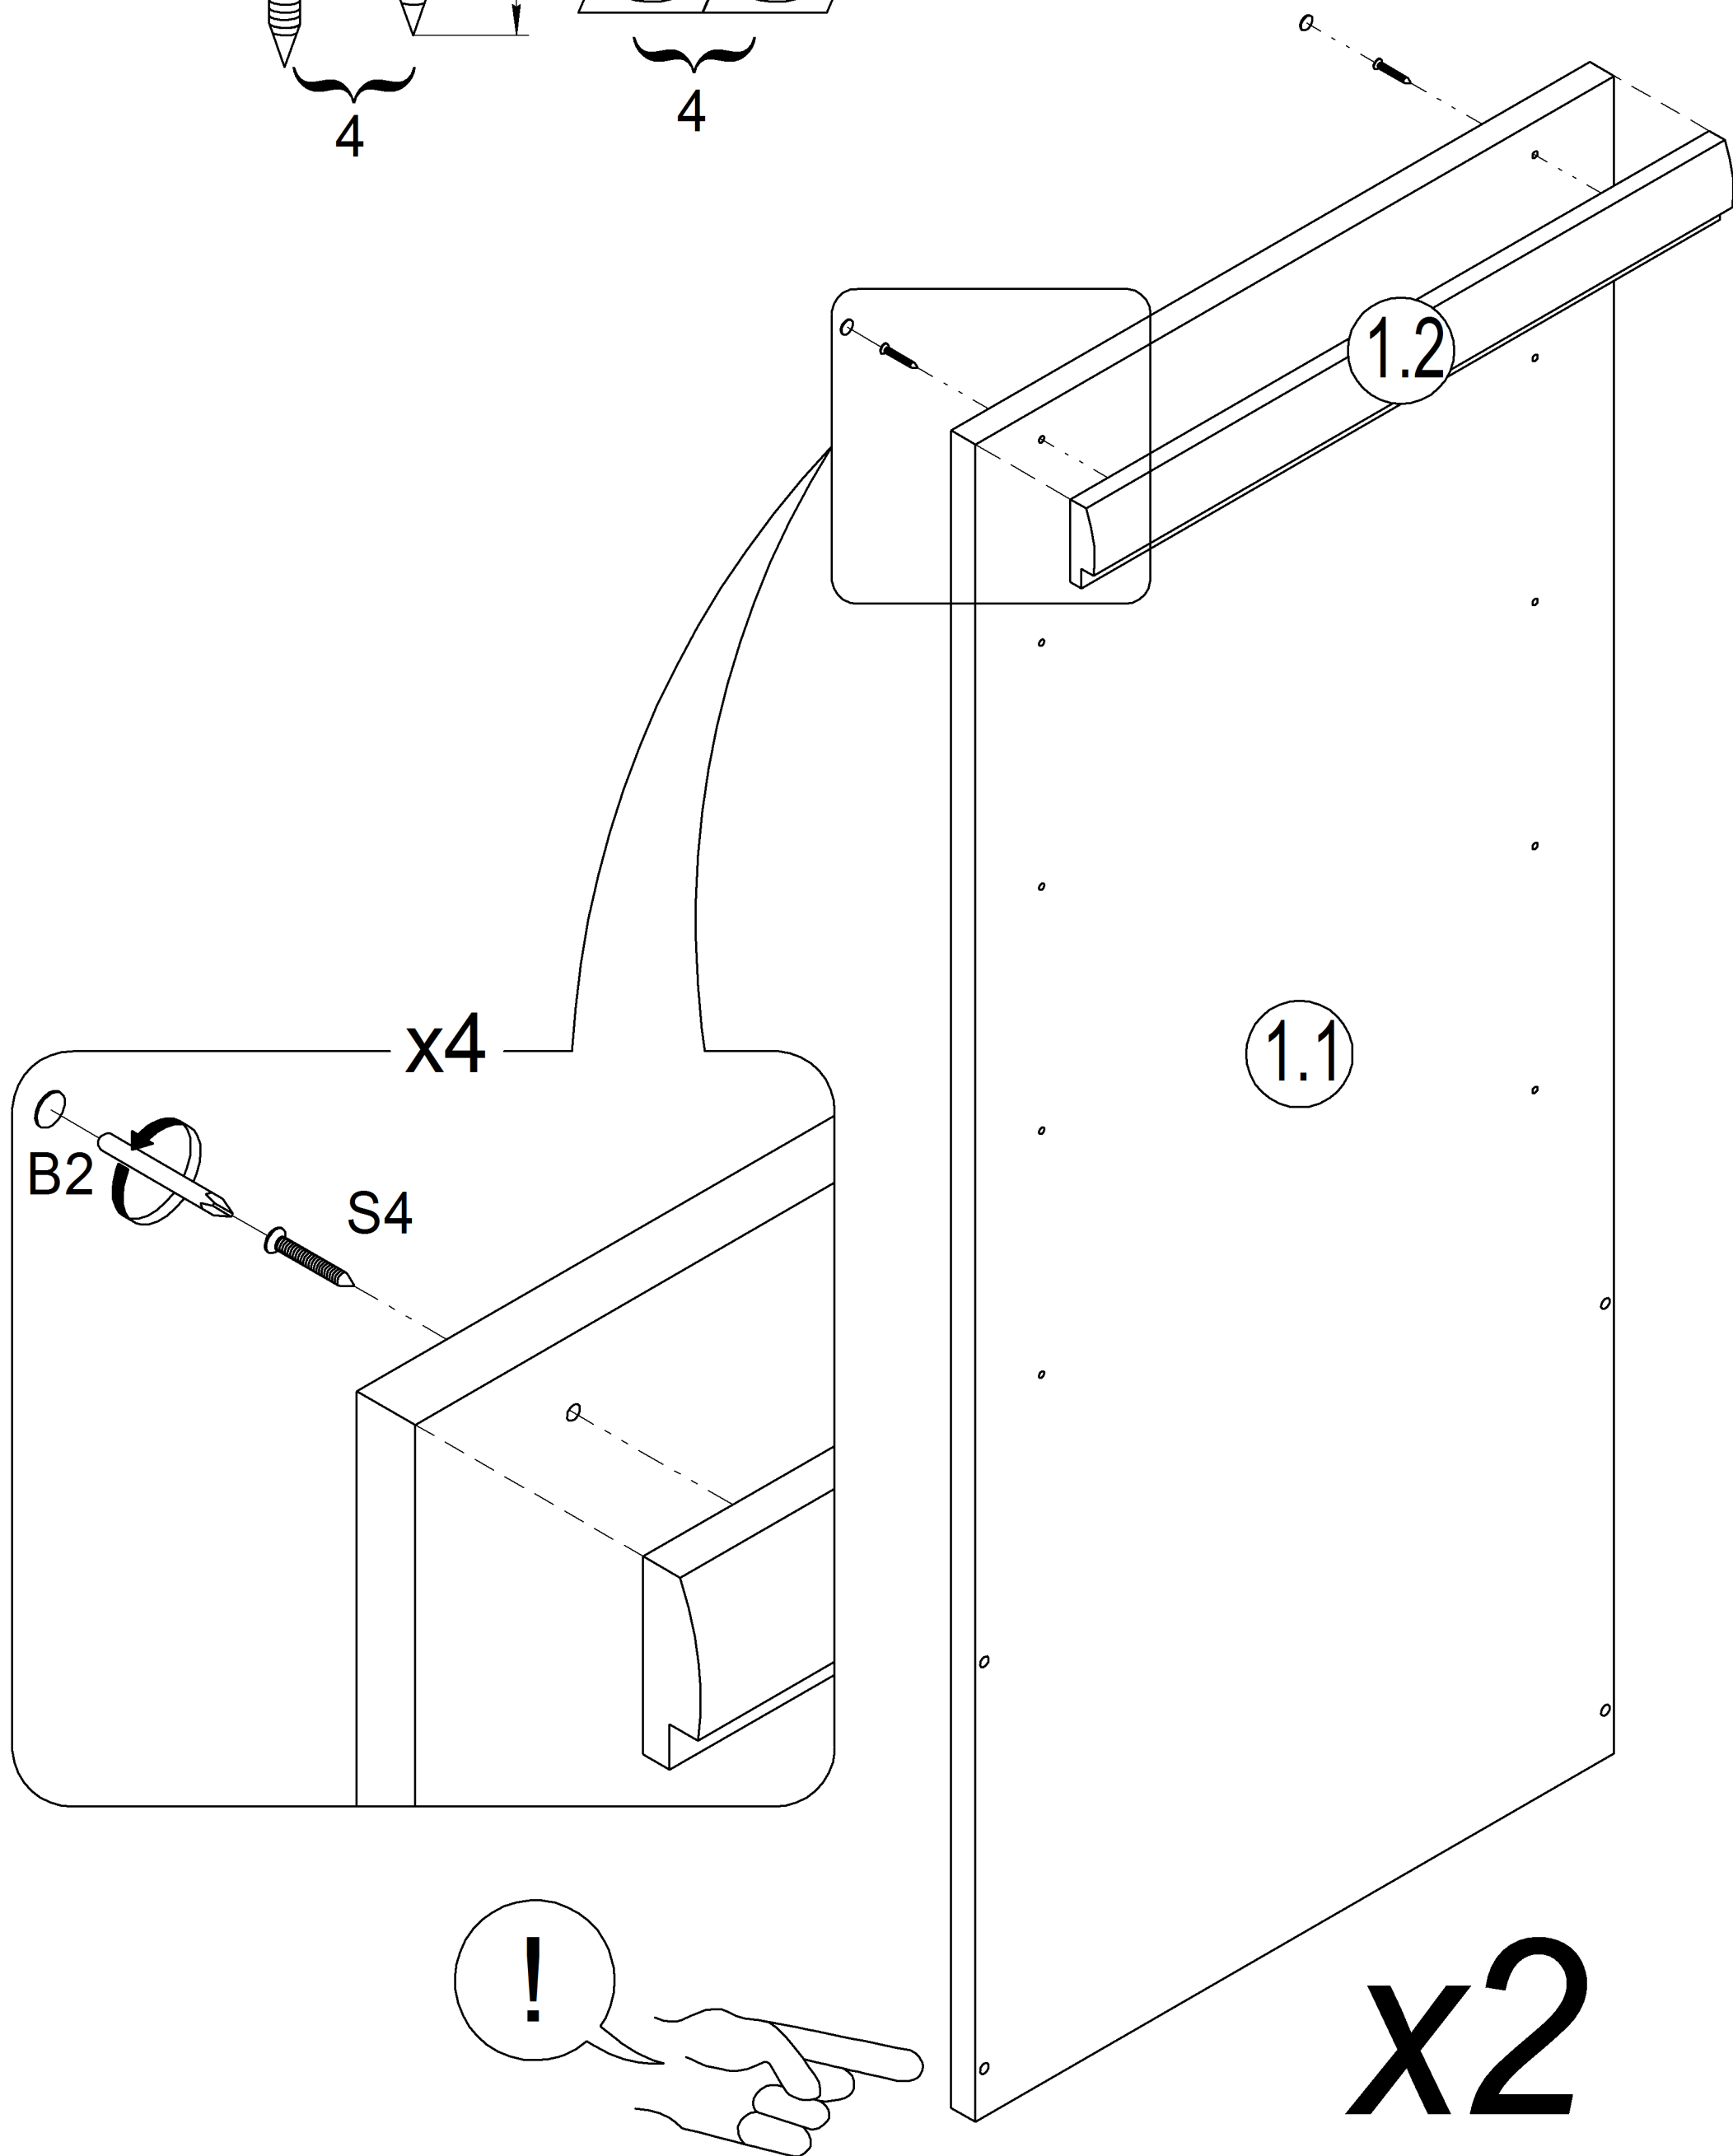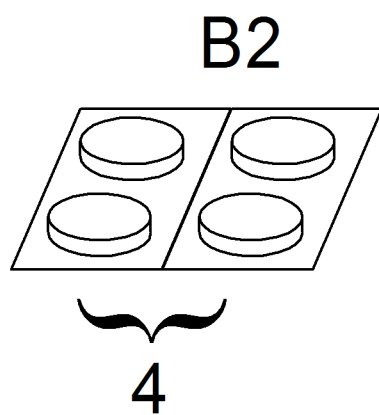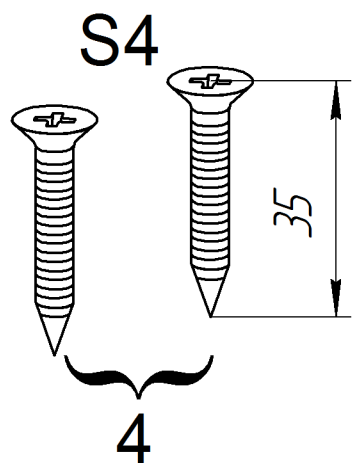

3

